


PRISE DE MESURES

Jalousie sur mesure

PVC ou aluminium : les cotes de la baie, la hauteur selon la fixation, la profondeur de tableau

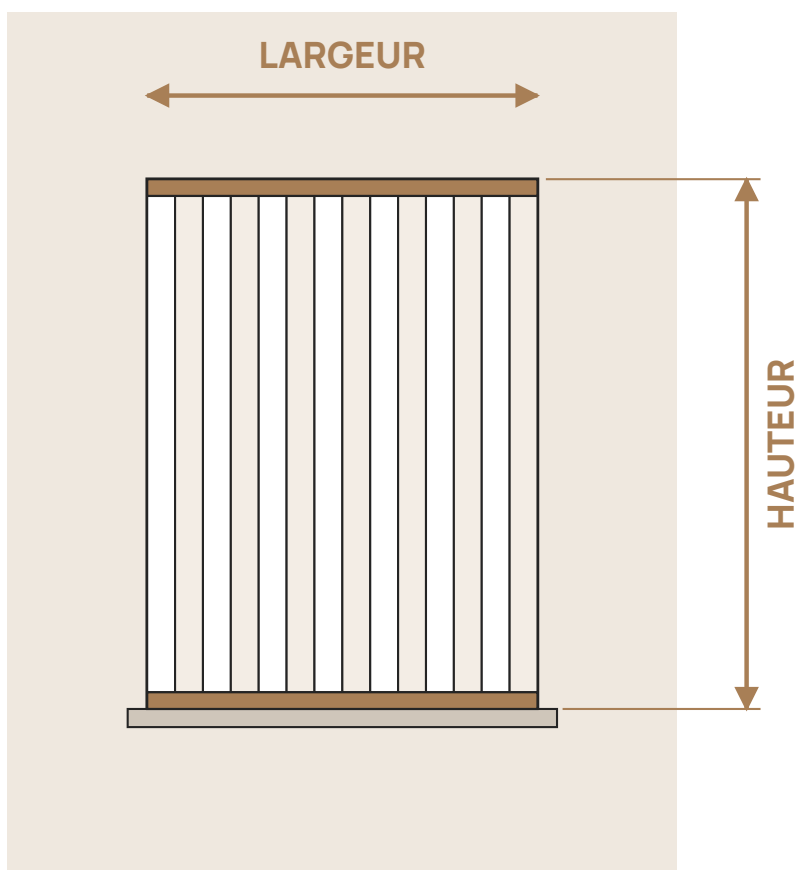

Jalousies sur mesure, fabriquées à vos cotes

centpourcent-menuiseries.com

1 Avant de mesurer

Quatre outils suffisent pour prendre les mesures de votre jalousie.

Un mètre ruban

5 m minimum, à ruban rigide de préférence.

Un crayon et du papier

Notez toutes les mesures, même les évidentes.

Un niveau à bulle

Pour vérifier l'aplomb du tableau.

Votre téléphone

Une photo de la baie, en plan large.

Notez vos mesures **en millimètres** : c'est l'unité que demande notre site au moment de la commande.

2 Ce qu'on mesure : la baie

Sur notre site, vous indiquez **la hauteur et la largeur de votre baie**, en millimètres.

La fiche de la jalousie PVC précise où la mesurer : à l'**intérieur du tableau**.

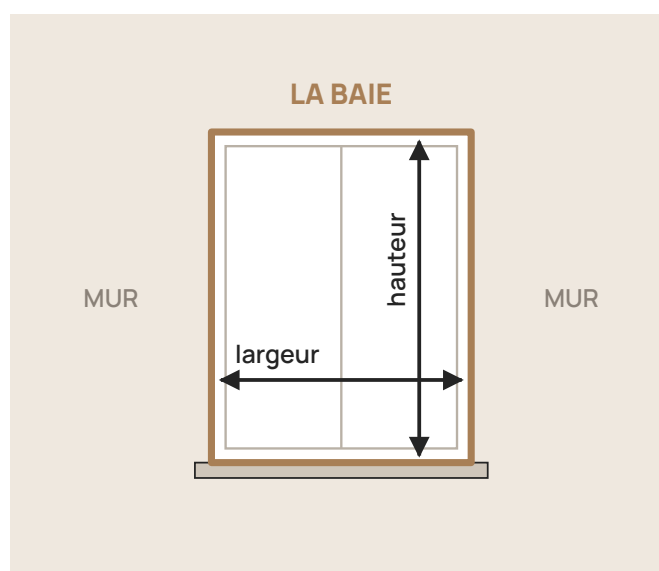


Figure 1 – La baie : sa largeur et sa hauteur

Exemple : baie de 1 200 mm de large sur 1 350 mm de haut. Indiquez **hauteur 1 350 mm** et **largeur 1 200 mm**, telles quelles : ne retirez rien, le jeu est retiré à la fabrication.

3 La hauteur, selon la fixation des rails

Sur notre site, vous choisissez la fixation du rail haut, du rail bas et des montants (le bouton AIDE, au bout de chaque ligne, montre le dessin de la fixation). **La hauteur de la baie dépend de la fixation des rails :**

- **En haut**, elle part toujours **du dessous du linteau** (le dessus de la baie), que le rail du haut soit vissé sous le linteau (n° 4) ou de face, dans la fenêtré (n° 5).
- **En bas**, elle va **jusqu'à l'appui de votre fenêtré** si le rail du bas s'y visse (n° 3) ; sinon, **jusqu'à l'appui en maçonnerie** (le rebord du bas de la baie) : rail du bas vissé sur l'appui en maçonnerie (n° 4), ou de face, dans la fenêtré (n° 5 ; n° 6, avec un perçage en biais, sur la jalousie aluminium).

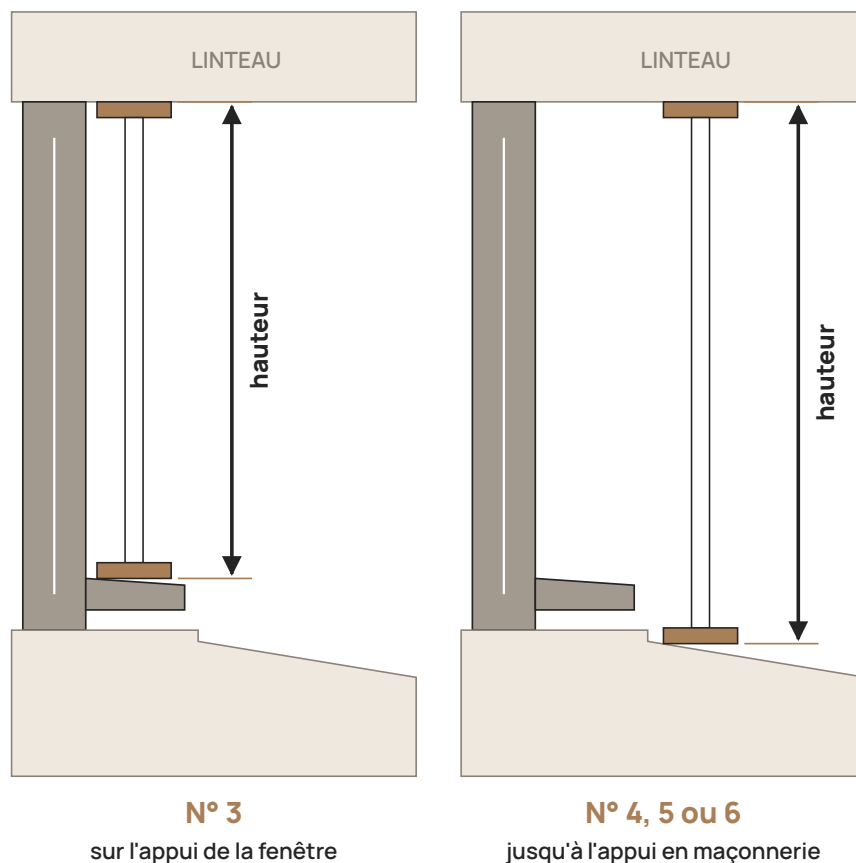


Figure 2 – La hauteur selon la fixation du rail bas, en coupe : à gauche, rail vissé sur l'appui de la fenêtré ; à droite, sur l'appui en maçonnerie (dessins de principe)

Ne retirez rien : le jeu est retiré à la fabrication.

La hauteur de poignée

Sur la fiche, indiquez aussi la hauteur de la poignée (le loquet), en millimètres, **mesurée à partir du bas de la jalousie**. La valeur proposée convient à une fenêtré ; pour une porte-fenêtré, comptez plutôt 1 150 mm.

4 Selon votre jalousie : les lames, les dimensions possibles

Sur notre site, vous choisissez d'abord la largeur des lames. Les dimensions possibles en dépendent.

Votre jalousie	Largeur des lames	Largeur de la baie	Hauteur de la baie	Profondeur de tableau occupée, jalousie repliée
Jalousie PVC	156 mm	de 870 à 4 500 mm	de 600 à 2 500 mm	au moins 170 mm
Jalousie PVC	116 mm	de 730 à 4 400 mm	de 600 à 2 500 mm	au moins 130 mm
Jalousie aluminium	170 mm	de 935 à 3 500 mm	de 701 à 2 500 mm	au moins 205 mm
Jalousie aluminium	125 mm	de 661 à 3 500 mm	de 701 à 2 500 mm	au moins 160 mm

Une fois repliée, la jalousie occupe une partie de la **profondeur de tableau** : c'est la dernière colonne ci-dessus. Les lames les plus étroites réduisent l'encombrement : c'est le choix idéal si vous avez peu de profondeur disponible.

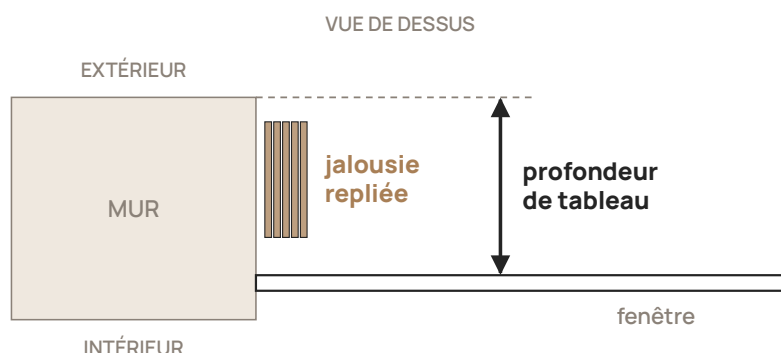


Figure 3 — Un côté de la baie, vu de dessus : la profondeur de tableau et la jalousie repliée (dessin de principe)

5 Vos dimensions et les options

- **La projection** permet de basculer le bas de la jalousie vers l'extérieur une fois fermée, pour ventiler. Elle demande une hauteur de 1 000 mm minimum et une largeur de 2 000 mm maximum. La hauteur maximum est de 1 800 mm en projection simple ; la fiche de la jalousie PVC propose d'autres projections, jusqu'à 2 000 mm de hauteur. En dehors de ces dimensions, la projection n'est pas disponible.
- **Le prémontage en usine** est disponible jusqu'à une largeur de 2 300 mm si la hauteur ne dépasse pas 2 100 mm, ou jusqu'à une largeur de 2 100 mm si la hauteur ne dépasse pas 2 300 mm. Sans prémontage, la jalousie PVC est livrée en kit avec sa notice de montage ; pour la jalousie aluminium, c'est le cadre (dormant) qui est livré en kit, à assembler sur place.

6 Votre relevé

Imprimez cette page et remplissez-la devant vos fenêtres. Gardez-la sous la main au moment de la commande.

Jalousie PVC largeur des lames	☐ 156 mm	☐ 116 mm
Jalousie aluminium largeur des lames	☐ 170 mm	☐ 125 mm
Largeur de la baie	baie 1 : _____ mm	baie 2 : _____ mm
Hauteur de la baie selon la fixation des rails	baie 1 : _____ mm	baie 2 : _____ mm
Fixation du rail haut	☐ n° 4 : sous le linteau	☐ n° 5 : de face
Fixation du rail bas	☐ n° 3 : sur l'appui de la fenêtre ☐ n° 4 : sur l'appui en maçonnerie	☐ n° 5 : de face ☐ n° 6 : de face, perçage en biais (alu)
Fixation des montants	☐ n° 1 : de côté	☐ n° 2 : de face
Hauteur de poignée depuis le bas de la jalousie	baie 1 : _____ mm	baie 2 : _____ mm
Profondeur de tableau la place disponible	baie 1 : _____ mm	baie 2 : _____ mm
Projection	☐ sans	☐ avec
Prémontage en usine	☐ sans (livraison en kit)	☐ avec
Photo de la baie	☐ vue de face	☐ vue de l'intérieur

Attention : fabriquée à vos dimensions, votre jalousie ne peut être ni annulée, ni reprise, ni échangée, ni remboursée.

Un doute sur vos mesures ?

Contactez-nous avant de commander, avec vos mesures et une photo de la baie.

Après votre commande, un bon de commande récapitulatif vous est transmis par e-mail pour vérification et ajustement si nécessaire. La fabrication n'est lancée qu'après votre validation.

Votre jalousie sur mesure, avec le prix en ligne

Choisissez votre jalousie, indiquez les dimensions de votre baie : le prix s'affiche en ligne.

[Voir nos jalousies sur mesure](#)

Une question ? contact@centpourcent-menuiseries.com · centpourcent-menuiseries.com