


PRISE DE MESURES

Portail acier sur mesure

La largeur entre piliers, la hauteur, le sens d'ouverture

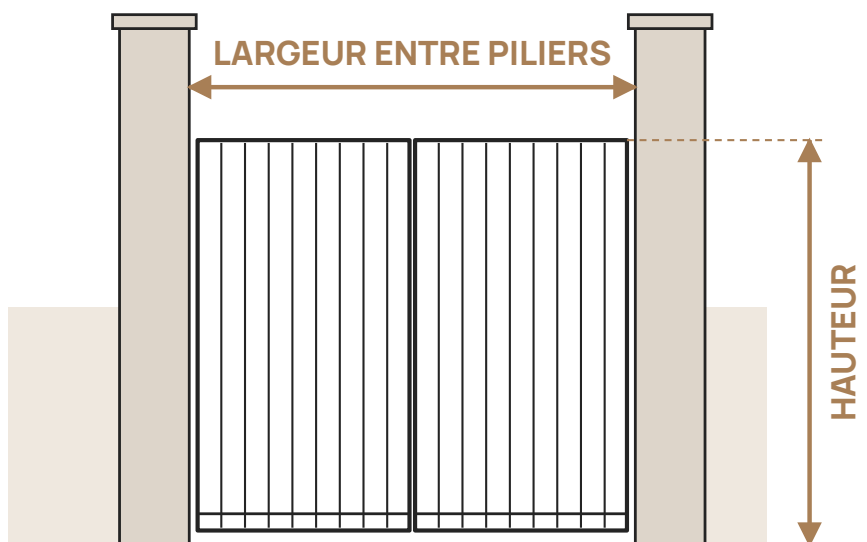

Portails en acier sur mesure, battants ou coulissants, fabriqués à vos cotes

centpourcent-menuiseries.com

1 Avant de mesurer

Quatre outils suffisent pour prendre les mesures de votre portail.

Un mètre ruban rigide

Ou un télémètre laser.

Un crayon et du papier

Notez toutes les mesures, même les évidentes.

Un niveau à bulle

Pour vérifier l'aplomb des piliers.


Votre téléphone

Une photo des piliers, en plan large.

Notez vos mesures **en millimètres** : c'est l'unité que demande notre site au moment de la commande.

2 La largeur : entre piliers

Mesurez la distance entre les **faces intérieures** de vos piliers, à **trois hauteurs** : en haut, au milieu et en bas.

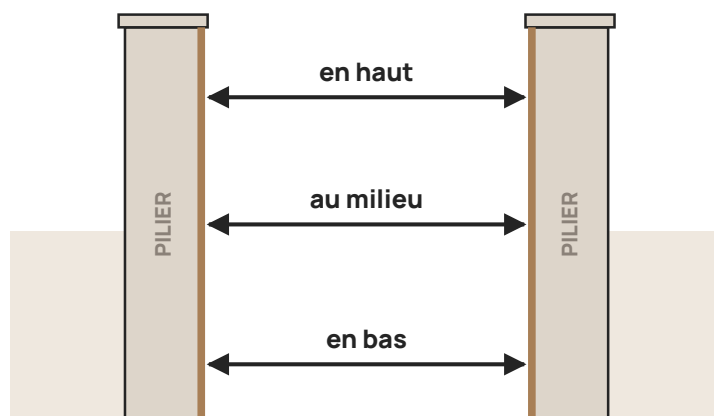

en cuivre : les faces intérieures des piliers

Figure 1 – La largeur entre piliers, mesurée à trois hauteurs entre les faces intérieures

Votre portail	La valeur à indiquer sur notre site
Portail battant	la plus petite des trois mesures
Portail coulissant	la plus grande des trois mesures

Indiquez cette largeur telle quelle, sans rien déduire : les jeux de fonctionnement sont prévus à la fabrication.

Exemple : vous mesurez 3 008 mm en haut, 3 004 mm au milieu et 3 000 mm en bas. Pour un portail battant, indiquez **largeur 3 000 mm**. Pour un portail coulissant, indiquez **largeur 3 008 mm**.

3 La hauteur : du sol au point le plus haut

La hauteur du portail, c'est vous qui la choisissez. Mesurez-la **du sol fini** jusqu'au **point le plus haut du portail**, quelle que soit sa forme.

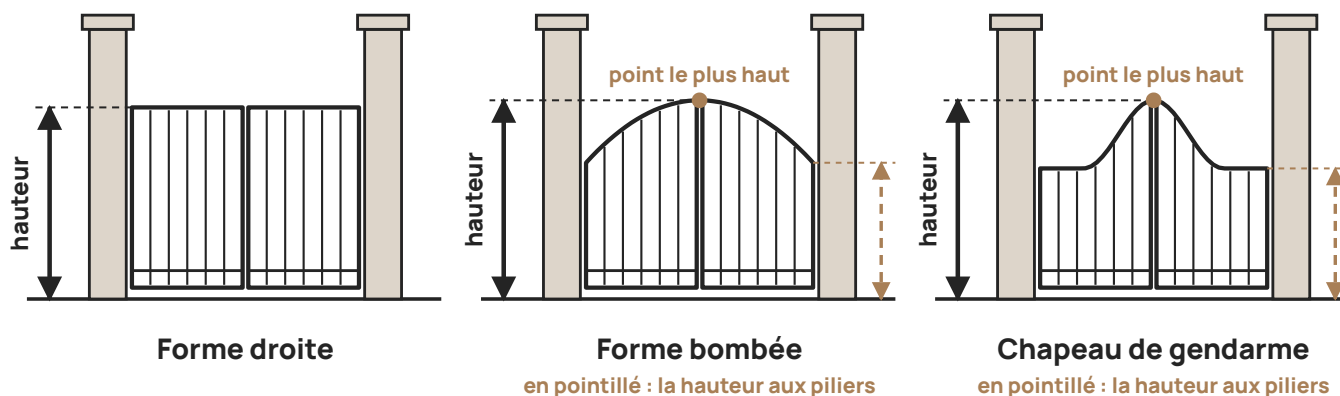


Figure 2 — La hauteur à indiquer : du sol au point le plus haut du portail, quelle que soit sa forme

Portail bombé ou en chapeau de gendarme : vous indiquez la hauteur au point le plus haut. La hauteur aux piliers est écrite sur le plan de fabrication, que vous recevez après votre commande et que vous validez avant la mise en fabrication.


Surface maximale : 12 m², par exemple un portail de 4 800 mm de large sur 2 500 mm de haut.

4 Les choix à faire sur notre site

Sur notre site, tout se décrit **vu de l'extérieur** : placez-vous côté rue, face au portail.


Portail battant : le sens d'ouverture

- **Poussant** : les vantaux s'ouvrent vers l'intérieur, côté propriété. On pousse le portail pour entrer.
- **Tirant** : les vantaux s'ouvrent vers l'extérieur, côté rue. On tire le portail vers soi.
- **Droit ou gauche** : c'est le vantail qui s'ouvre en premier, vu de l'extérieur.

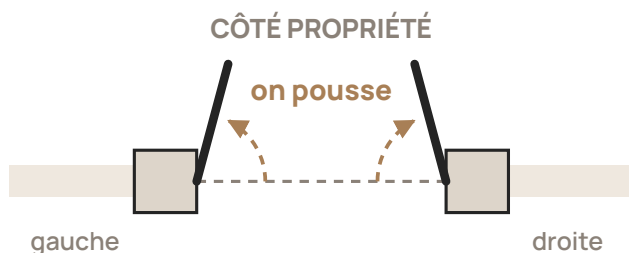

CÔTÉ RUE : vous êtes ici, face au portail

Figure 3 — **Poussant** : le portail s'ouvre vers la propriété

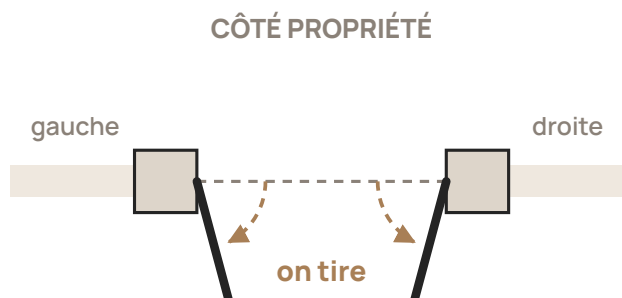

CÔTÉ RUE : vous êtes ici, face au portail

Figure 4 — **Tirant** : le portail s'ouvre vers la rue


Portail coulissant : le sens de refoulement

Le portail coulisse le long de la clôture : il lui faut la place de refouler de ce côté.

Refoulement gauche : vu de l'extérieur, le portail s'ouvre vers la gauche.

Refoulement droite : vu de l'extérieur, il s'ouvre vers la droite.

Le portail **autoportant** est un portail coulissant sans rail au sol : le passage reste libre.

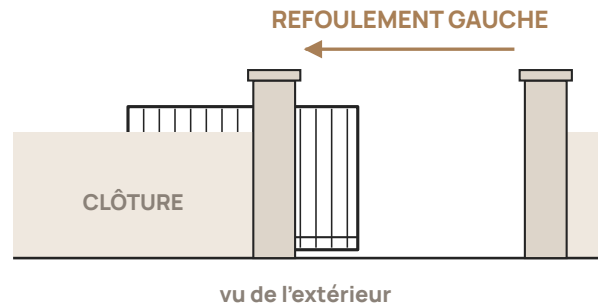

Portail battant : le type de pose

- **Pose entre poteaux** : le portail se place entre vos piliers, fixé par des gonds sur leurs faces intérieures. C'est la pose la plus courante.
- **Pose en applique intérieure** : le portail se fixe derrière les piliers, côté propriété.



CÔTÉ RUE : vous êtes ici, face au portail

Figure 5 – **Entre poteaux** : le portail entre les piliers



CÔTÉ RUE : vous êtes ici, face au portail

Figure 6 – **En applique intérieure** : le portail derrière les piliers

Portail battant : la répartition des vantaux

Vantaux égaux : les deux vantaux ont la même largeur. **Vantaux inégaux** : un petit vantail, environ un tiers de la largeur, et un grand, pour passer à pied sans ouvrir les deux.

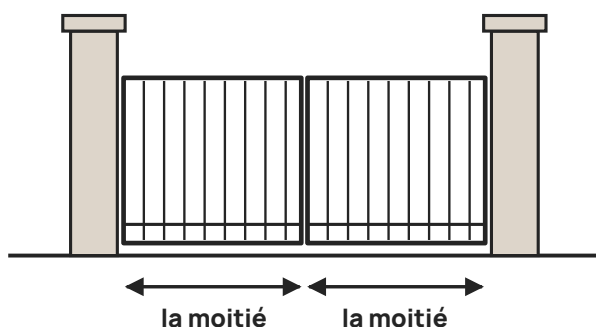


Figure 7 – **Vantaux égaux**

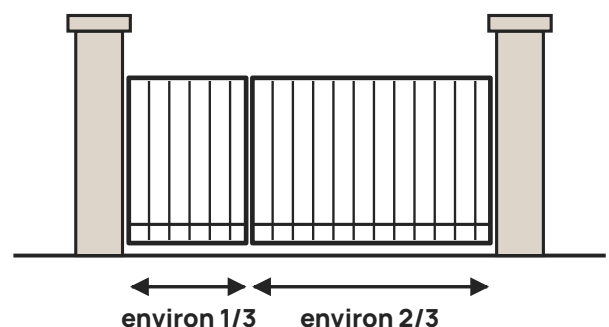


Figure 8 – **Vantaux inégaux**, vus de l'extérieur

Pose en applique, terrain en pente, piliers à construire ? Contactez-nous avant de commander : nous vous accompagnons pour la prise de cotes.

5 Votre relevé

Imprimez cette page et remplissez-la devant votre entrée. Gardez-la sous la main au moment de la commande.

Largeur entre piliers entre les faces intérieures	en haut (mm)	au milieu (mm)	en bas (mm)	à indiquer (mm)
Hauteur du portail du sol fini au point le plus haut	_____ mm		modèle : _____	
Type d'ouverture	☐ battant 2 vantaux		☐ coulissant ☐ autoportant	
Battant : sens d'ouverture vu de l'extérieur	☐ poussant ☐ tirant		☐ droit ☐ gauche	
Battant : pose et vantaux	☐ entre poteaux ☐ en applique		☐ égaux ☐ inégaux	
Coulissant : refoulement vu de l'extérieur	☐ à gauche		☐ à droite	
Photos	☐ vue de l'extérieur		☐ vue de l'intérieur	

Largeur à indiquer : la plus petite des trois mesures pour un portail battant, la plus grande pour un portail coulissant, sans rien déduire.

Attention : un portail sur mesure est fabriqué à vos dimensions. Il n'est ni repris ni échangé.

Un doute sur vos mesures ?

Contactez-nous avant de commander : nous vous accompagnons pour la prise de cotes.

Après votre commande, un bon de commande récapitulatif vous est transmis par e-mail pour vérification. La fabrication n'est lancée qu'après votre validation.

Votre portail sur mesure, avec le prix en ligne

Choisissez votre modèle, indiquez la largeur entre piliers et la hauteur : le prix s'affiche en ligne.

[Voir nos portails en acier sur mesure](#)

Une question ? contact@centpourcent-menuiseries.com · centpourcent-menuiseries.com