


PRISE DE MESURES

Porte de garage basculante sur mesure

Le tableau en trois points, la pose en applique ou entre murs, le type de cadre

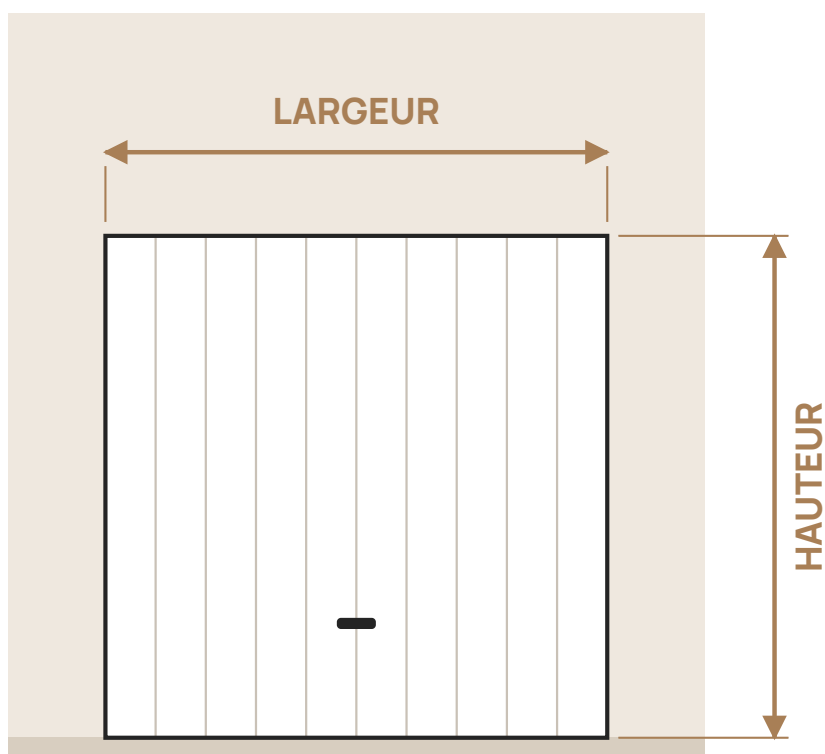

Portes de garage basculantes sur mesure, fabriquées à vos cotes
centpourcent-menuiseries.com

1 Avant de mesurer

Quatre outils suffisent pour prendre les mesures de votre porte de garage basculante.

Un mètre ruban

5 m minimum, à ruban rigide de préférence.

Un crayon et du papier

Notez toutes les mesures, même les évidentes.

Un niveau à bulle

Pour vérifier l'aplomb du tableau.

Votre téléphone

Une photo de l'ouverture, en plan large.


Notez vos mesures **en millimètres** : c'est l'unité que demande notre site au moment de la commande.

2 Ce qu'on mesure : le tableau

Le **tableau**, c'est l'ouverture brute dans votre maçonnerie. Ce sont ses dimensions que vous indiquez sur notre site :

- **la largeur** : de mur à mur ;
- **la hauteur** : du sol jusque sous le linteau.

Mesurez la maçonnerie elle-même, **sans tenir compte d'un éventuel cadre existant**.

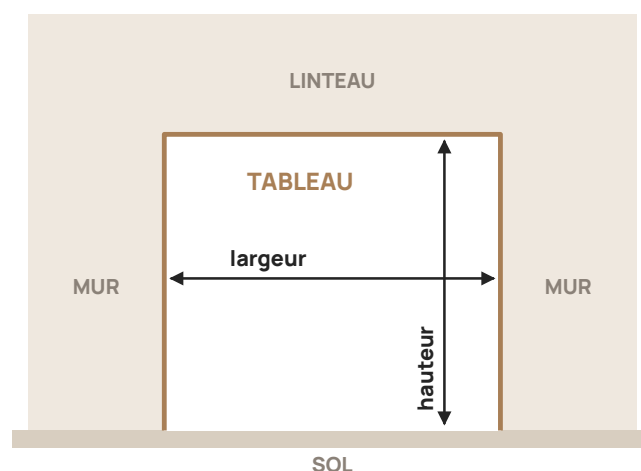


3 Comment mesurer : en trois points

Mesurez le tableau **en trois points** :

- **la largeur** : en bas, au milieu et en haut ;
- **la hauteur** : à gauche, au centre et à droite.

Pour la largeur comme pour la hauteur, **retenez toujours la plus petite mesure**.

Exemple : vous mesurez 2 405 mm en bas, 2 400 mm au milieu et 2 402 mm en haut. La largeur à retenir est **2 400 mm**.

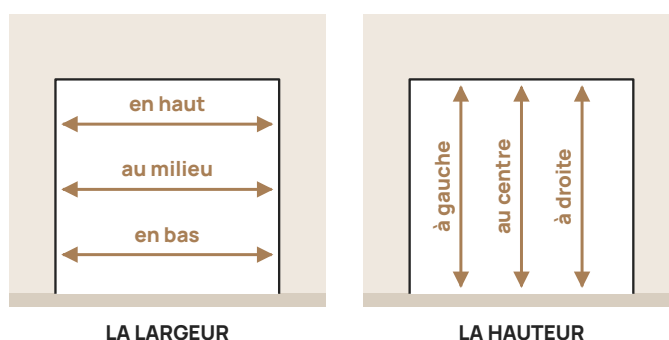

Partez toujours de la plus petite largeur et de la plus petite hauteur du tableau. Ce que vous indiquez ensuite sur notre site dépend de votre pose : voir la partie 4.


4 Les deux poses : en applique ou entre murs

Deux poses sont possibles, et vous n'indiquez pas la même chose sur notre site : en applique, **les dimensions du tableau** ; entre murs, **les dimensions de fabrication de la porte**. Les dessins montrent l'ouverture vue de dessus.

Pose en applique intérieure

La porte se monte **contre le mur intérieur** : elle est fixée sur la face intérieure du mur et déborde légèrement à l'intérieur du garage.

Vous indiquez **les dimensions de votre tableau**. Nous ajoutons nous-mêmes les **jours de pose**, qui dépendent du type de cadre de votre porte : cadre 50 mm ou cadre 100 mm (voir la partie 5).

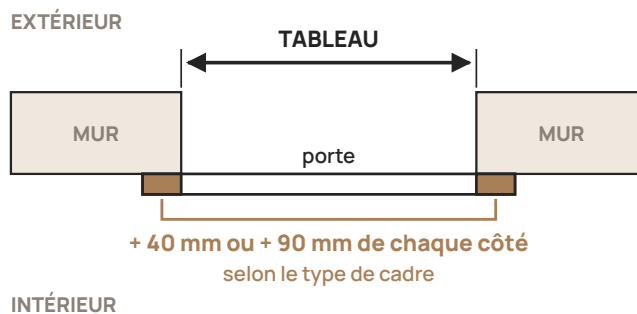

Dimensions totales de la porte, pour une pose en applique intérieure : celles de votre tableau, auxquelles nous ajoutons :

Type de cadre	Ajout en largeur	Ajout en hauteur
Cadre 50 mm	+ 40 mm de chaque côté	+ 45 mm
Cadre 100 mm	+ 90 mm de chaque côté	+ 45 mm

Exemple : tableau de 3 500 mm de large et de 2 200 mm de haut, porte à cadre 100 mm. Sur notre site, indiquez **largeur 3 500 mm** et **hauteur 2 200 mm**.


Dimensions totales de la porte : largeur 3 500 + 90 + 90 = 3 680 mm ; hauteur 2 200 + 45 = 2 245 mm.

Pose entre murs, dite en tunnel

La porte s'insère **dans l'épaisseur du mur**.

Vous indiquez **les dimensions de fabrication de la porte**. **Aucun jeu n'est déduit : nous fabriquons aux dimensions exactes saisies.**

Nous vous conseillons de garder un jeu de 3 mm sur trois côtés : à gauche, à droite et en haut. En bas, il n'y en a pas besoin.

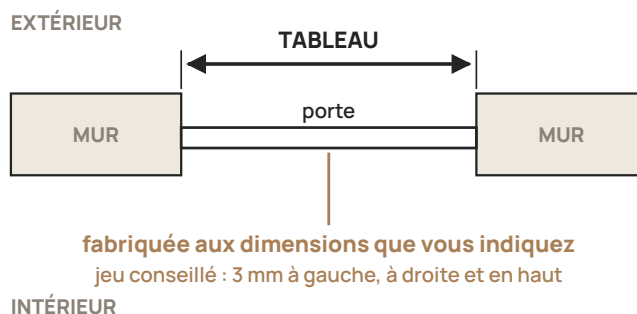

Exemple : tableau de 2 400 mm de large et de 2 000 mm de haut (les plus petites mesures), pose entre murs, avec le jeu conseillé. Sur notre site, indiquez : largeur 2 400 - 3 - 3 = **2 394 mm** ; hauteur 2 000 - 3 = **1 997 mm**.

5 Cadre 50 mm ou cadre 100 mm : la grille

Le type de cadre de votre porte dépend de ses dimensions. Il se lit dans la grille des dimensions disponibles, qui est sur la fiche du produit, à l'étape des dimensions. Il y a une grille pour la porte sans portillon, une autre pour la porte avec portillon intégré.

50 cadre 50 mm 100 cadre 100 mm × non disponible la case de l'exemple

HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)													
	1 800	2 220	2 430	2 640	2 740	2 850	2 950	3 060	3 370	3 480	3 800	4 320	4 820	5 320
1 800	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100
2 055	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100
2 155	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100
2 255	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100
2 355	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	×
2 455	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	×
2 555	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	×	×
2 655	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	×	×

Figure 1 — Porte **sans portillon** : les dimensions disponibles et le type de cadre

HAUTEUR (mm)	LARGEUR (mm)											
	1 800	2 220	2 430	2 640	2 740	2 850	2 950	3 060	3 370	3 800	4 320	4 820
1 800	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100
2 055	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100
2 155	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100
2 255	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100
2 355	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100
2 455	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100
2 555	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	×
2 655	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	×

Figure 2 — Porte **avec portillon intégré** : les dimensions disponibles et le type de cadre


Exemple : votre tableau mesure 2 200 mm de haut et 3 500 mm de large. Reportez-vous à la case hauteur 2 255 × largeur 3 800, entourée sur les deux grilles : votre porte sera équipée d'un cadre 100 mm.

6 Autour de l'ouverture : le linteau, le dégagement

Le linteau, c'est le mur au-dessus de l'ouverture. Linteau minimum requis : **45 mm** au-dessus de l'ouverture.

Le dégagement. À l'ouverture, le bas de la porte passe dehors : gardez libre au sol, devant le garage, **de 940 à 1 480 mm selon la hauteur de la porte**, mesurés depuis la porte. Le tableau, hauteur par hauteur, est dans le dossier technique de la fiche.

Sur le dessin, en pointillé : la porte en train de s'ouvrir, et la course de son bas.

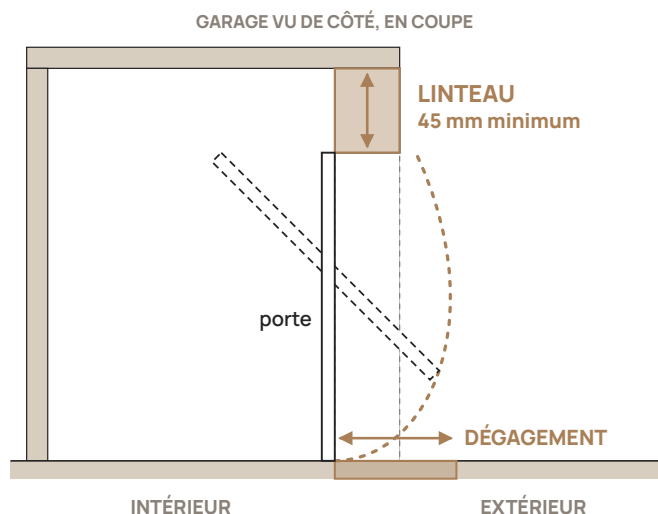

7 Portillon intégré, imposte

Le portillon intégré

Le portillon intégré offre un accès piéton sans ouvrir la porte de garage en totalité. Largeur maximale avec portillon : **4 820 mm**. Le type de cadre se lit dans la grille « avec portillon » (partie 5).

Sur notre site, vous choisissez sa position (au centre, à gauche ou à droite) et son sens d'ouverture. Le sens est défini **vu de l'intérieur du garage**, face à la porte fermée :

- **poussant gauche** : la poignée est à droite, le portillon s'ouvre vers la gauche. C'est le sens standard ;
- **poussant droit** : la poignée est à gauche, le portillon s'ouvre vers la droite.


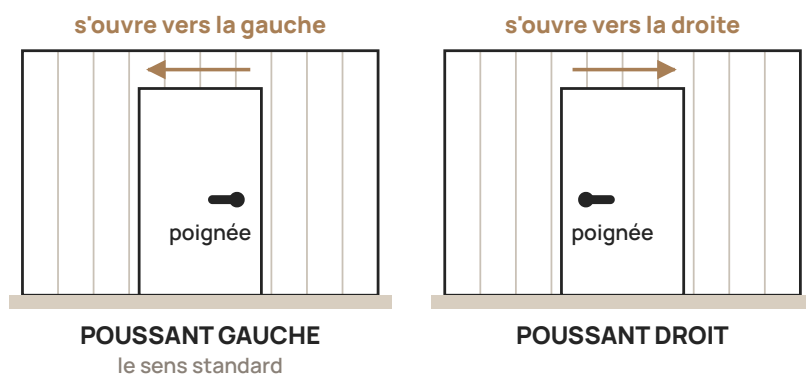


Figure 3 — Le sens du portillon, vu de l'intérieur du garage, face à la porte fermée

L'imposte

L'imposte est un **panneau fixe**, dans le même matériau et la même teinte que la porte, rapporté au-dessus ou sur le côté de la porte.

Sur notre site, vous indiquez ses dimensions : sa hauteur, **de 200 à 1 000 mm**, et sa largeur.

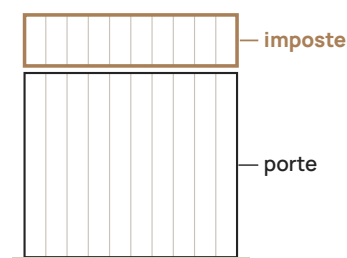

8 Votre relevé

Imprimez cette page, remplissez-la devant votre garage et gardez-la pour la commande.

Largeur du tableau de mur à mur	en bas (mm)	au milieu (mm)	en haut (mm)	la plus petite (mm)
Hauteur du tableau du sol jusque sous le linteau	à gauche (mm)	au centre (mm)	à droite (mm)	la plus petite (mm)
Votre pose	☐ en applique intérieure		☐ entre murs (en tunnel)	
À indiquer, entre murs jeu conseillé de 3 mm	largeur - 6 mm = _____ mm		hauteur - 3 mm = _____ mm	
Type de cadre lu dans la grille	☐ cadre 50 mm		☐ cadre 100 mm	
Le linteau au-dessus de l'ouverture	mesuré : _____ mm		minimum requis : 45 mm	
Portillon intégré	☐ sans		☐ avec	
Avec portillon sa position ; son sens, vu de l'intérieur	☐ au centre ☐ à gauche ☐ à droite		☐ poussant gauche ☐ poussant droit	
Imposte	☐ sans		☐ avec : hauteur _____ mm	

Attention : fabriquée à vos dimensions, une porte de garage n'est ni reprise ni échangée.

Un doute sur vos mesures ?

En cas de doute, contactez-nous avant de commander. Après votre commande, un bon de commande récapitulatif vous est transmis par e-mail pour vérification. La fabrication n'est lancée qu'après votre validation.

Votre porte de garage basculante sur mesure, avec le prix en ligne

Indiquez vos dimensions : le prix s'affiche en ligne.

[Voir notre porte de garage basculante sur mesure](#)

Une question ? contact@centpourcent-menuiseries.com · centpourcent-menuiseries.com