


PRISE DE MESURES

Volet roulant à projection sur mesure

Les cotes de la baie, la pose en tableau

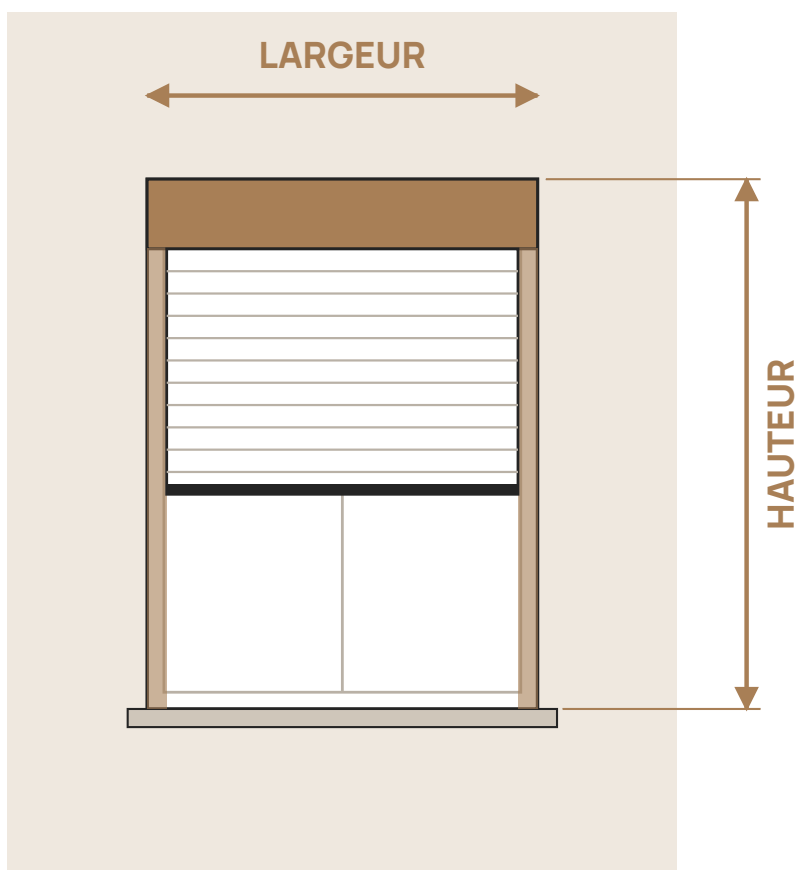

Volets roulants à projection sur mesure, fabriqués à vos cotes
centpourcent-menuiseries.com

1 Avant de mesurer

Quatre outils suffisent pour prendre les mesures de votre volet roulant à projection.

Un mètre ruban

5 m minimum, à ruban rigide de préférence.

Un crayon et du papier

Notez toutes les mesures, même les évidentes.

Un niveau à bulle

Pour vérifier l'aplomb du tableau.

Votre téléphone

Une photo de la baie, en plan large.

Notez vos mesures **en millimètres** : c'est l'unité que demande notre site au moment de la commande.

2 Ce qu'on mesure : votre baie

La **baie**, c'est l'ouverture dans le mur. Le volet roulant à projection se pose dans la baie, entre les murs : pour le commander, mesurez simplement votre baie.

- **la largeur** : de mur à mur ;
- **la hauteur** : du linteau à l'appui.

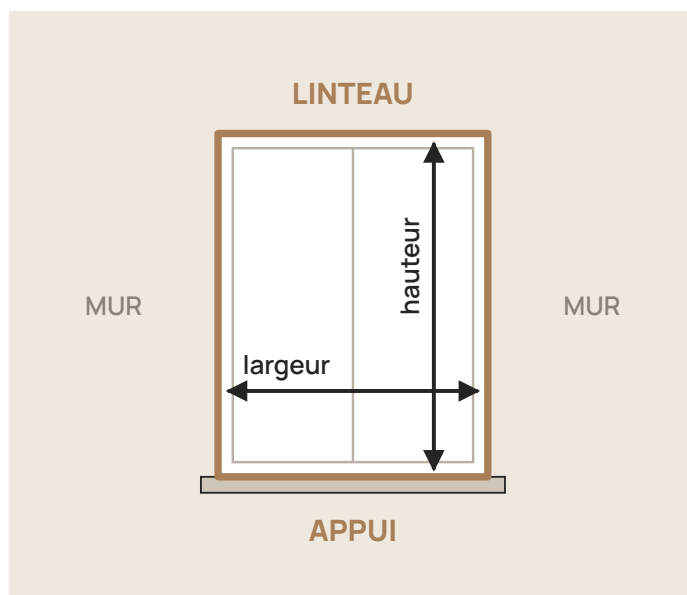


Figure 1 — La baie : sa largeur, de mur à mur ; sa hauteur, du linteau à l'appui

Sur notre site, les cases « Largeur » et « Hauteur » demandent les dimensions totales de votre volet : hauteur coffre compris, largeur coulisses comprises. En pose en tableau, ce sont les dimensions de votre baie.


3 Une seule pose : en tableau, entre murs

Le volet à projection se pose **en tableau**, c'est-à-dire entre murs, avec l'enroulement à l'extérieur : c'est la configuration prévue pour les bras de projection, et la seule proposée pour ce volet.

Le **coffre** se fixe entre les murs de la baie, et le tablier s'enroule côté extérieur.

Les dimensions à indiquer sont les **dimensions totales du volet** : sa hauteur, coffre compris ; sa largeur, coulisses comprises. En pose en tableau, ce sont **les dimensions de votre baie**.

Exemple : baie de 1 200 mm de large, de mur à mur, et de 1 350 mm de haut, du linteau à l'appui. Indiquez **largeur 1 200 mm** et **hauteur 1 350 mm**.

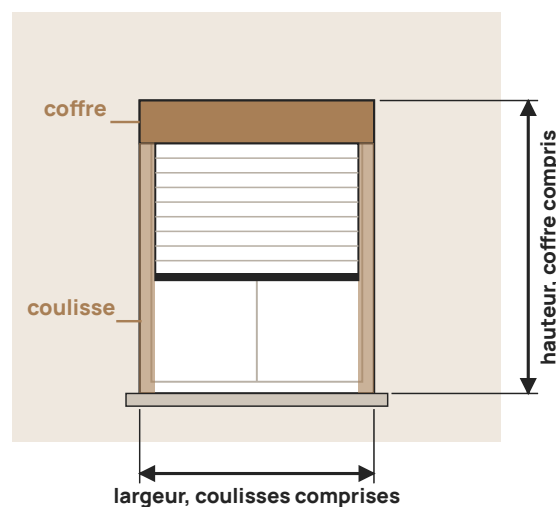


La projection

D'une simple pression sur la télécommande, **le bas du volet s'écarte de la fenêtre** : la lumière est tamisée et l'air circule, sans tout fermer.

Les bras de projection sont intégrés aux deux joues du coffre. La pose en tableau, enroulement extérieur, laisse le bas du volet s'écarter librement.

Ce volet est motorisé, avec sa télécommande : seule l'alimentation 230 V est à raccorder.

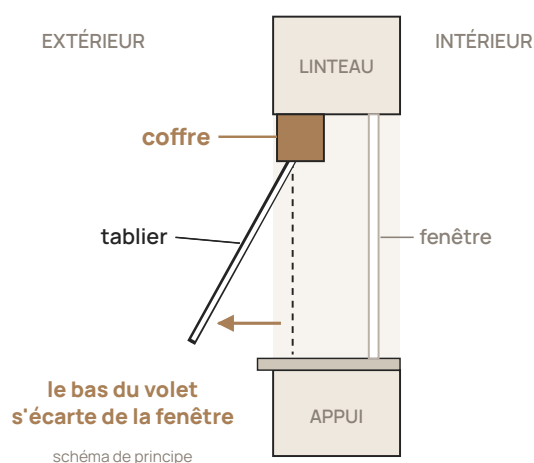

La taille du coffre est déterminée automatiquement selon la hauteur saisie et le type de lame, de 137 à 165 mm : vous n'avez rien à faire.

Les dimensions proposées, selon la lame

Type de lame	Largeur	Hauteur
Lame aluminium de 37 mm	de 600 à 1 800 mm	de 890 à 2 200 mm
Lame aluminium de 41 mm	de 600 à 2 400 mm	de 890 à 1 900 mm

Avec la lame de 41 mm, la fiche du volet affiche un bouton « Voir les dimensions possibles » : consultez-le avant de commander.

4 Votre relevé

Imprimez cette page et remplissez-la devant vos fenêtres. Gardez-la sous la main au moment de la commande.

Largeur de la baie de mur à mur	baie 1 : _____ mm	baie 2 : _____ mm
Hauteur de la baie du linteau à l'appui	baie 1 : _____ mm	baie 2 : _____ mm
La pose une seule pour ce volet	en tableau (entre murs)	enroulement extérieur
Type de lame	☐ aluminium de 37 mm	☐ aluminium de 41 mm
Alimentation 230 V	☐ en place	☐ à prévoir
Photo de la baie	☐ vue de face	☐ vue de l'intérieur

Attention : un volet roulant sur mesure est fabriqué à vos dimensions. Il n'est ni repris ni échangé.

Un doute sur vos mesures ?

Contactez-nous avant de commander, avec vos mesures et une photo de la baie.

Après votre commande, un bon de commande récapitulatif vous est transmis par e-mail pour vérification. La fabrication n'est lancée qu'après votre validation.

Votre volet roulant à projection sur mesure, avec le prix en ligne

Choisissez votre lame, indiquez les dimensions de votre baie : le prix s'affiche en ligne.

[Voir nos volets roulants sur mesure](#)

Une question ? contact@centpourcent-menuiseries.com · centpourcent-menuiseries.com