


PRISE DE MESURES

Volet roulant sur mesure

Les cotes de la baie, la pose entre murs ou en façade

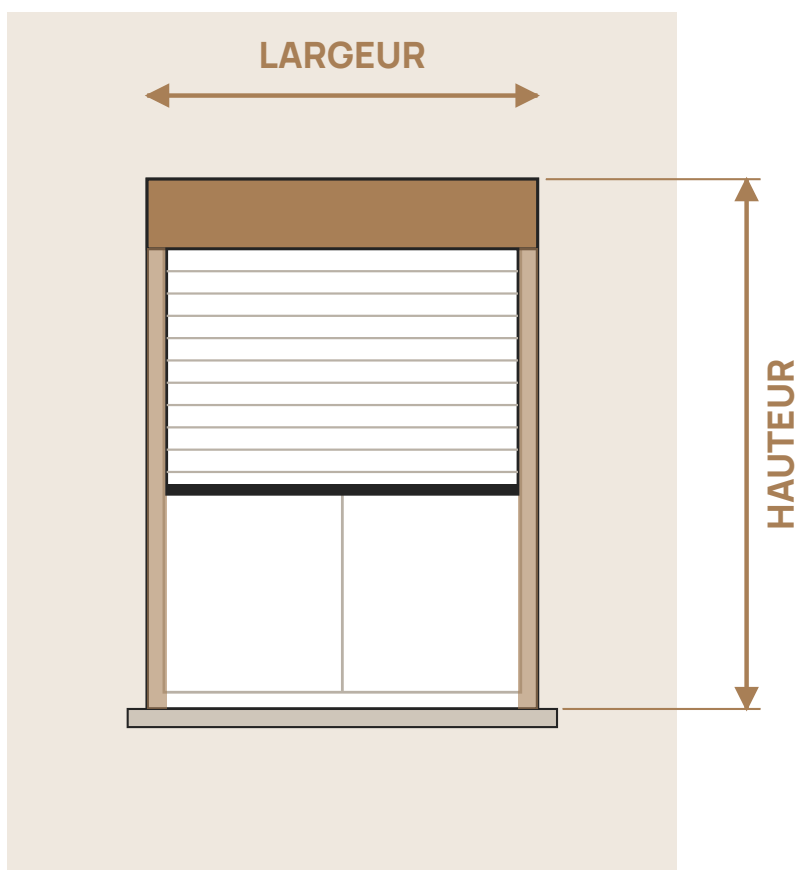

Volets roulants sur mesure, fabriqués à vos cotes
centpourcent-menuiseries.com

1 Avant de mesurer

Quatre outils suffisent pour prendre les mesures de votre volet roulant.

Un mètre ruban

5 m minimum, à ruban rigide de préférence.

Un crayon et du papier

Notez toutes les mesures, même les évidentes.

Un niveau à bulle

Pour vérifier l'aplomb du tableau.

Votre téléphone

Une photo de la baie, en plan large.

Notez vos mesures **en millimètres** : c'est l'unité que demande notre site au moment de la commande.

2 Ce qu'on mesure : la baie, pas le volet

La **baie**, c'est l'ouverture dans le mur. Ce sont ses dimensions que vous indiquez sur notre site, pas celles du volet.

- **la largeur** : d'un mur à l'autre ;
- **la hauteur** : du linteau à l'appui.

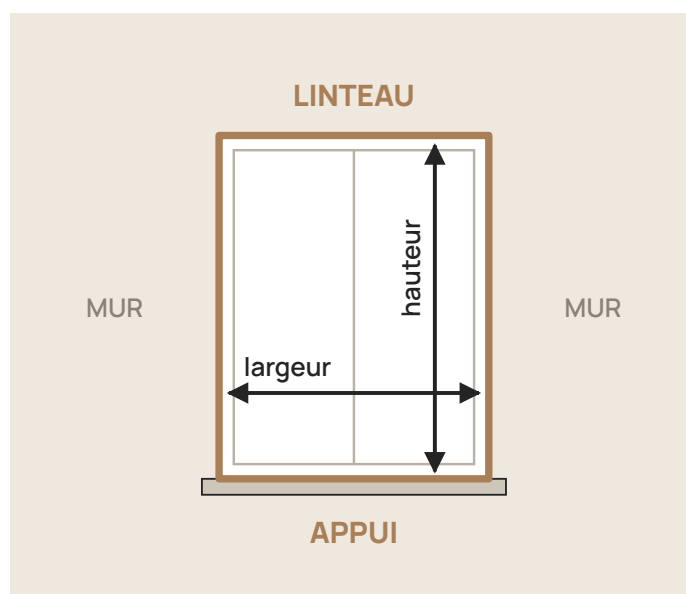


Figure 1 — La baie : sa largeur, d'un mur à l'autre ; sa hauteur, du linteau à l'appui

Sur notre site, indiquez les cotes de la baie, que votre volet soit posé entre murs ou en façade.

3 Les deux poses : entre murs ou en façade

En rénovation, le volet se pose sur votre menuiserie existante, sans travaux de maçonnerie. Deux poses sont possibles. Dans les deux cas, vous indiquez **les cotes de la baie**.


Pose entre murs (en tableau)

Le volet, **coffre et coulisses compris**, se loge dans la baie.

Indiquez les cotes de la baie telles que vous les avez mesurées : **nous déduisons nous-mêmes le jeu de pose**, 5 mm en largeur et 6 mm en hauteur.

Le coffre peut être tourné vers l'extérieur, la pose la plus courante en rénovation, ou vers l'intérieur : vous le choisissez sur notre site, à l'étape « Type de pose ».

Exemple : baie de 1 200 mm de large sur 1 350 mm de haut.
Indiquez **largeur 1 200 mm** et **hauteur 1 350 mm**.

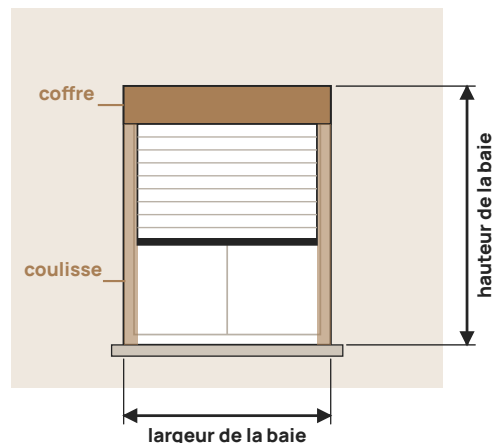


Pose en façade (en applique)

Le volet se fixe **sur le mur**, autour de la baie : le coffre s'ajoute au-dessus et les deux coulisses sur les côtés.

Indiquez **les mêmes cotes de baie**.

Cette pose est idéale quand l'embrasure (l'épaisseur du mur, dans la baie) manque de place pour le coffre. Si elle n'est pas proposée sur notre site, c'est que votre baie est trop grande pour elle.

Exemple : baie de 1 200 mm de large sur 1 350 mm de haut.
Indiquez **largeur 1 200 mm** et **hauteur 1 350 mm**.

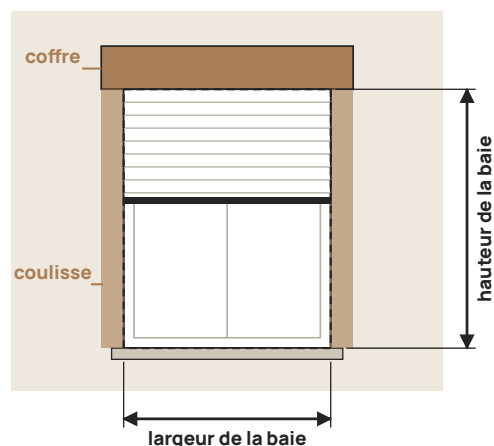

La taille du coffre est calculée automatiquement selon la hauteur et le type de lame : vous n'avez rien à choisir.

4 Votre relevé

Imprimez cette page et remplissez-la devant vos fenêtres. Gardez-la sous la main au moment de la commande.

Largeur de la baie d'un mur à l'autre	baie 1 : _____ mm	baie 2 : _____ mm
Hauteur de la baie du linteau à l'appui	baie 1 : _____ mm	baie 2 : _____ mm
Votre pose	☐ entre murs	☐ en façade
Entre murs : le coffre	☐ vers l'extérieur	☐ vers l'intérieur
Manœuvre	☐ électrique ☐ solaire	☐ manuelle
Photo de la baie	☐ vue de face	☐ vue de l'intérieur

Attention : un volet roulant sur mesure est fabriqué à vos dimensions. Il n'est ni repris ni échangé.

Un doute sur vos mesures ?

Contactez-nous avant de commander, avec vos mesures et une photo de la baie.

Après votre commande, un bon de commande récapitulatif vous est transmis par e-mail pour vérification. La fabrication n'est lancée qu'après votre validation.

Votre volet roulant sur mesure, avec le prix en ligne

Choisissez votre volet, indiquez les cotes de votre baie : le prix s'affiche en ligne.

[Voir nos volets roulants sur mesure](#)

Une question ? contact@centpourcent-menuiseries.com · centpourcent-menuiseries.com