


NOTICE DE POSE

Store banne à coffre sur mesure

Modèles Coffre Compact et Coffre Design · pose de face ou au plafond

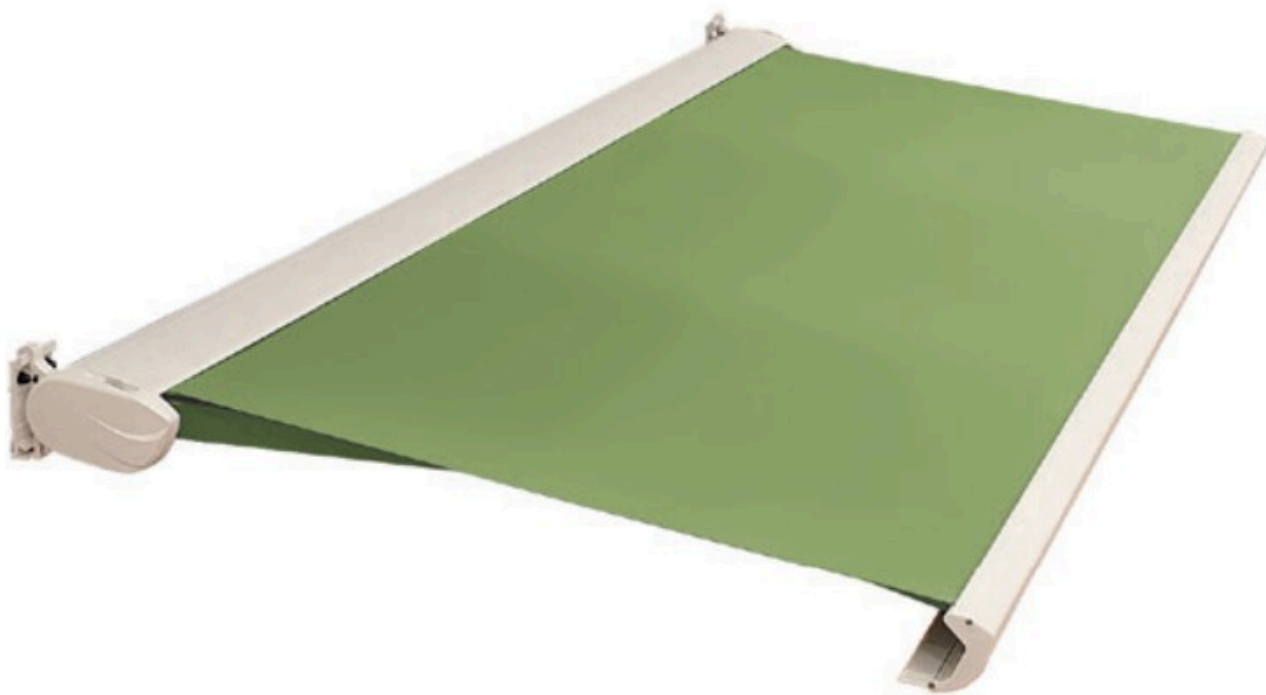

Stores bannes sur mesure, fabriqués à vos dimensions
centpourcent-menuiseries.com

Avant de commencer

Cette notice décrit la pose d'un **store banne à coffre intégral** : store fermé, la toile et les bras sont rangés dans le coffre. Elle vaut pour nos modèles **Coffre Compact** et **Coffre Design**, en **pose de face** (sur la façade) ou en **pose au plafond**, avec un moteur Somfy ou un treuil à manivelle.

Lisez-la en entier avant de commencer, avec les notices du moteur et de la télécommande livrées avec le store, surtout ce qui touche à l'installation et aux protections électriques. Conservez ces documents tant que vous avez le store, et remettez-les au nouveau propriétaire si vous le revendez.

Qui pose, et dans quelles conditions

- La pose d'un store banne est un travail de professionnel : elle doit être faite dans les règles de l'art. Une mauvaise pose ou un mauvais réglage abîme prématurément le store et sa toile.
- Certaines opérations demandent **deux personnes**.
- **Coupez l'alimentation électrique** avant toute opération de maintenance ou d'entretien.
- La hauteur de pose doit être suffisante : les parties du store qu'un passant peut toucher ne doivent présenter ni arête vive ni saillie qui puisse blesser.
- Dans une région ventée où les coupures de courant sont fréquentes, nous recommandons une commande manuelle ou une alimentation de remplacement.
- Un interrupteur fixe, à action maintenue, se pose à un endroit d'où l'on voit la barre de charge se déplacer, à distance des parties mobiles, et à une hauteur conforme à la réglementation sur l'accessibilité aux personnes handicapées : de préférence à moins de 1,30 m.
- La commande d'un dépannage manuel (manivelle de secours) doit se trouver à moins de 1,80 m de hauteur.
- La pose peut se faire une fois l'alimentation électrique en place, ou avec une rallonge provisoire.
- Ne modifiez pas le store sans nous consulter, et n'utilisez que des pièces de rechange d'origine : le bon fonctionnement du store et votre sécurité en dépendent.

Danger : ne détachez jamais un bras de ses deux points d'attache quand il est replié.

Ce que vous recevez

- le store ;
- les supports muraux ;
- la manivelle, si votre moteur a une commande de secours ;
- un sachet d'accessoires avec la télécommande, la bande de calage de toile et le sachet de visserie ; et, selon votre store : le support intermédiaire (largeur de plus de 3 650 mm), un bloqueur de capot (certaines largeurs), l'équerre de reprise plafond (pose au plafond, selon la largeur).

À prévoir de votre côté : les vis ou les tire-fonds de Ø 12 et les chevilles, à choisir selon votre mur ou votre plafond.

Les outils et les fixations à prévoir

- 2 escabeaux pour un store jusqu'à 4 m de large, 3 escabeaux au-delà
- vis ou tire-fonds de Ø 12, et chevilles adaptées à votre support, métalliques ou chimiques, pour vis de Ø 12
- disqueuse, pour les chevilles chimiques
- niveau laser, indispensable : il projette un trait rigoureusement de niveau pour placer les supports
- cordeau d'alignement, au moins aussi long que le store
- rallonge électrique, si l'alimentation est provisoire
- perceuse ou perforateur, avec mèches béton
- mètre à ruban ou, mieux, mètre laser
- maillet
- forets acier de 4,2 à 10 mm et mèches béton
- clés de 10 à 19, ou clé à molette
- chiffons et gants propres, pour manipuler la toile
- embout de tournevis TX20 (empreinte en étoile)
- clés six pans (Allen) de 3, 4, 5 et 6

1 Les cotes à contrôler avant la pose

La hauteur de pose

La **barre de charge** est la barre avant du store, celle qui porte le bas de la toile. Store ouvert, elle descend d'autant plus que l'avancée est grande et que la pente est forte. Le tableau donne la **hauteur totale nécessaire**, mesurée depuis le sol comme sur la figure, pour garder **1 850 mm** sous la barre de charge.

Avancée du store	1 500	1 750	2 000	2 500	3 000	3 250
Pente de 11° (réglage d'usine)	2 350	2 400	2 450	2 545	2 640	2 670
Pente de 17°	2 510	2 590	2 660	2 810	2 960	3 020

Avancées et hauteurs en millimètres. Pour une hauteur de passage plus grande, ajoutez la différence : par exemple, pour 1 950 mm sous la barre de charge, ajoutez 100 mm aux hauteurs du tableau.

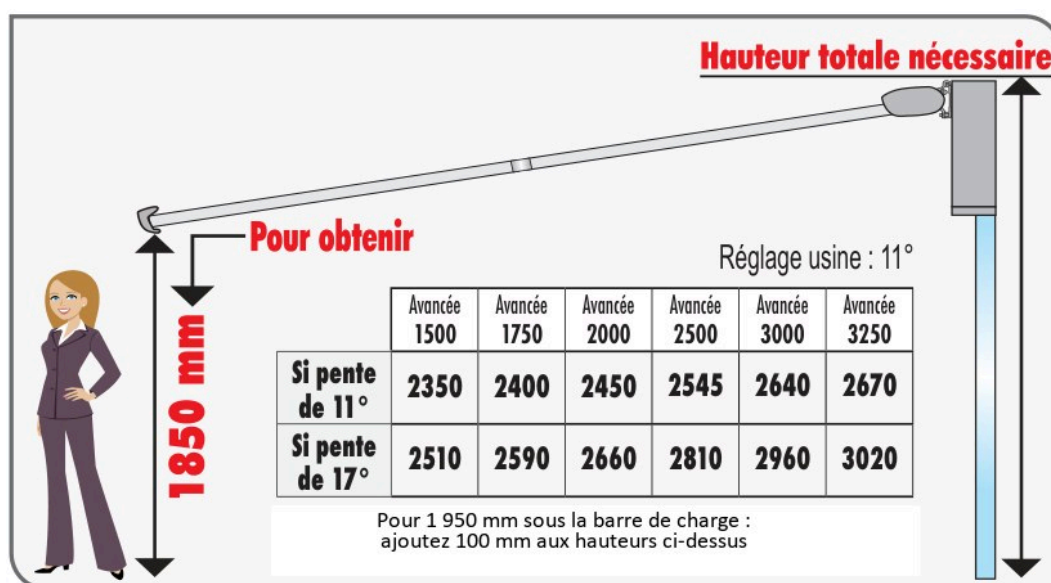


Figure 1 — La hauteur totale nécessaire, du sol au haut du store, pour garder 1 850 mm sous la barre de charge

La pente du store

- Le store est réglé en usine à une pente d'environ **11°** : ce réglage convient dans 95 % des cas.
- Pour les avancées de 2 500 et de 3 000 mm, une pente de **17°** est préférable pour bien tendre la toile.
- La pente maximale est de **60°**.
- La pente se règle une fois le store posé (étape 8).

Pluie : pour que l'eau s'évacue bien, il faut une pente de 17° (30 %). L'eau qui stagne sur la toile pèse vite un poids excessif et dangereux. Si votre store a moins de pente, ne le laissez pas ouvert sous la pluie.

La place autour du store

Ce qu'il faut contrôler	Cote
Hauteur du coffre sur son support, vu de profil (voir la figure)	177 mm
Vide à laisser au-dessus du support, en pose de face	30 mm mini
Vide à laisser entre le mur et le support, en pose au plafond	40 mm mini
Place libre de chaque côté du store, pour les réglages	30 mm



Figure 2 – Le coffre vu de profil : 177 mm de haut, 30 mm de vide au-dessus en pose de face, 30 mm de chaque côté du store pour les réglages

2 Tracer l'emplacement des supports

Le store est porté par **deux supports muraux**, un à chaque bout, et sur les grandes largeurs par un support intermédiaire au milieu. Tracez d'abord un trait parfaitement de niveau, au laser ou au cordeau à tracer : les perçages se repèrent par rapport à ce trait, comme sur les figures.

Pose de face (sur la façade)

- Laissez au moins **30 mm** de vide au-dessus du support.
- L'entraxe des deux supports (la distance entre leurs axes) est égal à la **largeur du store moins 80 mm**. Chaque support dépasse de **12,5 mm** de chaque côté du store, joues comprises (les joues sont les deux flasques qui ferment les bouts du coffre).
- Au-delà de **3 650 mm** de large, un support intermédiaire (repère A) se fixe au milieu du store. Sur un store avec cache-toile, son trou se trouve à **23 mm** de l'axe du tracé (voir la figure).

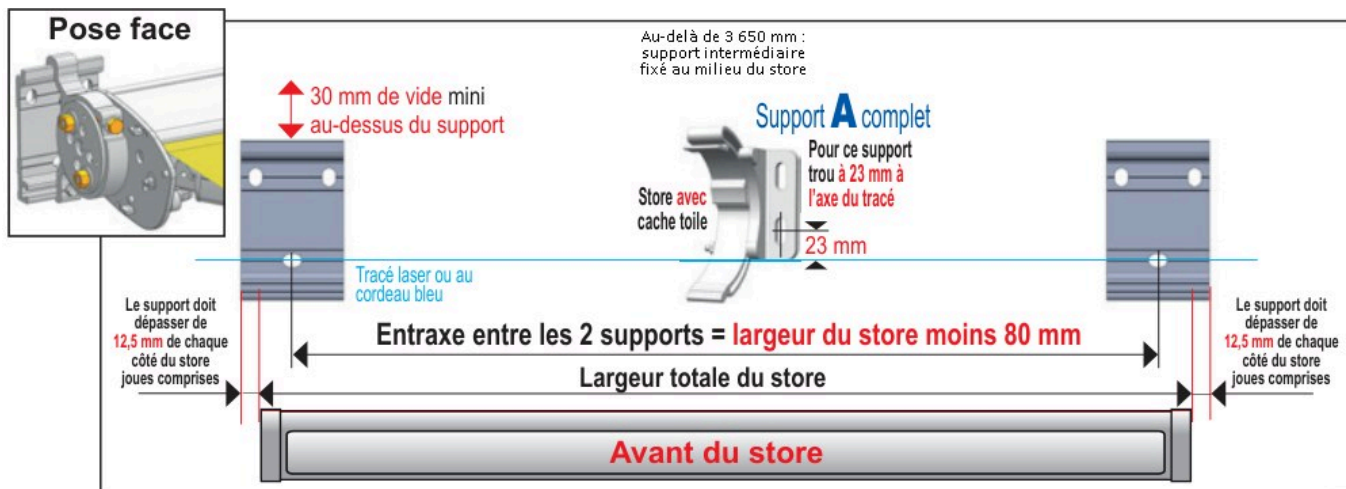


Figure 3 — Pose de face : le tracé de niveau, les deux supports muraux et le support intermédiaire

Pose au plafond

- Laissez au moins **40 mm** de vide entre le mur et le support.
- L'entraxe est le même : **largeur du store moins 80 mm**, et chaque support dépasse de **12,5 mm** de chaque côté du store, joues comprises.
- Le support intermédiaire se fixe au milieu du store avec une équerre de reprise plafond (repère B) : la figure donne les largeurs concernées. Sur un store avec cache-toile, l'axe du trou arrière de l'équerre est à **6 mm** sous le tracé ; les deux trous de l'équerre sont espacés de **90 mm**.



Figure 4 — Pose au plafond, vue de dessous : le mur est en haut du dessin, l'avant du store en bas

3 Percer et fixer les supports

- Il faut **6 vis de 12 mm**, et 2 de plus s'il y a un support intermédiaire.
- Choisissez des chevilles adaptées à votre support, métalliques ou chimiques, pour vis de Ø 12.
- Avec des chevilles chimiques, recoupez à la disqueuse les tiges filetées au-dessus de l'écrou.
- Tous les supports doivent être **parfaitement alignés et parallèles** : contrôlez-le au cordeau ou au laser.

Les pièces de fixation et leurs cotes

Repère	Pièce	Cotes en millimètres
	Support mural (deux par store)	163 × 105 ; trois trous de Ø 14 pour vis de 12 : deux trous espacés de 75 et, à 85 de ceux-ci, un trou seul au milieu
A	Support intermédiaire et sa patte de fixation	patte de 105 × 41, deux trous oblongs espacés de 53
B	Équerre de reprise plafond, qui porte le support A en pose au plafond	160 × 165, largeur 40 ; deux trous espacés de 90

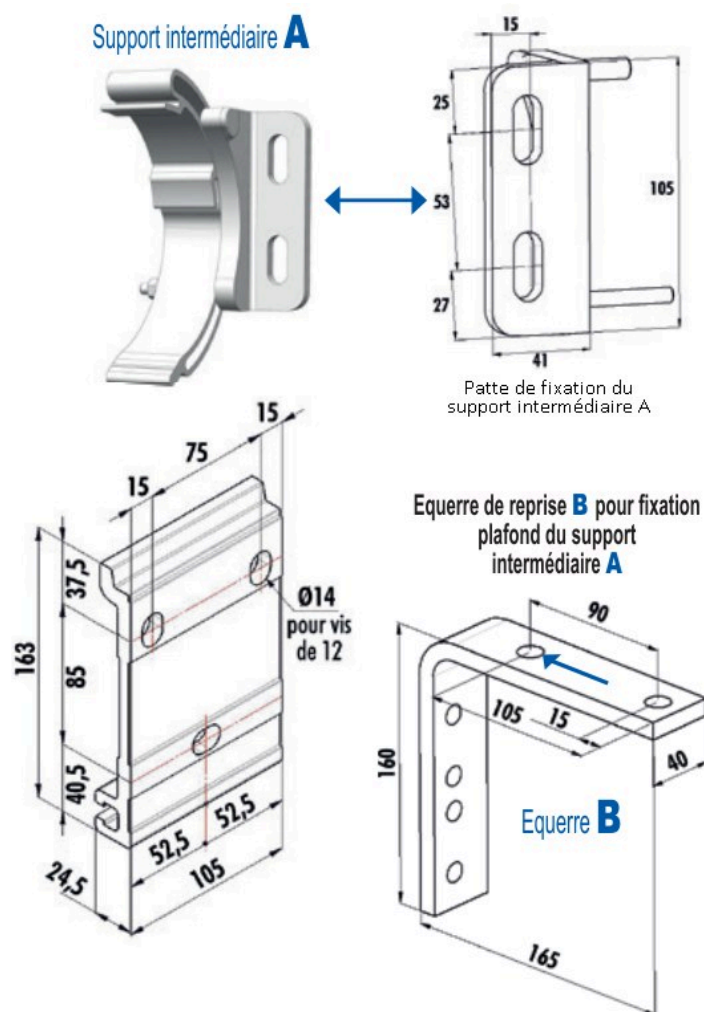


Figure 5 — Le support intermédiaire A et sa patte, le support mural, l'équerre de reprise plafond B : toutes les cotes en millimètres

4 Accrocher et fixer le coffre

1. Accrochez le coffre sur les supports.
2. Fixez-le avec les vis à tête hexagonale de 8 (TH8), les rondelles et les écrous de 8 fournis.
3. Placez la vis côté extérieur ; l'écrou doit se trouver dans le logement prévu pour lui.

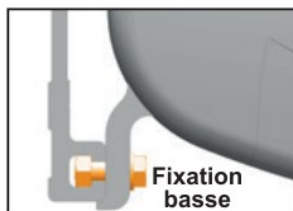


Figure 6 – La fixation basse du coffre sur son support

5 Monter le support intermédiaire et le bloqueur de capot

Cette étape concerne les stores livrés avec un support intermédiaire (largeur de plus de 3 650 mm).

1. **En pose au plafond seulement** : fixez l'équerre de reprise plafond (B) sur le support intermédiaire (A) avec les 2 vis à tête cylindrique à six pans creux (CHC) de 10, leurs rondelles et leurs écrous.
2. Faites glisser la partie du support intermédiaire jusqu'au centre du store.
3. Refixez la partie en arc de cercle du support intermédiaire **sans la bloquer** : elle doit rester libre en rotation. Vous la bloquerez à la fin de la pose (étape 8).

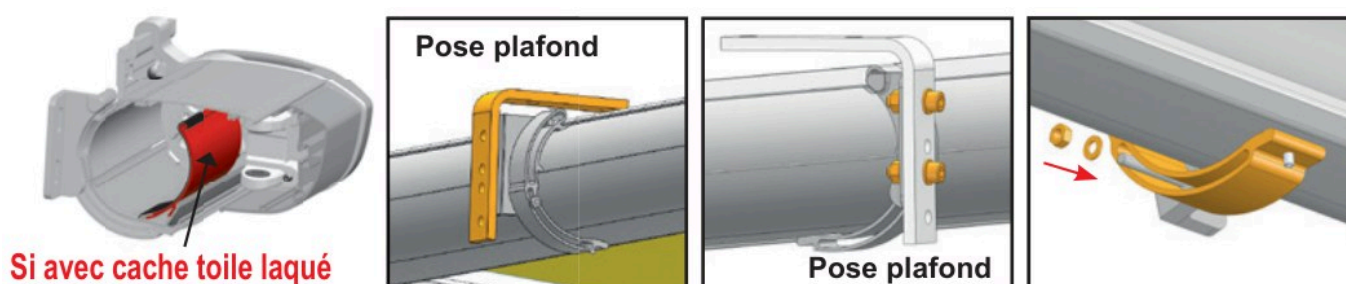


Figure 7 – Le support intermédiaire : sur un store avec cache-toile laqué, en pose au plafond avec l'équerre B, et la partie en arc de cercle à refixer sans la bloquer

Le bloqueur de capot

Sur un store de plus de **4 830 mm** de large, fixez le bloqueur de capot : placez-le au centre du store, bien vers l'avant du capot, et serrez **modérément** sa vis de pression de 6.

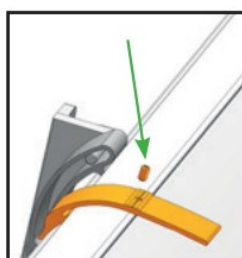


Figure 8 – Le bloqueur de capot et sa vis de pression

6 Raccorder le store à l'électricité

- L'installation électrique doit respecter la norme **NF C 15-100**.
- Coupez le courant au disjoncteur avant de raccorder.
- Raccordez le store en suivant le mode d'emploi du moteur livré avec lui. Alimentation : 230 V, 50 Hz.
- Les fils du câble : **bleu** pour le neutre (N), **marron** pour la phase (L), **vert et jaune** pour la terre.
- Faites toujours une **boucle** sur le câble d'alimentation, à l'extérieur, pour que l'eau n'entre pas dans le moteur.

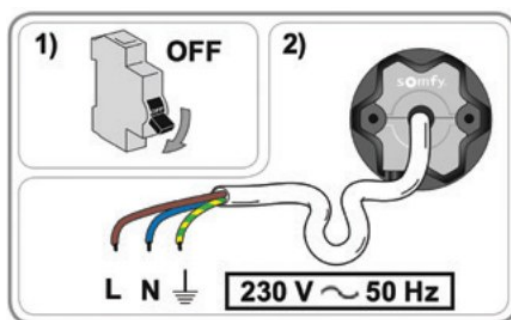


Figure 9 — Courant coupé au disjoncteur, puis raccordement du câble du moteur, avec sa boucle

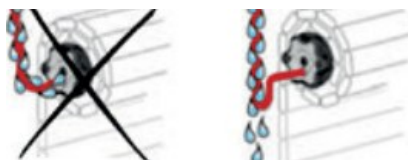


Figure 10 — À gauche, ce qu'il ne faut pas faire ; à droite, la boucle qui arrête l'eau

7 Ouvrir le store une première fois

1. Ouvrez le store avec la télécommande : la toile doit descendre régulièrement. La pente réglée en usine est d'environ 11°.
2. Faites un ou deux essais, pas plus : au-delà, le moteur se met en sécurité thermique et il faut attendre un quart d'heure, ou davantage si vous recommencez.
3. Contrôlez la barre de charge : elle doit être **parfaitement horizontale**. Sinon, réglez l'inclinaison du côté à corriger (étape 8).

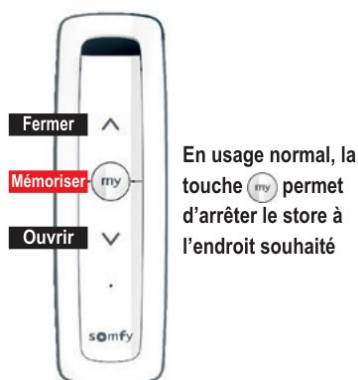


Figure 11 — Les trois touches de la télécommande Somfy : fermer (montée), « my », ouvrir (descente)

Store à treuil (manivelle) : il n'y a pas de fin de course. Arrêtez de tourner quand les bras sont entièrement déployés : au-delà, la toile se détend et se pose sur les bras. Pour refermer, tournez la manivelle dans le sens inverse de celui de l'ouverture : sinon, la toile risque de s'enrouler à l'envers et le store de s'abîmer.

8 Régler la pente ou l'horizontalité de la barre de charge

Le réglage se fait d'un seul côté pour remettre la barre de charge à l'horizontale, des deux côtés pour changer la pente du store.

1. Ouvrez le store.
2. Enlevez la joue du côté à régler (ou les deux joues pour changer la pente) : dévissez la vis M5 placée dessous.

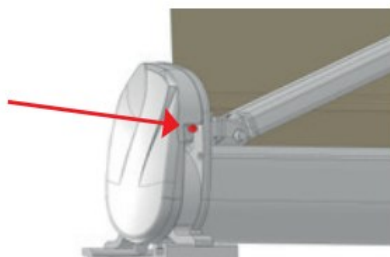


Figure 12 — La joue du coffre et sa vis, vue de dessous

3. Desserrez les 2 écrous de 12 repérés A sur la figure, **d'un tour au maximum**.
4. Soulevez la barre de charge à la main, de **500 à 700 mm**, et tenez-la soulevée pendant toute l'opération pour soulager les bras.
5. Réglez l'angle avec la vis de réglage d'inclinaison repérée B, et **notez le nombre de tours** : vous ferez le même nombre de tours sur l'autre bras si besoin.
6. Resserrez et bloquez les 2 écrous A de 12.

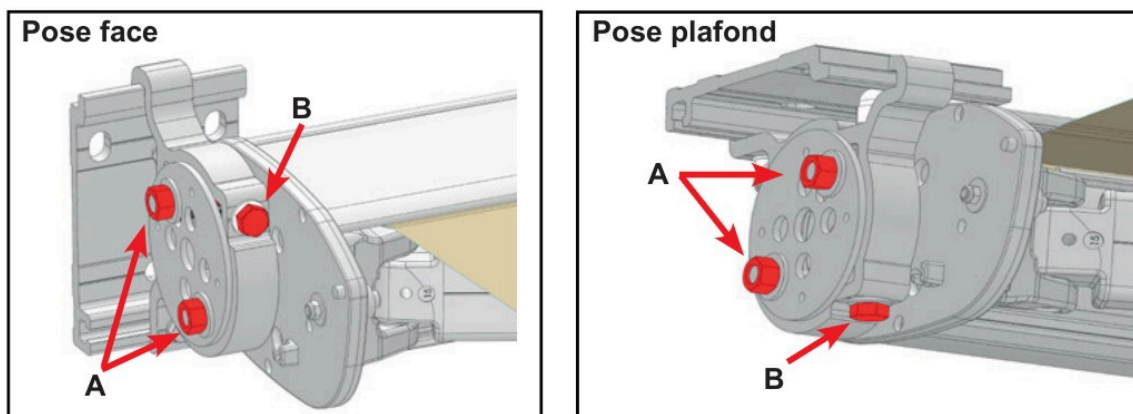


Figure 13 — Les 2 écrous A et la vis de réglage B, en pose de face et en pose au plafond

Attention, risque de casse : ne desserrez pas les écrous A de plus d'un tour, et gardez la barre de charge soulevée de 500 à 700 mm pendant tout le réglage.

Si votre store a un support intermédiaire

Le réglage terminé, **bloquez impérativement** la pièce en arc de cercle du support intermédiaire, avec la vis et l'écrou de 6 mm et avec la vis de pression, à serrer modérément.



Figure 14 — Le blocage de la pièce en arc de cercle du support intermédiaire

Si votre store est à treuil (manivelle)

1. Store fixé au mur, ouvrez-le à fond, jusqu'à ce que la toile soit complètement détendue et posée sur les bras.
2. Côté treuil, démontez l'ensemble formé par la joue et le treuil, et retirez-le.
3. Modifiez l'inclinaison comme indiqué ci-dessus.
4. Remontez l'ensemble joue et treuil.

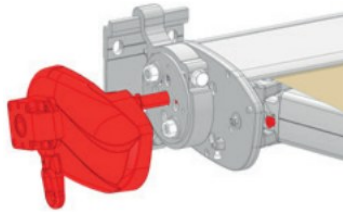


Figure 15 — L'ensemble joue et treuil, à démonter pour régler l'inclinaison

9 Régler l'alignement des bras repliés

Ce réglage est important. Store fermé, les arrière-bras (la partie de chaque bras fixée côté coffre) doivent être parallèles au coffre, et les coudes à environ **15 mm** du bas du coffre. Pour régler le coude d'un bras refermé :

1. Desserrez les 2 vis de blocage.
2. Soulagez le bras en le soutenant par le coude.
3. Tournez l'écrou excentrique de réglage : en le vissant, vous remontez le coude.
4. Appuyez légèrement sur le coude vers le bas et vérifiez les 15 mm. Reprenez le réglage si besoin.
5. Resserrez les vis de blocage.
6. Appuyez de nouveau légèrement sur les coudes vers le bas et regardez leur position : si elle n'est pas bonne, recommencez.
7. Les bras réglés, cachez la visserie avec les accessoires fournis dans le sachet de visserie.

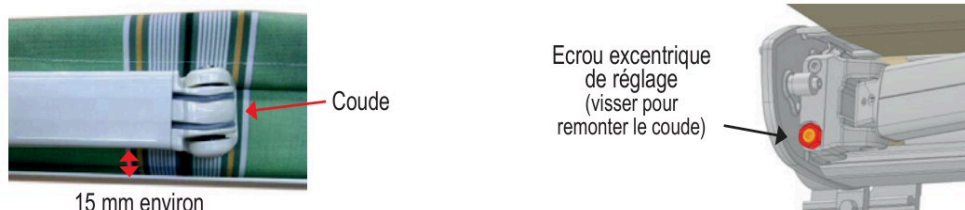


Figure 16 — Le coude d'un bras replié, à environ 15 mm du bas du coffre, et l'écrou excentrique de réglage

10 Régler les fins de course

La fin de course est la position où le moteur s'arrête de lui-même. Avec le temps, la toile se détend légèrement : c'est normal, et cela se corrige par un réglage de fin de course. Les réglages ci-dessous se font avec la télécommande Somfy.

Régler à nouveau la fin de course basse (store ouvert)

Ouvrez complètement le store, jusqu'à l'arrêt du moteur sur la fin de course basse existante. Annulez ce réglage en appuyant en même temps sur les touches montée et descente, jusqu'à entendre un bref aller-retour du moteur. Puis :

1. Refermez légèrement le store et arrêtez-le dès que la toile se tend.
2. Une fois la toile tendue, refermez encore le store de **40 à 50 mm**, pour tenir compte de l'allongement de la toile dans le temps.
3. C'est la bonne position : les bras doivent toujours rester légèrement repliés.
4. Mémorisez cette position en gardant le doigt sur la touche « my », jusqu'à entendre un bref aller-retour du moteur. Refermez un peu le store et rouvrez-le pour vérifier que la fin de course est bien mémorisée.



Figure 17 – Le réglage de la fin de course basse, en quatre étapes

Vous êtes perdu ? Si vous n'avez pas encore appuyé sur la touche de programmation, débranchez puis rebranchez l'alimentation et reprenez à l'étape 1. Si vous avez déjà appuyé dessus, faites une double coupure de l'alimentation du moteur (voir la notice du moteur) et reprenez à l'étape 1.

Retoucher une fin de course déjà réglée, haute ou basse

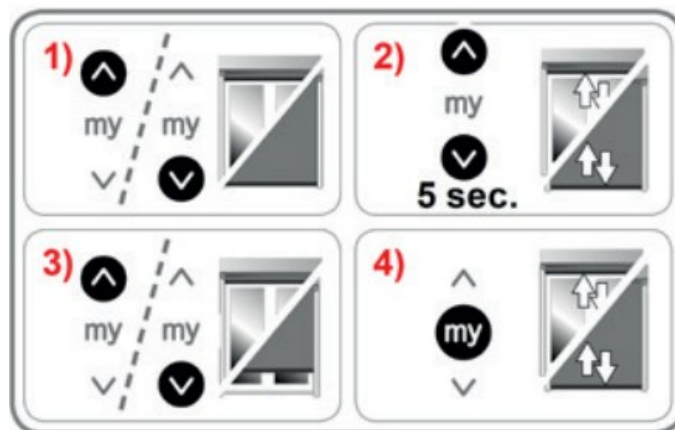


Figure 18 — Les quatre gestes pour retoucher une fin de course

1. Placez le store dans la position de fin de course à modifier, haute ou basse.
2. Appuyez **5 secondes** en même temps sur les touches montée et descente, jusqu'au va-et-vient du store.
3. Amenez le store à sa nouvelle position avec la touche montée ou la touche descente.
4. Appuyez sur la touche « my » jusqu'au va-et-vient du store : le réglage est validé.

11 Si la barre de charge ferme mal : caler la toile

C'est le réglage à faire lors d'un changement de toile. Si la barre de charge ne rentre pas correctement dans le coffre, ou ne plaque pas de la même façon sur toute la largeur du store, il faut régler l'équerrage de la toile avec la **bande de calage** fournie : une bande de toile de 30 mm de large et de 0,5 à 0,6 mm d'épaisseur. Vérifiez-le d'abord en poussant la barre de charge à la main : si elle rentre alors correctement, c'est bien la toile qu'il faut caler.

Mesurer l'écart

Mesurez de chaque côté du store, comme sur la figure : l'écart est la différence entre les deux mesures (dans l'exemple, 178 et 203 mm, soit 25 mm). La bande se pose du côté le plus large, là où la barre de charge ressort.



Figure 19 — La mesure de l'écart : 178 mm d'un côté, 203 mm de l'autre, soit 25 mm d'écart

Couper la bande à la longueur du tableau

Écart mesuré	5	8	10	12	15	17	20	22	25	27	30
Avancée 1 500	57	91	114	137	171	194	228	251	285	308	342
Avancée 2 000	44	71	89	106	133	151	177	195	222	240	266
Avancée 2 500	36	58	72	86	108	122	144	158	180	194	216
Avancée 3 000	31	50	62	75	93	106	124	137	155	168	186
Avancée 3 250	29	47	58	70	87	99	116	128	145	157	174

Écarts, avancées et longueurs de bande en millimètres : la longueur se lit au croisement de l'avancée de votre store et de l'écart mesuré. Exemple : pour une avancée de 2 500 mm et un écart de 25 mm, la bande mesure 180 mm. Ce tableau ne donne pas de longueur pour une avancée de 1 750 mm : écrivez-nous.

Poser la bande

1. Déroulez la toile avec la télécommande jusqu'à l'arrêt en fin de course, puis annulez la fin de course en appuyant en même temps sur les touches montée et descente : le moteur fait un bref aller-retour.
2. Déroulez maintenant la toile en entier, avec la touche descente.
3. Appuyez sur la touche « my » pour créer une fin de course provisoire : le moteur fait un bref aller-retour.
4. Glissez la bande de calage entre le tube d'enroulement et la toile, sous la couture du bord ou sous la couture de la laize (une laize est une bande de toile) qui se trouve à l'endroit du défaut. Ne la collez pas.
5. Annulez la fin de course provisoire en restant appuyé sur les touches montée et descente : le moteur fait un bref aller-retour.
6. Remontez la toile avec la télécommande, à deux personnes, une de chaque côté : tirez ensemble et légèrement la toile vers l'extérieur et vers le bas pour éviter les plis au premier tour d'enroulement, puis lâchez, les bras prennent le relais. Dès que la toile est parfaitement tendue, arrêtez aussitôt la remontée.
7. Refermez le store de **40 à 50 mm**, pour tenir compte de l'allongement de la toile dans le temps, et mémorisez cette fin de course en restant appuyé sur la touche « my » : le moteur fait un aller-retour.
8. Refermez un peu le store et rouvrez-le pour vérifier que la fin de course est bien mémorisée.



Figure 20 — La bande de calage se glisse sous la couture, sans la coller, à l'endroit de l'écart

12 Programmer l'éclairage LED

Cette étape concerne les stores commandés avec l'éclairage LED. Les réglages décrits valent pour une télécommande Somfy iO.

Le boîtier d'alimentation et les rampes

- Un boîtier d'alimentation est fourni : il se fixe au mur ou au plafond. Sur certaines versions, l'alimentation est une réglette intégrée au coffre.
- Ce boîtier contient un récepteur radio Somfy.
- Branchez les rampes LED sur le boîtier, en présentant les connecteurs bien dans l'axe.



Figure 21 — Le boîtier LED et ses sorties étanches : à ne jamais ouvrir

Danger : n'ouvrez le boîtier LED sous aucun prétexte : risque d'accident électrique et de blessures. Ne touchez pas à ses composants étanches : ce ne sont pas des connecteurs. S'il fallait un jour changer une alimentation ou un récepteur, coupez d'abord le courant, puis refaites l'étanchéité des joues du boîtier.

Programmer la télécommande

1. Appuyez en même temps sur les touches montée et descente de la télécommande : une des rampes LED clignote.
2. Avec un stylo ou une tige, appuyez sur le bouton PROG au dos de la télécommande : la rampe s'allume puis s'éteint. Elle est programmée.
3. Recommencez pour chaque rampe, jusqu'à 4 fois : le récepteur a 4 sorties distinctes.

Ensuite, la touche montée allume et la touche descente éteint. Avec le variateur, un appui long sur « my » mémorise votre intensité préférée, un appui bref éclaire à cette intensité. Pour faire varier l'intensité, appuyez longuement sur montée ou sur descente, ou tournez la molette si votre télécommande en a une.

Si l'éclairage ne répond pas

1. Remettez à zéro le récepteur de l'éclairage par une double coupure : appareil sous tension, coupez l'alimentation 5 secondes, remettez-la pendant 5 à 15 secondes, coupez de nouveau 5 à 10 secondes, puis remettez-la. Les rampes LED clignotent.
2. Aussitôt, appuyez sur le bouton PROG au dos de la télécommande pendant au moins 7 secondes, jusqu'au deuxième clignotement. Sinon, recommencez.
3. Programmez de nouveau la télécommande, comme ci-dessus.

Copier un canal sur une autre télécommande

Appuyez plus de 2 secondes sur le bouton PROG de la première télécommande, celle qui commande déjà l'éclairage, jusqu'à ce que les rampes concernées clignotent. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton PROG de la deuxième télécommande : les rampes clignotent.

Utiliser votre store en sécurité

Le vent, la pluie, le gel

- **Ne laissez pas le store ouvert par vent**, risque de vent, tempête ou rafales : au-delà de 20 km/h, c'est-à-dire quand les branches bougent et que les papiers se soulèvent du sol.
- Fermez le store quand vous vous absentez ou que personne ne le surveille (panne de courant, rafale, tempête soudaine). Pour une absence prolongée, désactivez les automatismes.
- Si votre store a un capteur de vent Somfy, fixé à l'intérieur ou à l'extérieur de la barre de charge : c'est un élément de confort, pas de sécurité. Il ne dispense pas de surveiller le store ; gardez-le fermé pendant vos absences et quand le temps se gâte fortement et soudainement (rafales).
- Évitez d'enrouler la toile mouillée. Sinon, ne la laissez pas longtemps enroulée : dès qu'il ne pleut plus, déroulez-la pour qu'elle sèche.
- Par temps de neige ou de gel, refermez le store et désactivez les automatismes : une manœuvre par temps de gel peut l'abîmer.

Les personnes

- Le store ne doit pas être utilisé sans surveillance par un enfant, ni par une personne qui ne peut pas juger de ses dangers. Ne laissez pas les enfants jouer avec la commande ; gardez la télécommande hors de leur portée.
- Aucun obstacle ne doit se trouver dans la zone de déploiement à l'ouverture ni à la fermeture. Sur un immeuble, la manœuvre du store ne doit pas mettre en danger, ni risquer de faire tomber, une personne qui travaille en façade.
- Si vous commandez le store d'un endroit d'où vous ne le voyez pas, assurez-vous que toutes ces consignes sont respectées.
- Ne vous suspendez jamais au store ; n'y accrochez aucun objet, aucun câble, aucune charge.
- **Ne détachez jamais un bras de ses deux points d'attache quand il est replié.**
- Limitez-vous aux opérations qui sont à votre portée : pour le reste, n'intervenez pas de vous-même.

Le store et son moteur

- Ne mouillez jamais le moteur ni son boîtier électrique.
- Avant tout contrôle ou entretien des parties électriques, mettez le store hors tension de manière sûre.
- Examinez souvent l'installation (usure, câble abîmé). N'utilisez pas le store s'il doit être réparé.
- À la fermeture, veillez à ce que ni feuilles, ni aiguilles de pin, ni pollen n'entrent dans le mécanisme : c'est particulièrement important sur un store à coffre.
- Avec le temps, de légères traces de frottement peuvent apparaître et la toile se détend un peu : c'est normal. Un réglage des fins de course, et au besoin des bras, y remédie (étapes 9 et 10).

En cas de panne de courant

- Sans treuil, en cas d'urgence (menace de tempête ou d'orage), fermez provisoirement le store pour réduire sa prise au vent : passez des sangles autour des articulations centrales des bras, tirez jusqu'à ce que le store soit presque fermé, et attachez les bras sur l'armature pour qu'ils ne se déplient pas.
- Avec un dépannage manuel (manivelle de secours), store replié, prenez garde au risque de descente brutale du store si les ressorts du moteur sont affaiblis ou cassés.

Entretien de votre store

- L'entretien de la toile est indispensable : il empêche les moisissures que provoquent les dépôts de poussière.
- Dépoussiérez régulièrement la toile et débarrassez-la des feuilles et des particules, quand elle est bien sèche, avec un balai ou un manche télescopique à brosse douce.
- N'employez ni solvant, ni détergent abrasif, ni nettoyeur haute pression : seulement de l'eau douce savonneuse. Faites sécher la toile après le nettoyage.
- Un nettoyage qui demande une échelle ou un escabeau est réservé à un professionnel équipé de protections individuelles, comme un harnais de sécurité avec câbles de retenue.
- **2 à 3 fois par an**, mettez un peu de lubrifiant dégrippant à base de PTFE sur les articulations des bras, surtout l'articulation centrale, sans tacher la toile.
- En début et en fin de saison, donnez un léger coup de brosse sur les 3 articulations de chaque bras.
- De petites imperfections de la toile sont normales : petites irrégularités de tissage et, avec le temps, un effet de marbrure, de petites traces blanches visibles en transparence, un léger gaufrage.

Une question avant ou pendant la pose ? Écrivez-nous à contact@centpourcent-menuiseries.com.

Tous nos stores bannes sur mesure, avec leur prix en ligne : centpourcent-menuiseries.com.