

100 % Menuiseries

Fenêtres, portes de garage, portails, stores banne, volets !

NOTICE D'UTILISATION

Clavier à code radio sans fil, 4 canaux

Modèle ET-T09S · changer les codes, associer le clavier au moteur, ouvrir la porte, fixer le clavier au mur



Le clavier à code de votre porte de garage motorisée
centpourcent-menuiseries.com

Avant de commencer

Ce clavier commande votre porte de garage motorisée par radio, sans fil : vous tapez le numéro d'un canal, son code à 4 chiffres, puis « ENTER », et le moteur se met en marche. Le clavier a **quatre canaux**, et chaque canal peut avoir **son propre code**.

Touche	À quoi elle sert
Les chiffres	Taper les codes. Les touches 1 à 4 choisissent aussi le canal.
*	Le réglage : changer le code d'un canal.
ENTER	Valider.

Le code d'usine est 1234, pour les quatre canaux. Changez-le dès la première utilisation.

1 Changer le code d'un canal

À faire à la première utilisation, puis chaque fois que vous voulez un nouveau code.

1. Appuyez sur la touche du canal (1, 2, 3 ou 4) : un bip court.
2. Tapez le code actuel du canal (**1234** à la première utilisation), puis « * » : un bip long, d'une seconde.
3. Tapez votre nouveau code (4 chiffres), puis « ENTER » : un bip court.
4. Tapez une seconde fois votre nouveau code, puis « ENTER » : un bip long, d'une seconde. Le code est changé.

Recommencez pour chaque canal que vous utilisez : chaque canal garde son propre code.

Les bips : un bip long d'une seconde = code bon ; quatre bips très courts = code faux.

2 Associer le clavier au moteur

1. Sur le moteur, appuyez sur le bouton « CODE » et gardez-le enfoncé jusqu'à ce que son voyant clignote lentement, puis relâchez.
2. Sur le clavier, appuyez sur la touche du canal, tapez son code (4 chiffres), puis « ENTER » : un bip long, d'une seconde, et le voyant du moteur s'éteint.
3. Dans les 7 secondes, appuyez encore sur « ENTER » : un bip long, d'une seconde ; le voyant du moteur clignote puis s'éteint. Le clavier est associé au moteur.

Faites-le pour chaque canal que vous voulez utiliser.

Sans action pendant 7 secondes, le clavier s'éteint tout seul.

3 Ouvrir ou fermer la porte

Appuyez sur la touche du canal, tapez son code (4 chiffres), puis « ENTER » : un bip long, d'une seconde, et le moteur se met en marche.

Un code de plus de 4 chiffres est refusé : le code a toujours 4 chiffres.

En résumé

Pour...	Tapez
Ouvrir ou fermer	canal + code + ENTER
Changer le code	canal + code actuel + * + nouveau code + ENTER + nouveau code + ENTER
Associer au moteur	bouton CODE du moteur, puis canal + code + ENTER + ENTER

4 Fixer le clavier au mur

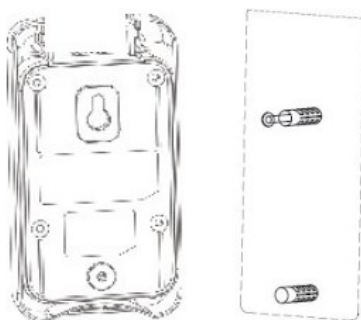


Figure 1 — Le dos du clavier, avec ses deux trous de fixation (en haut, en bas), et les deux vis avec leurs chevilles

Étape 1. Présentez le clavier au mur et marquez l'emplacement des vis. Mur en béton : percez, mettez les chevilles et vissez la vis du haut, sans la serrer complètement. Mur en bois : vissez la vis du haut.



Figure 2 — Le clavier ouvert, la pile 9 V et le cache du bas retirés

Étape 2. Accrochez le clavier en le faisant glisser vers le bas sur la vis du haut. Retirez le cache de la pile, en bas du clavier. Placez le trou du bas du clavier sur son trou dans le mur et vissez la vis du bas. Branchez la pile 9 V et mettez-la en place.



Figure 3 — Le clavier fixé, son cache remis

Étape 3. Remettez le cache de la pile.

Si quelque chose ne marche pas

Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Le code est bon, mais le moteur ne réagit pas	La pile est faible ou vide : changez la pile 9 V.
Les touches ne répondent pas	La pile est faible ou vide : changez la pile 9 V.
Le clavier ne s'associe pas au moteur	Vérifiez que le récepteur de votre moteur fonctionne en 433,92 MHz.
Le code est refusé	Le code doit avoir 4 chiffres, ni plus ni moins.

Caractéristiques	
Clavier	sans fil
Pile	9 V
Radio	433,92 MHz, code tournant
Canaux	4
Température d'utilisation	de -20 °C à +40 °C

Une question ? Écrivez-nous à contact@centpourcent-menuiseries.com.

Le clavier à code sur notre site : centpourcent-menuiseries.com.