
100 % Menuiseries

Fenêtres, portes de garage, portails, stores banne, volets !

PRISE DE MESURES

Portail aluminium sur mesure

La largeur entre piliers, la hauteur, le sens d'ouverture

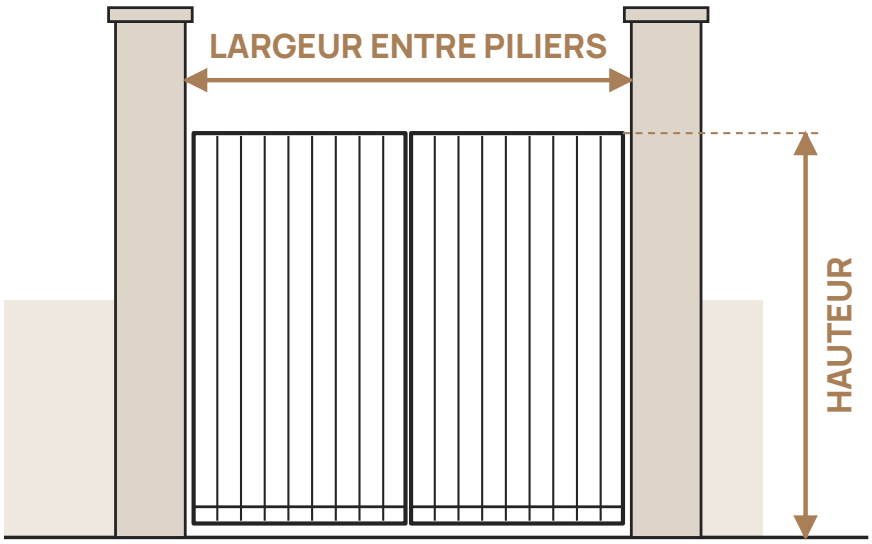

Portails en aluminium sur mesure, battants ou coulissants, fabriqués à vos cotes

centpourcent-menuiseries.com

1 Avant de mesurer

Quatre outils suffisent pour prendre les mesures de votre portail.

Un mètre ruban rigide
Ou un télémètre laser.

Un crayon et du papier
Notez toutes les mesures, même les évidentes.

Un niveau à bulle
Pour vérifier l'aplomb des piliers.

Votre téléphone
Une photo des piliers, en plan large.

Notez vos mesures **en millimètres** : c'est l'unité que demande notre site au moment de la commande.

2 La largeur : entre piliers

Mesurez la distance entre les **faces intérieures** de vos piliers, à **trois hauteurs** : en haut, au milieu et en bas.

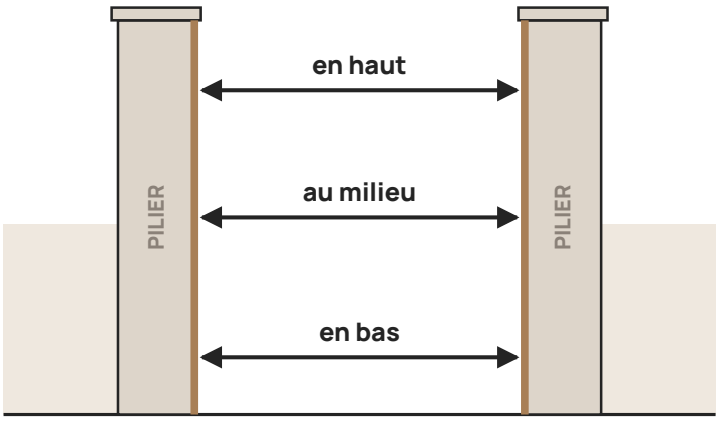


Figure 1 — La largeur entre piliers, mesurée à trois hauteurs entre les faces intérieures

Votre portail	La valeur à indiquer sur notre site
Portail battant	**la plus petite** des trois mesures
Portail coulissant	**la plus grande** des trois mesures

Indiquez cette largeur telle quelle, sans rien déduire : les jeux de fonctionnement sont prévus à la fabrication.

Exemple : vous mesurez 3 008 mm en haut, 3 004 mm au milieu et 3 000 mm en bas. Pour un portail battant, indiquez **largeur 3 000 mm**. Pour un portail coulissant, indiquez **largeur 3 008 mm**.

3 La hauteur : du sol au point le plus haut

Mesurez la hauteur **du sol fini** jusqu'au **point le plus haut du portail**, quelle que soit sa forme : c'est la hauteur « hors sol » que demande notre site.

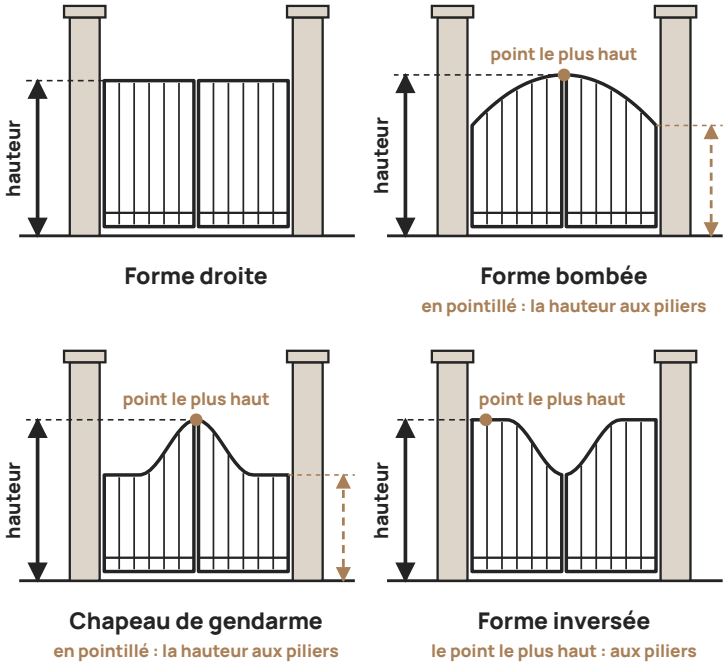


Figure 2 — La hauteur à indiquer : du sol au point le plus haut du portail, quelle que soit sa forme

Portail bombé ou en chapeau de gendarme : vous indiquez la hauteur au point le plus haut. La hauteur aux piliers est écrite sur le plan de fabrication, que vous recevez après votre commande et que vous validez avant la mise en fabrication.

Forme inversée (le haut descend vers le milieu) : le point le plus haut est aux piliers. La forme normale et la forme inversée sont au même prix.

Les hauteurs et largeurs possibles sont écrites sur la fiche de chaque modèle : selon le modèle, la hauteur se choisit au millimètre, ou par nombre de lames, dans une liste de hauteurs.

4 Les choix à faire sur notre site


Sur notre site, tout se décrit **vu de la rue** : placez-vous à l'extérieur de la propriété, face au portail.

Portail battant : le sens d'ouverture

Poussant : le portail s'ouvre vers l'intérieur de la propriété.

Droit ou gauche : c'est le côté du vantail qui s'ouvre en premier, celui qui porte la poignée, vu de la rue.

Une ouverture vers la rue (tirant) : sur demande, avant la commande.

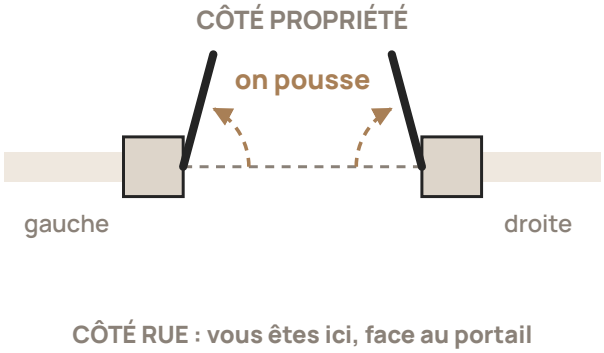


Portail coulissant : le sens de refoulement

Le portail coulisse le long de la clôture : il lui faut la place de refouler de ce côté.

Refoulement gauche : vu de la rue, le portail s'ouvre vers la gauche.

Refoulement droite : vu de la rue, il s'ouvre vers la droite.

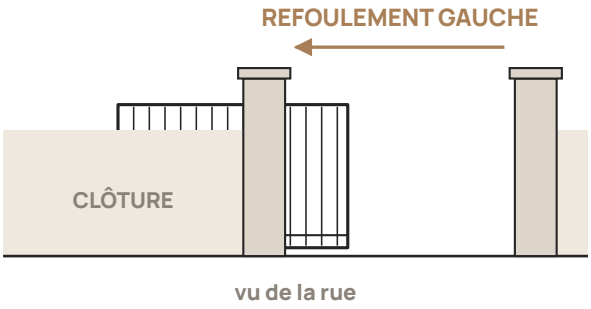

Portail battant : le type de pose

- **Pose entre piliers** : le portail se place entre vos piliers. C'est la pose la plus courante.
- **Pose en applique** : le portail se fixe derrière les piliers, côté propriété.

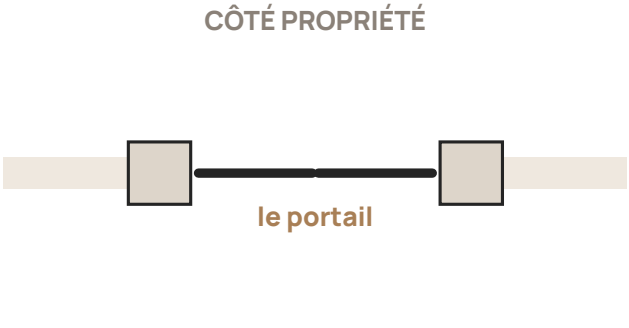


Figure 3 — **Entre piliers** : le portail entre les piliers

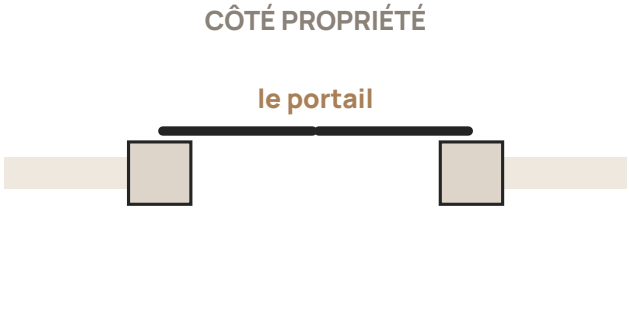


Figure 4 — **En applique** : le portail derrière les piliers

Portail battant : la répartition des vantaux

Vantaux égaux : les deux vantaux ont la même largeur. **Vantaux inégaux** : un petit vantail, environ un tiers de la largeur, et un grand, pour passer à pied. La largeur exacte de chaque vantail se règle sur le bon de commande, que vous validez avant la fabrication.

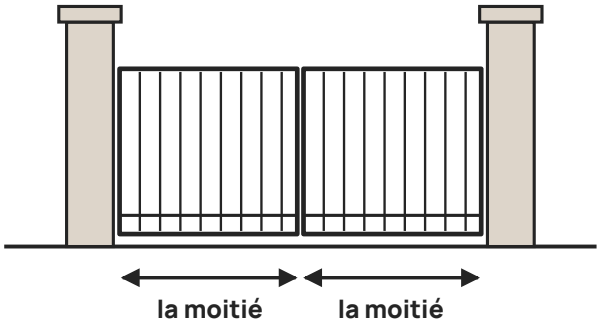


Figure 5 — **Vantaux égaux**

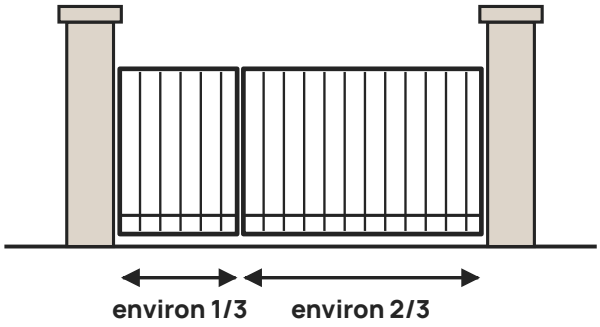


Figure 6 — **Vantaux inégaux**, vus de la rue

Pose en applique, terrain en pente, piliers à construire ? Contactez-nous avant de commander : nous vous accompagnons pour la prise de cotes.

5 Votre relevé

Imprimez cette page et remplissez-la devant votre entrée. Gardez-la sous la main au moment de la commande.

Largeur entre piliers entre les faces intérieures	en haut (mm)	au milieu (mm)	en bas (mm)	à indiquer (mm)
Hauteur du portail du sol fini au point le plus haut	_____ mm		modèle : _____	
Type d'ouverture	☐ battant 2 vantaux		☐ coulissant	
Battant : sens d'ouverture poussant, vu de la rue	☐ droit		☐ gauche	
Battant : pose et vantaux	☐ entre piliers ☐ en applique		☐ égaux ☐ inégaux	
Coulissant : refoulement vu de la rue	☐ à gauche		☐ à droite	
Photos	☐ vue de la rue		☐ vue de l'intérieur	

Largeur à indiquer : la plus petite des trois mesures pour un portail battant, la plus grande pour un portail coulissant, sans rien déduire.

Attention : un portail sur mesure est fabriqué à vos dimensions. Il n'est ni repris ni échangé.

Un doute sur vos mesures ?

Contactez-nous avant de commander : nous vous accompagnons pour la prise de cotes.

Après votre commande, un bon de commande récapitulatif vous est transmis par e-mail pour vérification. La fabrication n'est lancée qu'après votre validation.

Votre portail aluminium sur mesure, avec le prix en ligne
Choisissez votre modèle, indiquez la largeur entre piliers et la hauteur : le prix s'affiche en ligne.
Voir nos portails en aluminium sur mesure
Une question ? contact@centpourcent-menuiseries.com · centpourcent-menuiseries.com