
100 % Menuiseries

Fenêtres, portes de garage, portails, stores banne, volets !

PRISE DE MESURES

Portillon acier sur mesure

La largeur entre piliers, la hauteur, le sens d'ouverture

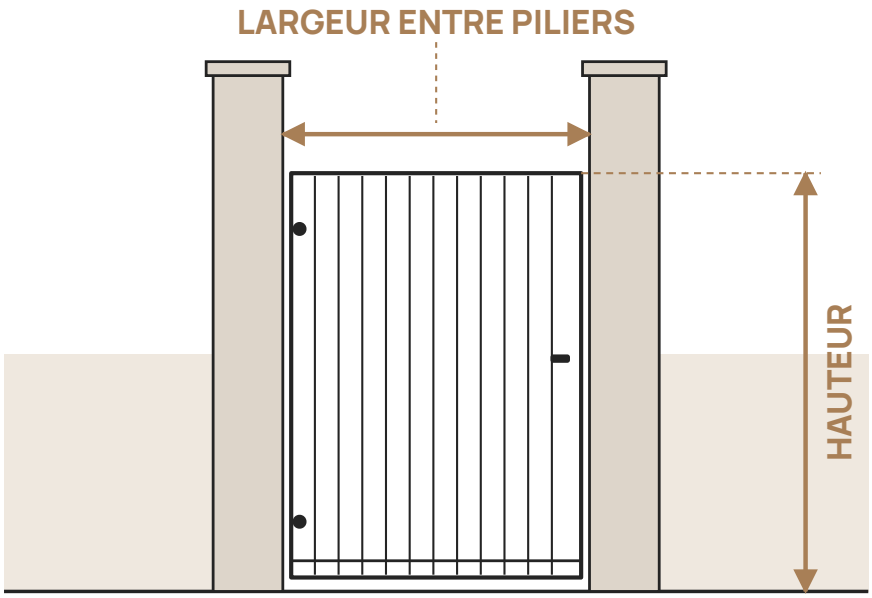

Portillons en acier sur mesure, fabriqués à vos cotes

centpourcent-menuiseries.com

1 Avant de mesurer

Quatre outils suffisent pour prendre les mesures de votre portillon.

Un mètre ruban rigide
Ou un télémètre laser.

Un crayon et du papier
Notez toutes les mesures, même les évidentes.

Un niveau à bulle
Pour vérifier l'aplomb des piliers.

Votre téléphone
Une photo des piliers, en plan large.

Notez vos mesures **en millimètres** : c'est l'unité que demande notre site au moment de la commande.

2 La largeur : entre piliers

Mesurez la distance entre les **faces intérieures** de vos piliers, à **trois hauteurs** : en haut, au milieu et en bas. **Gardez la plus petite** des trois mesures.

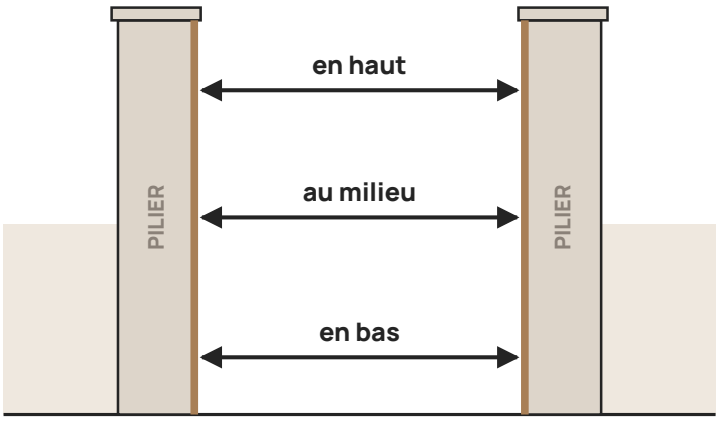


Figure 1 — La largeur entre piliers, mesurée à trois hauteurs entre les faces intérieures

Indiquez cette largeur telle quelle, sans rien déduire : les jeux de fonctionnement sont prévus à la fabrication.

Exemple : vous mesurez 1 008 mm en haut, 1 004 mm au milieu et 1 000 mm en bas. Indiquez **largeur 1 000 mm**.

3 La hauteur : du sol au point le plus haut

Mesurez la hauteur **du sol fini** jusqu'au **point le plus haut du portillon**, quelle que soit sa forme : c'est la « hauteur hors tout » que demande notre site. En général, c'est la même que celle de votre portail.

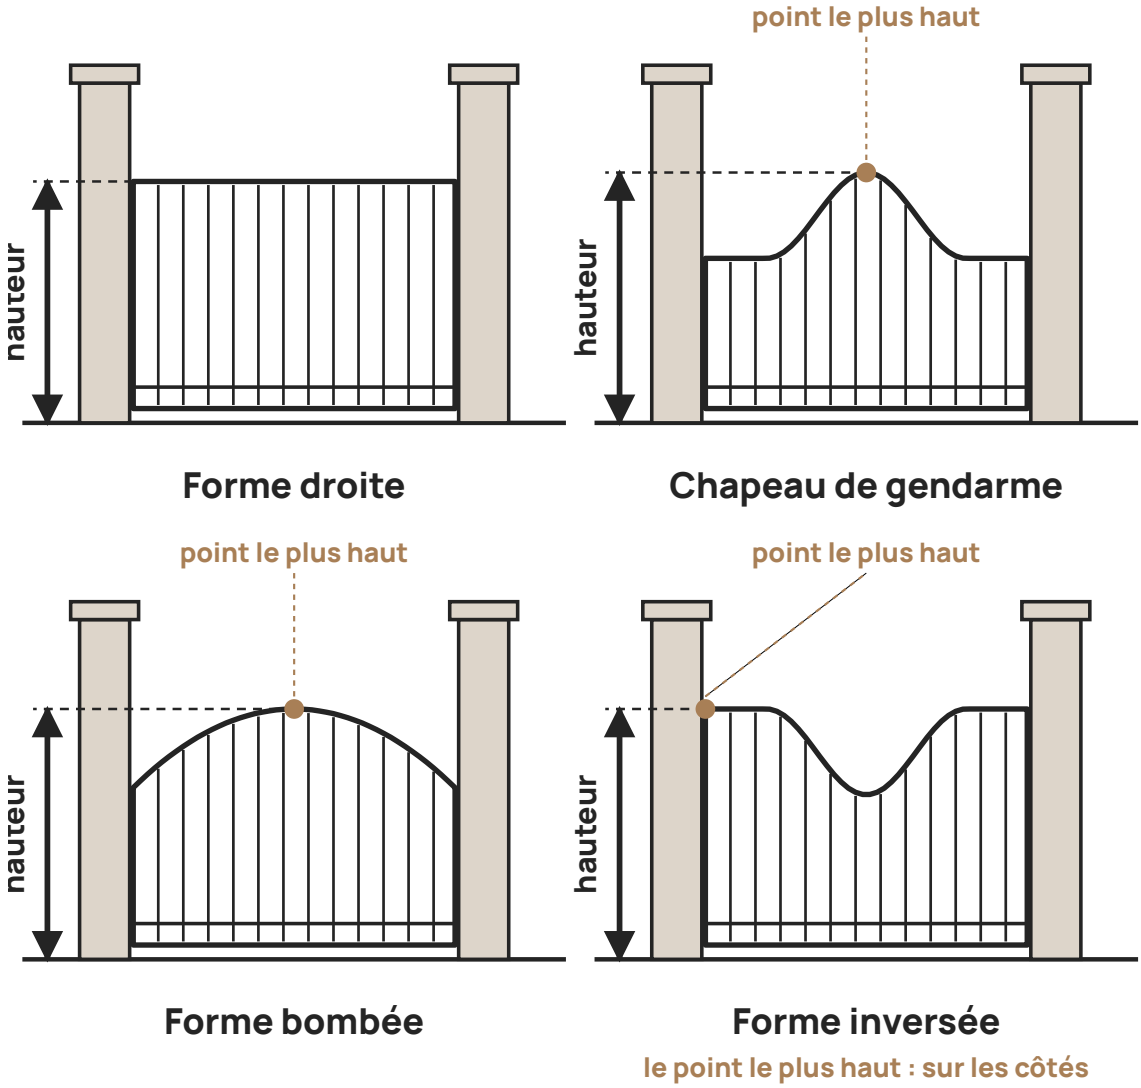


Figure 2 — La hauteur à indiquer : du sol au point le plus haut du portillon, quelle que soit sa forme

Portillon galbé : la flèche, la différence de hauteur entre le milieu et les côtés, est de 150 mm au plus. Pour l'aligner sur votre portail :
· **en chapeau de gendarme ou bombé**, indiquez la hauteur de votre portail aux piliers + 150 mm ;
· **en forme inversée**, le point le plus haut est sur les côtés : indiquez la hauteur de votre portail aux piliers.
Le plan de fabrication, que vous validez avant la mise en fabrication, montre les cotes exactes.

Les dimensions possibles : largeur de 600 à 2 000 mm, hauteur de 1 000 à 2 500 mm.

4 Les choix à faire sur notre site

Sur notre site, le portillon se décrit **vu de l'extérieur** : placez-vous côté rue, face au portillon.

Le sens d'ouverture

- **Poussant** : le portillon s'ouvre vers l'intérieur, côté jardin : on le pousse pour entrer.
- **Tirant** : il s'ouvre vers l'extérieur, côté rue : on le tire vers soi.
- **Droit ou gauche** : le côté où le portillon est fixé à son pilier, par ses gonds, vu de l'extérieur.

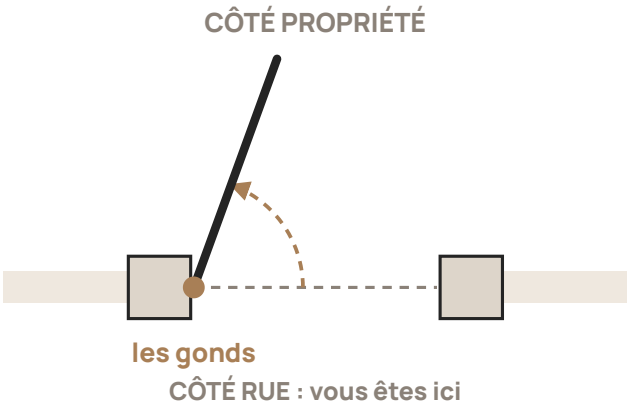


Figure 3 — **Poussant gauche** : les gonds sur le pilier de gauche

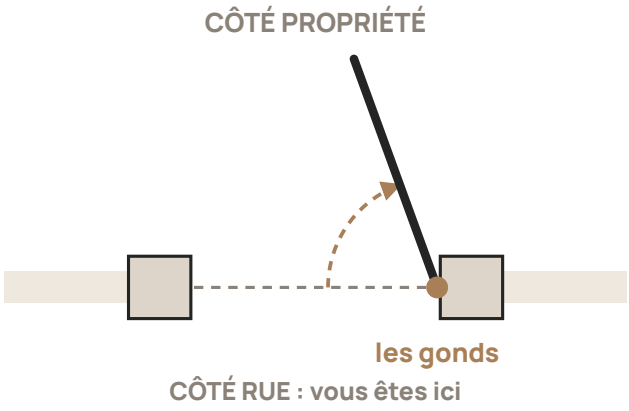


Figure 4 — **Poussant droit** : les gonds sur le pilier de droite

Le type de pose

- **Entre piliers** : le portillon se place entre vos piliers, fixé par ses gonds sur la face intérieure d'un pilier. C'est la pose la plus courante.
- **En applique intérieure** : le portillon se fixe derrière les piliers, côté propriété. Utile si l'espace entre les piliers est trop étroit.
- **Ouverture sur pente** : pour un terrain qui monte dans la zone d'ouverture, des gonds releveurs font suivre la pente au portillon. Les mesures de la pente sont à nous communiquer à la commande.

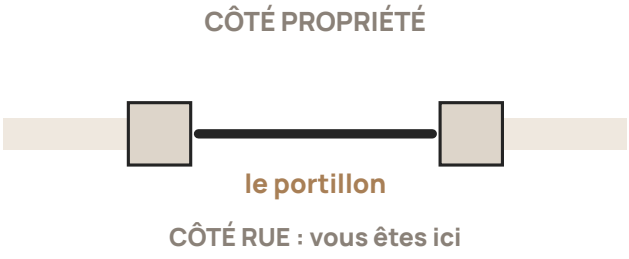


Figure 5 — **Entre piliers** : le portillon entre les piliers



Figure 6 — **En applique** : le portillon derrière les piliers

La gâche électrique (en option)

Elle s'encastre dans le pilier, du côté où le portillon se ferme. Si elle ne peut pas s'encastrer, un profil en acier fixé sur le pilier la porte.

5 Votre relevé

Imprimez cette page et remplissez-la devant votre entrée. Gardez-la sous la main au moment de la commande.

Largeur entre piliers entre les faces intérieures	en haut (mm)	au milieu (mm)	en bas (mm)	la plus petite (mm)
Hauteur du portillon du sol fini au point le plus haut	_____ mm		modèle : _____	
Forme	☐ droite ☐ chapeau de gendarme		☐ bombée ☐ inversée	
Sens d'ouverture vu de l'extérieur	☐ poussant ☐ tirant		gonds : ☐ à gauche ☐ à droite	
Pose	☐ entre piliers ☐ en applique		☐ sur pente	
Photos	☐ vue de la rue		☐ vue de l'intérieur	

Attention : un portillon sur mesure est fabriqué à vos dimensions. Il n'est ni repris ni échangé.

Un doute sur vos mesures ?

Pose en applique, terrain en pente, piliers à construire ? Contactez-nous avant de commander : nous vous accompagnons pour la prise de cotes.

Après votre commande, un bon de commande récapitulatif vous est transmis par e-mail pour vérification. La fabrication n'est lancée qu'après votre validation.

Votre portillon acier sur mesure, avec le prix en ligne
Choisissez votre modèle, indiquez la largeur entre piliers et la hauteur : le prix s'affiche en ligne.
Voir nos portillons en acier sur mesure
Une question ? contact@centpourcent-menuiseries.com · centpourcent-menuiseries.com