


## PRISE DE MESURES

### Pergola aluminium à toit fixe sur mesure

La largeur, l'avancée, la pose adossée ou autoportante, la hauteur sous chéneau

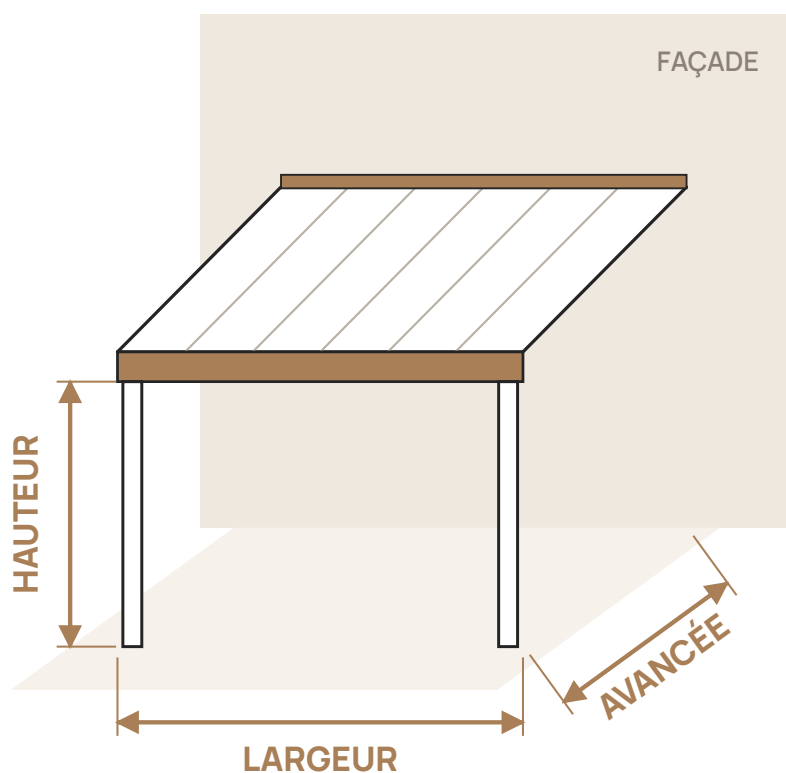

Pergolas aluminium à toit fixe sur mesure, fabriquées à vos cotes  
[centpourcent-menuiseries.com](http://centpourcent-menuiseries.com)

## 1 Avant de mesurer

Trois outils suffisent pour préparer les dimensions de votre pergola.

### Un mètre ruban

5 m minimum, à ruban rigide de préférence.

### Un crayon et du papier

Notez toutes les mesures, même les évidentes.

### Votre téléphone

Une photo de la façade ou de l'emplacement, en plan large.

Notez vos mesures **en millimètres** : c'est l'unité que demande notre site au moment de la commande. Pour 3,50 m, écrivez 3 500.

## 2 La largeur et l'avancée : des dimensions hors tout

Sur notre site, vous saisissez les dimensions de la pergola elle-même, **hors tout** : d'un bord extérieur à l'autre.

- **la largeur** : c'est la façade ;
- **l'avancée** : c'est la profondeur, du mur vers l'avant.

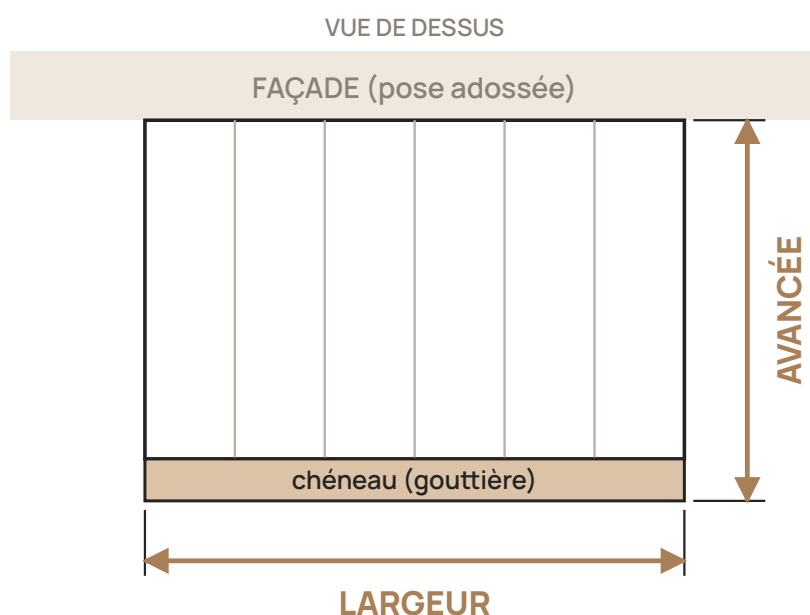


Figure 1 — Vue de dessus, en pose adossée : la largeur le long de la façade, l'avancée du mur vers l'avant. Le chéneau, la gouttière, est à l'avant

| Dimension hors tout | Ce que notre site accepte |
|---------------------|---------------------------|
| Largeur             | de 3 060 à 12 060 mm      |
| Avancée             | de 2 000 à 5 000 mm       |

Votre pergola est fabriquée sur mesure, à vos cotes exactes. Les panneaux de toit courent dans le sens de l'avancée, perpendiculaires à la largeur.

### 3 La pose : adossée ou autoportante

- **Adossée** : la pergola se fixe au mur de la maison, par un profil mural avec joint d'étanchéité ;
- **Autoportante** : la structure est indépendante, à implanter où vous voulez. Un tube de renfort remplace le mur, soutenu par des poteaux arrière supplémentaires.

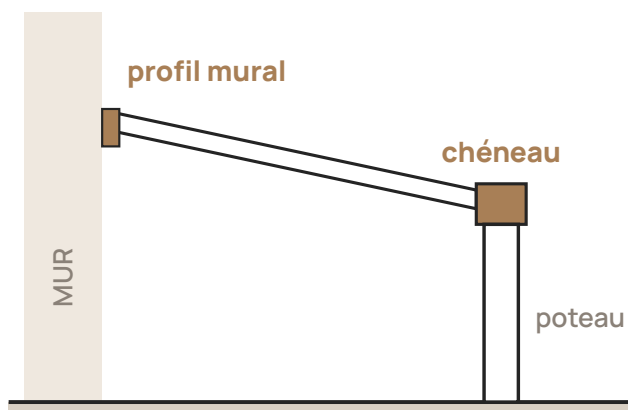


Figure 2 – **Adossée**, vue de profil : le profil mural, le toit en pente vers le chéneau, le poteau

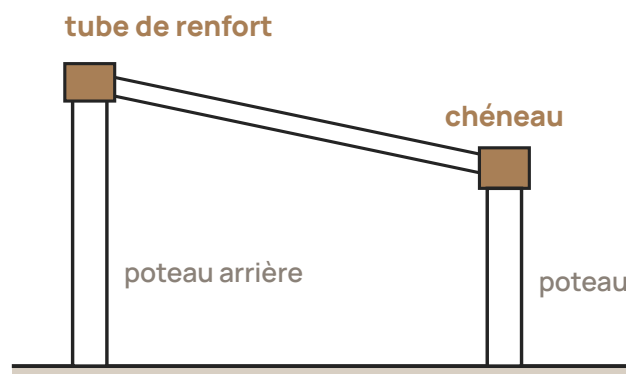


Figure 3 – **Autoportante**, vue de profil : le tube de renfort et le poteau arrière remplacent le mur

**Le nombre de poteaux** s'affiche automatiquement selon vos dimensions, à l'étape « Type de pose » : 2, 3 ou 4 poteaux en pose adossée ; 4, 6 ou 8 poteaux en pose autoportante.

**La fixation des poteaux**, au choix : scellement dans des plots béton, ou embases à visser sur une dalle existante.

### 4 La hauteur sous chéneau


La hauteur s'entend **du sol fini jusqu'au dessous du chéneau**. Vous ne la saisissez pas : vous la choisissez parmi trois hauteurs.

- **2,50 m**, la hauteur standard ;
- **3,00 m** ou **3,50 m**, avec des poteaux rallongés.

Les poteaux, de 136 × 136 mm, sont livrés à la longueur voulue : aucune découpe sur chantier.

**En pose adossée**, mesurez la hauteur disponible sous votre débord de toit ou sous vos fenêtres d'étage.

Le toit est en pente vers le chéneau : **le profil mural se fixe plus haut que la hauteur choisie**. Vérifiez la place disponible sur votre façade avant de surélever.

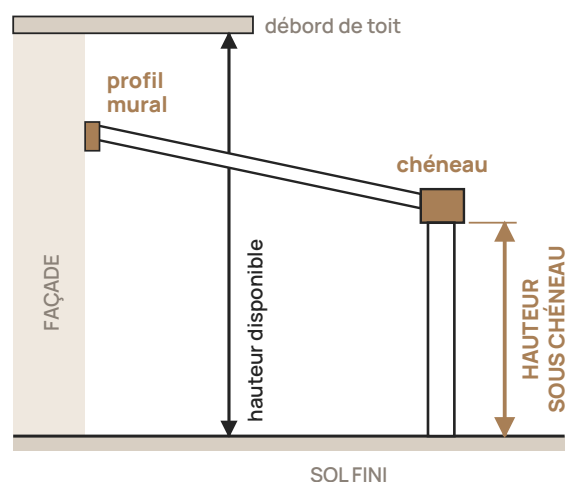

**La place est juste sur votre façade ?** Contactez-nous avant de commander, avec vos mesures et une photo de la façade.

## 5 Votre relevé

Imprimez cette page et remplissez-la sur place, devant l'emplacement de votre pergola. Gardez-la sous la main au moment de la commande.

|                                                                                      |                                             |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions hors tout</b><br>en millimètres                                        | largeur : _____ mm                          | avancée : _____ mm                                              |
| <b>Type de pose</b>                                                                  | <input type="checkbox"/> adossée au mur     | <input type="checkbox"/> autoportante                           |
| <b>Hauteur sous chéneau</b><br>du sol fini au dessous du chéneau                     | <input type="checkbox"/> 2,50 m (standard)  | <input type="checkbox"/> 3,00 m <input type="checkbox"/> 3,50 m |
| <b>Pose adossée :<br/>hauteur disponible</b><br>sur votre façade, depuis le sol fini | sous le débord de toit :<br>_____ mm        | sous les fenêtres d'étage :<br>_____ mm                         |
| <b>Livraison</b><br>par camion semi-remorque,<br>environ 13,5 m de long              | <input type="checkbox"/> adresse accessible | <input type="checkbox"/> accès difficile : nous contacter       |

### Un doute sur vos mesures ?

Contactez-nous avant de commander, avec vos dimensions et une photo de la façade ou de l'emplacement.

Après votre commande, un bon de commande vous est transmis pour vérification et ajustement si nécessaire.

#### **Votre pergola à toit fixe sur mesure, avec le prix en ligne**

Choisissez votre toiture, indiquez vos dimensions : le prix s'affiche en ligne.

[Voir nos pergolas et carports sur mesure](#)

Une question ? [contact@centpourcent-menuiseries.com](mailto:contact@centpourcent-menuiseries.com) · [centpourcent-menuiseries.com](https://centpourcent-menuiseries.com)