


PRISE DE MESURES

Volet coulissant aluminium sur mesure

La baie en trois points, la place sur le mur, le rail et le guidage

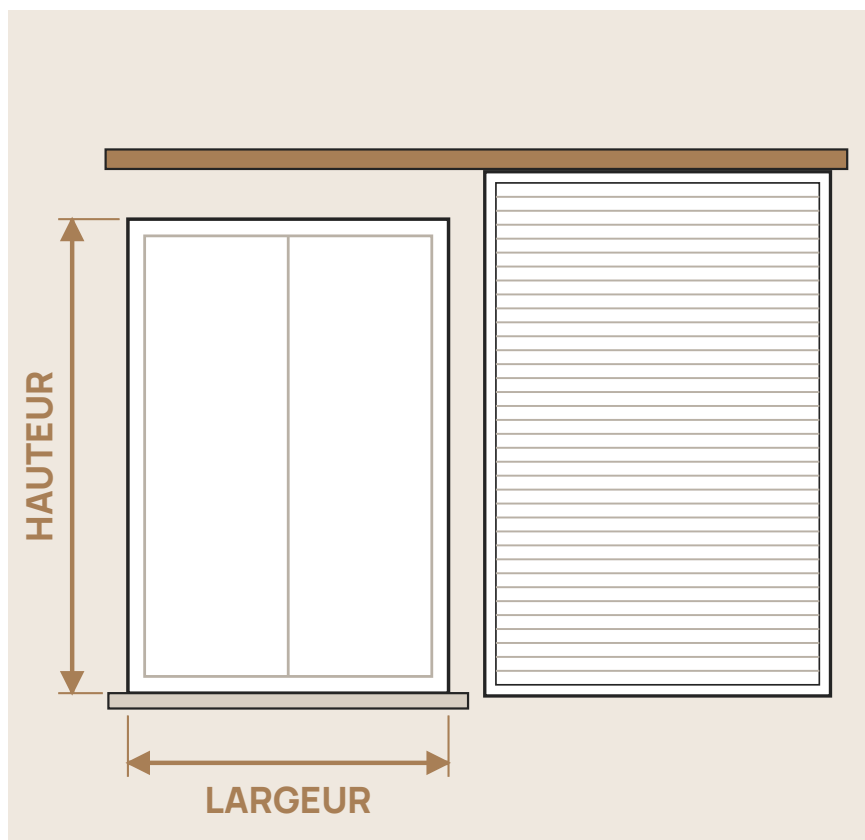

Volets coulissants aluminium sur mesure, fabriqués à vos cotes
centpourcent-menuiseries.com

1 Avant de mesurer

Quatre outils suffisent pour prendre les mesures de votre volet coulissant.

Un mètre ruban

5 m minimum, à ruban rigide de préférence.

Un crayon et du papier

Notez toutes les mesures, même les évidentes.

Un niveau à bulle

Pour vérifier l'aplomb du tableau.

Votre téléphone

Une photo de la baie et du mur, en plan large.

Notez vos mesures **en millimètres** : c'est l'unité que demande notre site au moment de la commande.

2 Mesurez la baie en trois points

La **baie**, c'est l'ouverture dans le mur. Ce sont ses mesures, les **cotes tableau**, que vous indiquez sur notre site : pas celles du volet. Une ouverture est rarement parfaitement droite : mesurez-la en trois points.

- **la largeur** : en haut, au milieu, en bas ;
- **la hauteur** : à gauche, au centre, à droite.

Pour la largeur comme pour la hauteur, **gardez la plus petite**.

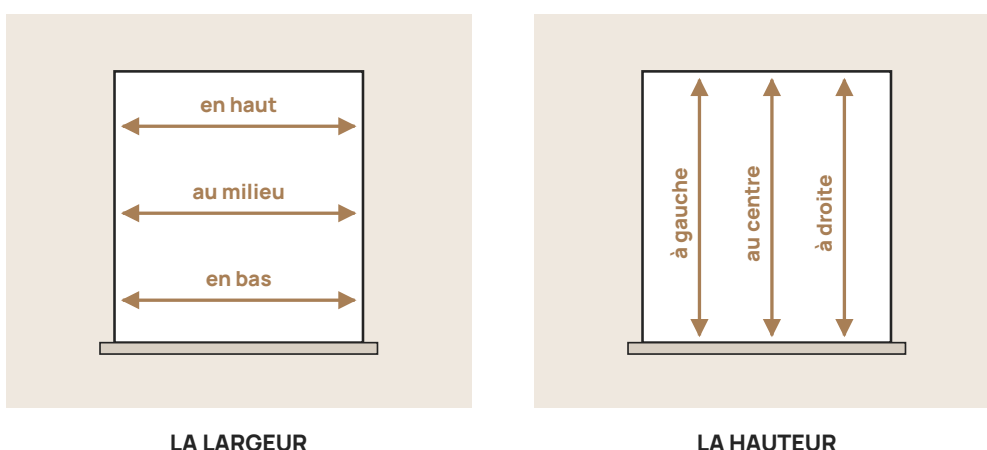


Figure 1 — La largeur et la hauteur de la baie, chacune mesurée en trois points

Sur notre site, indiquez les mesures de la baie : la plus petite largeur et la plus petite hauteur, en millimètres.


3 N'ajoutez rien : nous adaptons le volet à votre baie

Sur notre site, indiquez les mesures de la baie telles que vous les avez relevées. Le volet est adapté à votre baie à la fabrication : vous n'avez rien à calculer.

- **En largeur**, le volet est fabriqué plus large que la baie, pour la recouvrir de chaque côté : ce recouvrement est ajouté par nos soins.
- **En hauteur**, la hauteur du volet est prévue par nos soins : elle est adaptée à la hauteur de votre baie.
- Le **jeu de fonctionnement** est déduit automatiquement à la fabrication.

Exemple : votre baie mesure 1 200 mm de large et 2 150 mm de haut. Indiquez **largeur 1 200 mm** et **hauteur 2 150 mm**, sans rien ajouter.

Un cas particulier ? Envoyez-nous un dessin et vos commentaires.

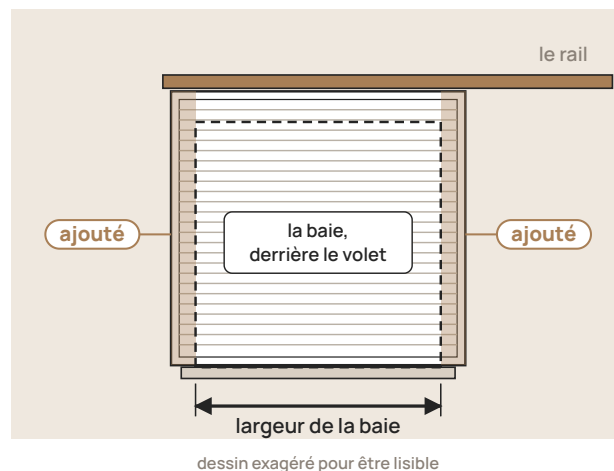

4 La place sur le mur : vantaux et sens d'ouverture

Ouvert, un volet coulissant se range sur le mur, à côté de la baie. **Vérifiez qu'il y a suffisamment de place sur le mur pour le volet en position ouverte.**

Sur notre site, vous choisissez le nombre de vantaux et le sens d'ouverture. Ils se regardent **de l'extérieur, face au volet**.

- **1 vantail, ouverture vers la gauche** : un seul panneau coulisse d'un côté. Idéal pour une fenêtre standard, avec un mur libre d'un côté.
- **2 vantaux, un de chaque côté** : les deux panneaux coulissent en sens inverse, chacun de son côté. La configuration classique des grandes baies vitrées.

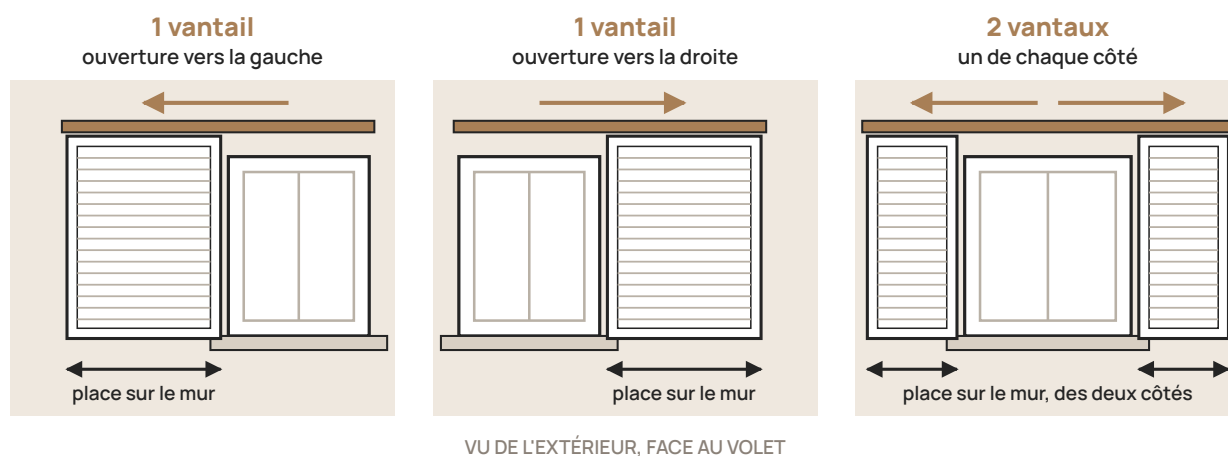


Figure 2 — Les trois choix du site, volet ouvert : la place qu'il prend sur le mur

5 En haut, le rail ; en bas, le guidage

Deux choix à préparer devant votre façade : la fixation du rail, en haut, et le guidage du volet, en bas.

En haut : le rail

- **Fixation au mur** : le rail se fixe directement sur le mur, en façade, au-dessus de la baie. C'est la solution la plus courante. Le bord inférieur du rail se pose à **5,5 cm (55 mm) au-dessus de la baie**.
- **Fixation au plafond** : le rail se fixe sous le plafond d'une avancée, d'un balcon ou d'un débord de toit. Idéale quand le linteau est insuffisant.

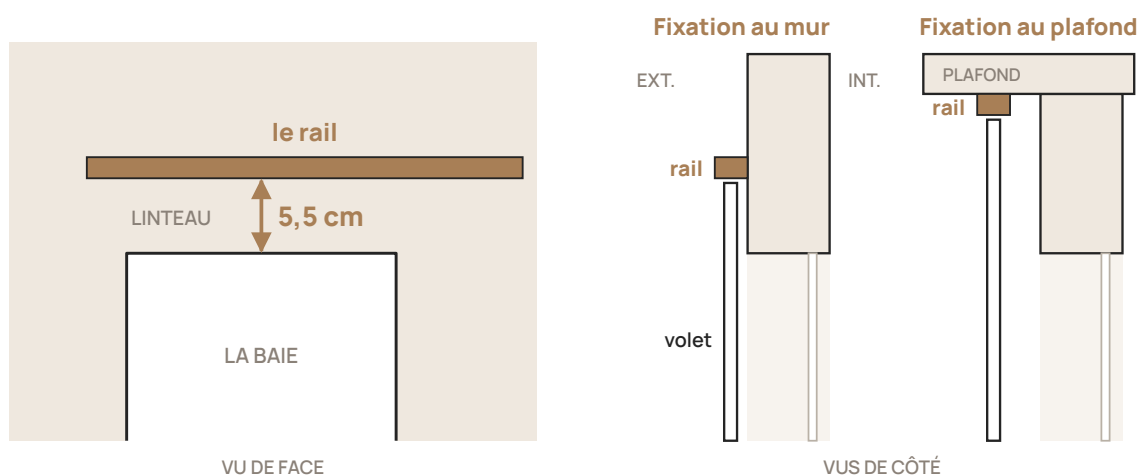


Figure 3 – Le rail fixé au mur, son bord inférieur à 5,5 cm au-dessus de la baie ; à droite, les deux fixations vues de côté

En bas : le guidage

- **Au sol** : des olives vissées dans le sol (dalle, terrasse, balcon) guident le bas du volet. Pas pour une fenêtre dont l'appui dépasse du mur : prenez « Mixte ».
- **Mixte** : votre fenêtre a un appui en béton qui dépasse du mur. Sous la fenêtre, les olives se vissent sur votre appui ; là où le volet glisse le long du mur, des équerres vissées au mur le guident. Équerres fournies.
- **Murale** : pas d'appui qui dépasse du mur, ou pas d'appui du tout : le bas du volet est guidé seulement par des équerres vissées au mur. Équerres fournies.

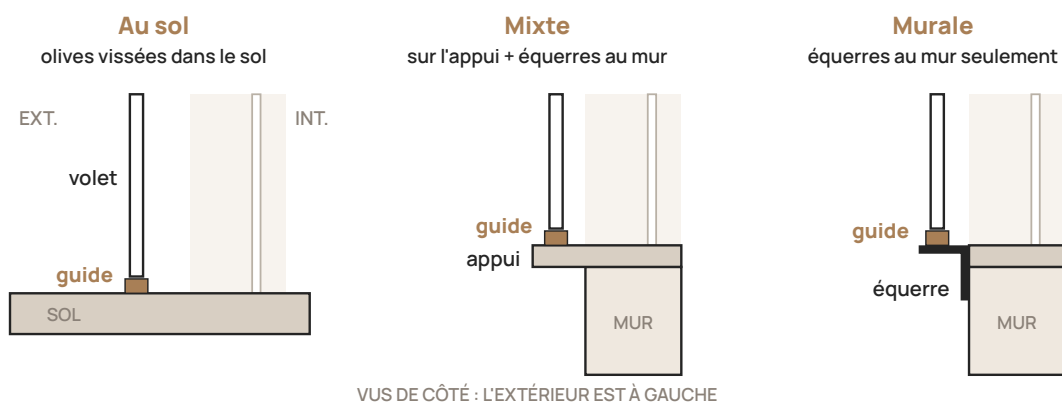


Figure 4 – Les trois guidages bas, vus de côté, sous la fenêtre

6 Votre relevé

Imprimez cette page et remplissez-la devant votre baie, une feuille par baie. Gardez-la sous la main au moment de la commande.

Largeur de la baie	en haut (mm)	au milieu (mm)	en bas (mm)	la plus petite (mm)
Hauteur de la baie	à gauche (mm)	au centre (mm)	à droite (mm)	la plus petite (mm)
Vantaux et ouverture vus de l'extérieur	☐ 1 vantail, vers la gauche ☐ 1 vantail, vers la droite		☐ 2 vantaux, un de chaque côté	
Place sur le mur pour le volet ouvert	☐ vérifiée à gauche		☐ vérifiée à droite	
En haut : le rail	☐ fixation au mur		☐ fixation au plafond	
En bas : le guidage	☐ au sol ☐ mixte, l'appui dépasse du mur		☐ murale, équerres seulement	
Photos	☐ la baie, vue de face		☐ le mur, de chaque côté	

Attention : un volet coulissant sur mesure est fabriqué à vos dimensions. Il n'est ni repris ni échangé.

Un doute sur vos mesures ?

Contactez-nous avant de commander, avec vos mesures et une photo de la baie et du mur.

Après votre commande, un bon de commande récapitulatif vous est transmis par e-mail pour vérification. La fabrication n'est lancée qu'après votre validation.

Votre volet coulissant aluminium sur mesure, avec le prix en ligne

Choisissez votre modèle, indiquez les mesures de votre baie : le prix s'affiche en ligne.

[Voir nos volets coulissants aluminium](#)

Une question ? contact@centpourcent-menuiseries.com · centpourcent-menuiseries.com