


PRISE DE MESURES

Volet battant PVC sur mesure

Le tableau en trois points, le nombre de vantaux, le sens d'ouverture, les gonds existants

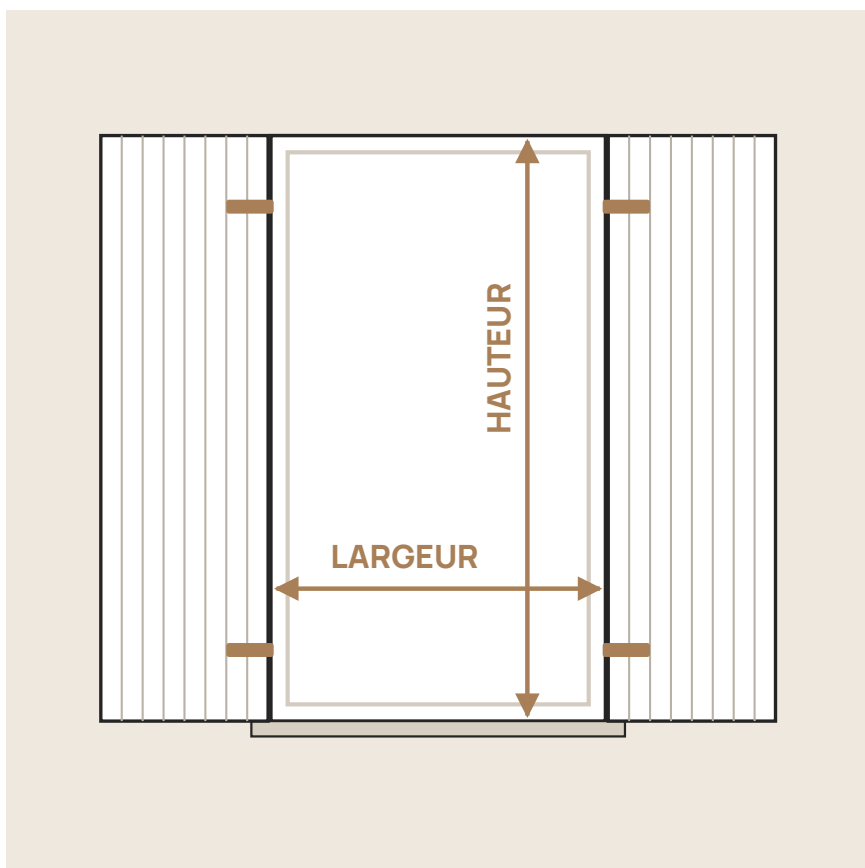

Volets battants PVC sur mesure, fabriqués à vos cotes
centpourcent-menuiseries.com

1 Avant de mesurer

Quatre outils suffisent pour prendre les mesures de vos volets battants.

Un mètre ruban

5 m minimum, à ruban rigide de préférence.

Un crayon et du papier

Notez toutes les mesures, même les évidentes.

Un niveau à bulle

Pour vérifier l'aplomb du tableau.

Votre téléphone

Une photo de la fenêtre et, en rénovation, d'un gond.

Notez vos mesures **en millimètres** : c'est l'unité que demande notre site au moment de la commande. En rénovation, prévoyez aussi un pied à coulisse, pour le diamètre de vos gonds.

2 Mesurez le tableau en trois points

Le **tableau**, c'est l'ouverture dans le mur ; notre site l'appelle aussi la **baie**. À l'étape « Dimensions », ce sont ses dimensions que vous indiquez, pas celles du volet.

Un tableau est rarement parfaitement droit. Mesurez-le de mur à mur, en trois points :

- **la largeur** : en haut, au milieu et en bas ;
- **la hauteur** : à gauche, au centre et à droite.

Pour la largeur comme pour la hauteur, **gardez la plus petite**.

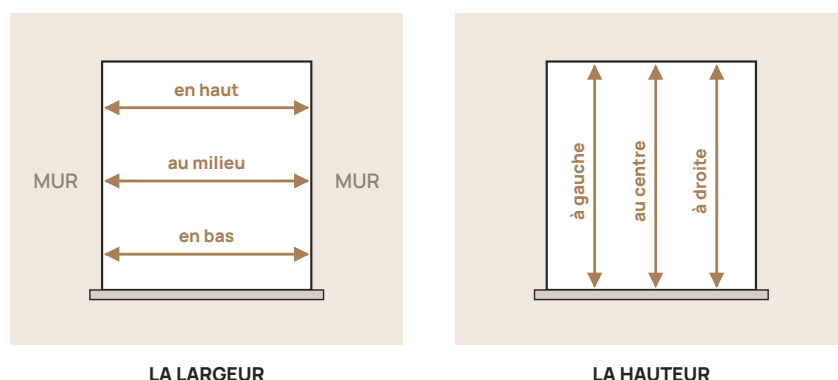


Figure 1 — La largeur et la hauteur du tableau, chacune mesurée en trois points

Ne déduisez rien. Indiquez sur notre site la largeur et la hauteur que vous avez gardées : les jeux de fonctionnement sont calculés et déduits en usine.


Exemple : vous mesurez la largeur à 1 204 mm en haut, 1 200 mm au milieu et 1 202 mm en bas : indiquez **largeur 1 200 mm**. Vous mesurez la hauteur à 1 352 mm à gauche, 1 350 mm au centre et 1 353 mm à droite : indiquez **hauteur 1 350 mm**.

3 Le nombre de vantaux, selon votre largeur

Trois mots à connaître, sur notre site comme dans ce guide.

- **un vantail** : un battant du volet ;
- **un gond** : la pièce fixée au mur ; le volet pivote sur sa tige verticale ;
- **une penture** : la pièce de ferrage fixée sur le vantail, qui se pose sur le gond.

Le nombre de vantaux dépend de la largeur de votre tableau : 1 vantail pour les petites fenêtres, 2 vantaux pour les fenêtres et portes-fenêtres, 3 ou 4 vantaux pour les grandes baies.

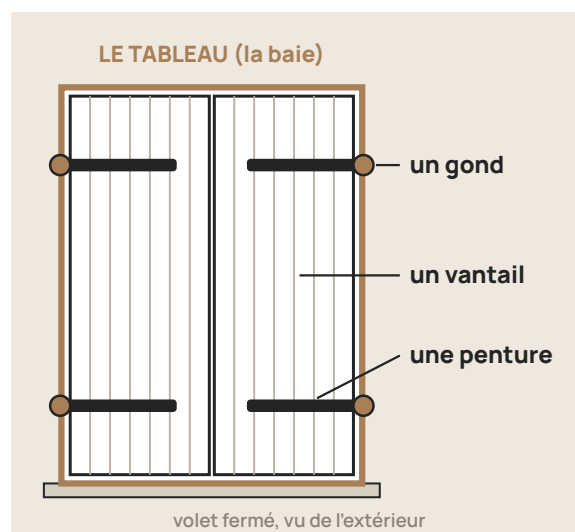

Les dimensions possibles dépendent de votre modèle, volet PVC plein ou volet PVC persienné, et de son décor : le **plaxé** est un film décor appliqué sur le PVC.

Votre tableau	Volet PVC plein	Volet PVC persienné
Hauteur	de 601 à 2 500 mm	de 601 à 2 500 mm
Largeur, en 1 vantail	de 350 à 900 mm	de 350 à 900 mm
Largeur, en 2 vantaux	de 701 à 1 900 mm	de 701 à 1 800 mm jusqu'à 1 900 mm en plaxé
Largeur, en 2 vantaux repliés du même côté	1 250 mm maximum	1 250 mm maximum
Largeur, en 3 vantaux	de 1 101 à 2 200 mm	de 1 101 à 2 200 mm
Largeur, en 4 vantaux	de 1 401 à 2 500 mm	de 1 401 à 2 500 mm
En 3 vantaux, des vantaux de largeurs différentes	dans les grandes largeurs	de 1 901 à 2 200 mm

- **Volet PVC plein en décor plaxé, tablier de 24 mm** : la largeur maximale est de 800 mm en 1 vantail, 1 600 mm en 2 vantaux, 1 200 mm en 2 vantaux repliés du même côté, 2 000 mm en 3 vantaux et 2 400 mm en 4 vantaux.
- **Volet PVC persienné en 3 vantaux** : au-delà de 2 000 mm de largeur, seules les lames non ajourées sont réalisables.

Selon la hauteur de votre tableau. Volet PVC plein : à partir de 1 801 mm de hauteur, chaque vantail reçoit une troisième penture. Volet PVC persienné : au-delà de 1 800 mm de hauteur, chaque vantail reçoit 3 pentures ; au-delà de 1 810 mm, une traverse intermédiaire renforce le tablier.

4 Le sens d'ouverture, vu de l'intérieur

Placez-vous **à l'intérieur, face à la fenêtre** : la gauche et la droite sont celles que vous voyez de là. Le côté indiqué est celui où le vantail est accroché au mur, par ses gonds.

- **1 vantail** : à gauche ou à droite, du côté de ses gonds.
- **2 vantaux** : un de chaque côté ; ou les deux repliés du même côté, qui se rabattent ensemble contre la façade. Ce choix est proposé jusqu'à 1 250 mm de largeur de tableau (1 200 mm pour le volet PVC plein en décor plaxé, tablier de 24 mm).
- **3 vantaux** : deux vantaux se rabattent d'un côté, le troisième de l'autre.
- **4 vantaux** : deux vantaux de chaque côté.

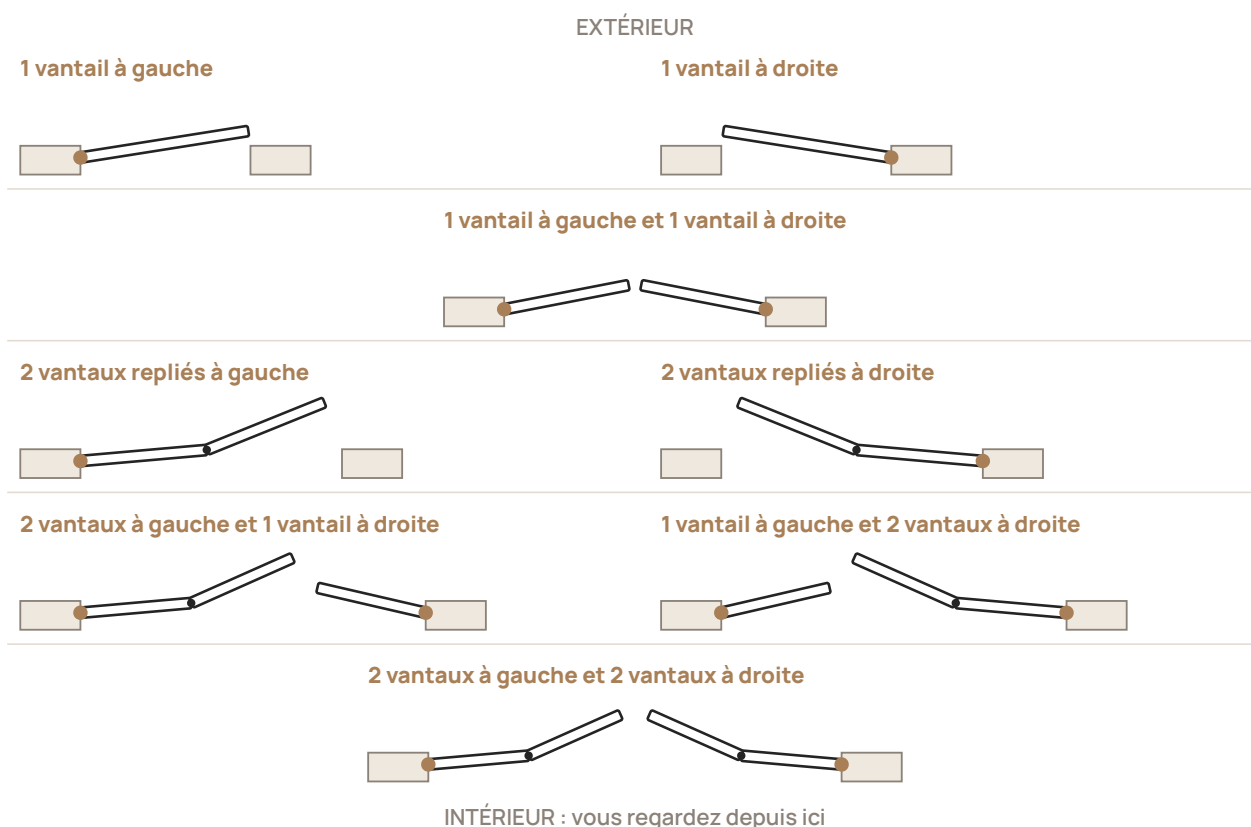


Figure 2 — Les huit choix de notre site, vus de dessus. En cuivre : les gonds, sur le mur. En noir : la jonction entre deux vantaux repliés du même côté

5 Pose neuve ou rénovation sur vos gonds

Pose neuve : votre mur ne porte pas de gonds

Vous choisissez sur notre site les gonds fournis avec vos volets, selon votre mur :


- **gonds à scellement chimique**, de série : ils sont scellés à la résine dans un mur plein. La résine n'est pas fournie, ni les tamis de scellement ;
- **gonds aluminium à scellement chimique** : même pose, gond en aluminium ;
- **gonds aluminium à cheviller en tableau** : la platine se cheville dans l'épaisseur du tableau ;
- **gonds aluminium sur platine à cheviller en façade** : la platine se cheville sur la façade.

Rénovation : vous gardez vos gonds

Vos gonds restent en place : ils ne sont pas fournis.

Une mesure à prendre : **le diamètre de la tige** de vos gonds, la tige ronde verticale sur laquelle pivote le volet. Mesurez-la au pied à coulisse, ou avec une clé plate qui coiffe juste la tige. Notre site propose quatre diamètres : 10, 12, 14 et 16 mm.

Prenez aussi une photo d'un gond.

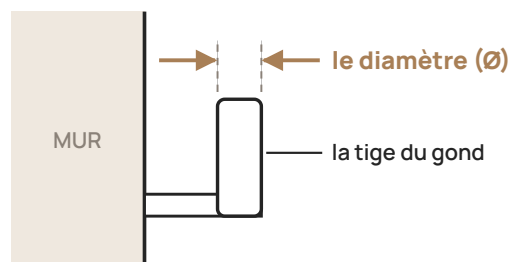

En rénovation	Volet PVC plein	Volet PVC persienné
Les pentures	adaptées au diamètre de vos gonds, livrées non posées, à ajuster sur vos gonds	pentures réglables, à ajuster sur vos gonds lors de la pose
Gonds Ø 14 mm	le diamètre standard	le diamètre standard
Gonds Ø 10 ou 12 mm	des bagues d'adaptation sont fournies	des adaptateurs sont livrés
Gonds Ø 16 mm	pentures aluminium adaptées à ce diamètre, sous réserve de compatibilité avec le déport de vos gonds	pentures adaptées à ce diamètre
L'emplacement de vos gonds	nous vous demanderons aussi l'emplacement de vos gonds (hauteur et déport) pour positionner les pentures ; si ce déport est inhabituel, des pentures spéciales peuvent être nécessaires, sous réserve de faisabilité	le volet est fabriqué pour des gonds placés selon les cotes standard ; si la hauteur ou le déport de vos gonds s'en écarte, des pentures spéciales peuvent être étudiées, avec un coût et un délai à confirmer : contactez-nous avant de commander

Façade isolée par l'extérieur ? Contactez-nous avant de commander : nos coordonnées sont à la page suivante.

6 Votre relevé

Imprimez cette page et remplissez-la devant votre fenêtre, une feuille par fenêtre. Gardez-la sous la main au moment de la commande.

Votre modèle	☐ volet PVC plein		☐ volet PVC persienné	
Largeur du tableau	en haut (mm)	au milieu (mm)	en bas (mm)	la plus petite (mm)
Hauteur du tableau	à gauche (mm)	au centre (mm)	à droite (mm)	la plus petite (mm)
Nombre de vantaux	☐ 1 vantail ☐ 2 vantaux		☐ 3 vantaux ☐ 4 vantaux	
Sens d'ouverture, vu de l'intérieur	☐ 1 vantail à gauche ☐ 1 à gauche et 1 à droite ☐ 2 repliés à gauche ☐ 2 à gauche et 1 à droite		☐ 1 vantail à droite ☐ 2 à gauche et 2 à droite ☐ 2 repliés à droite ☐ 1 à gauche et 2 à droite	
Situation de pose	☐ pose neuve, mur sans gonds		☐ rénovation, je garde mes gonds	
Gonds existants : le diamètre de la tige	☐ Ø 10 mm ☐ Ø 12 mm ☐ Ø 14 mm ☐ Ø 16 mm		☐ photo d'un gond	

Attention : un volet battant sur mesure est fabriqué à vos dimensions. Il n'est ni repris ni échangé.

Un doute sur vos mesures ?

Contactez-nous avant de commander, par SMS au 06 66 99 78 31, en indiquant « CONFIG VOLET BATTANT », votre nom et le produit (ou votre numéro de devis).

Après votre commande, un bon de commande récapitulatif vous est transmis par e-mail pour vérification. La fabrication n'est lancée qu'après votre validation.

Vos volets battants PVC sur mesure, avec le prix en ligne

Choisissez votre modèle, indiquez vos dimensions : le prix s'affiche en ligne.

[Voir nos volets battants PVC](#)

Une question ? contact@centpourcent-menuiseries.com · centpourcent-menuiseries.com