


AIDE À LA POSE

Volet battant aluminium sur mesure

Pose neuve, sur vos gonds ou avec précadre

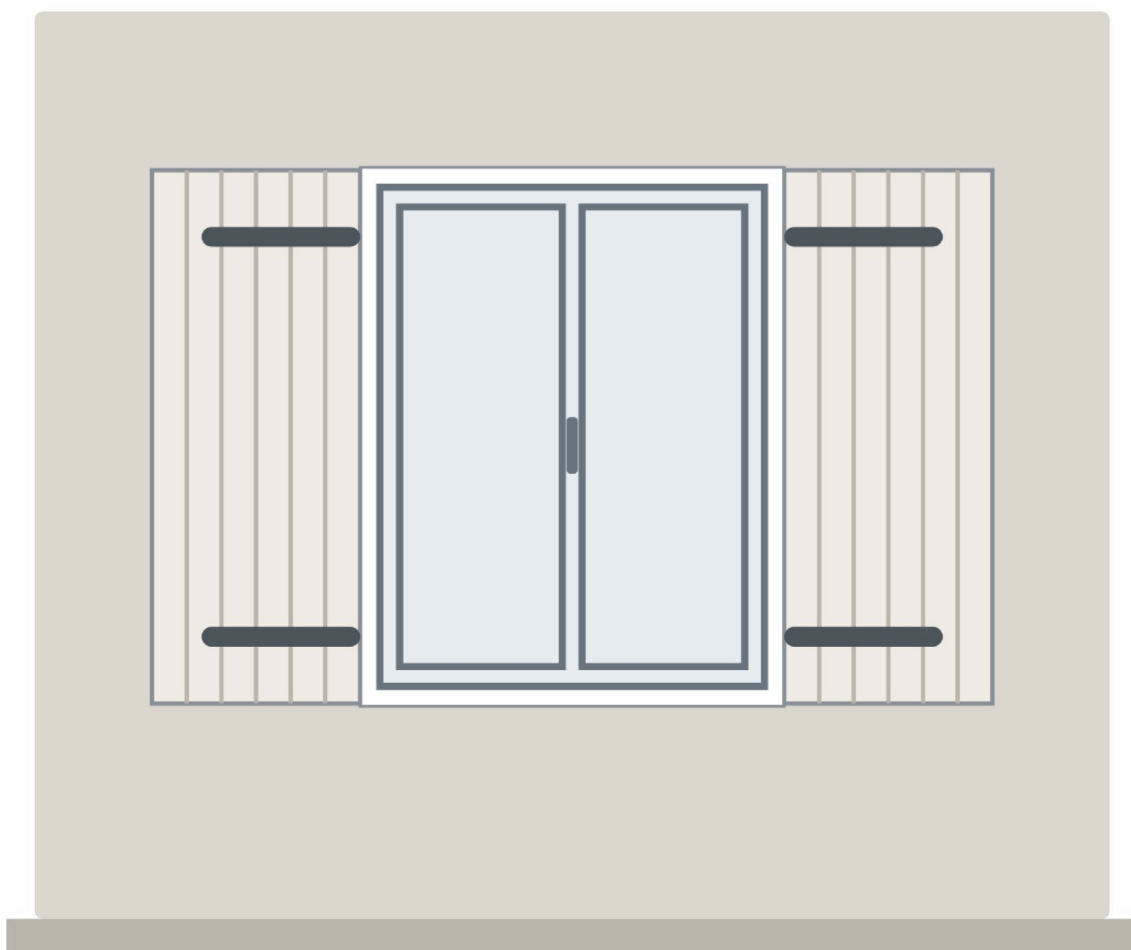

Volets battants aluminium sur mesure, fabriqués à vos cotes
centpourcent-menuiseries.com

Avant de commencer

Cette aide à la pose décrit, étape par étape, trois façons de poser un volet battant aluminium sur mesure : **la pose neuve** (des gonds neufs dans le mur), **la pose sur vos gonds existants** et **la pose avec précadre**.

- Les volets arrivent sur une palette : déballez-les avec soin, puis répartissez-les sous chaque fenêtre.
- Les dessins sont des schémas de principe : les cales et les jeux y sont très grossis.

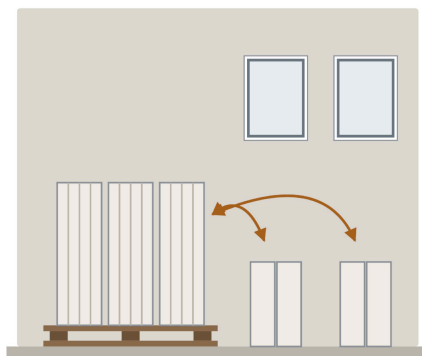


Figure 1 — Les volets déballés avec soin, répartis sous chaque fenêtre

1 Pose neuve : le volet dans le tableau

Présentez le volet **fermé** dans le tableau. Calez-le à **5 mm tout autour** : en bas, à gauche, à droite et en haut.

C'est le jeu de l'usine : 5 mm partout. Les cales tiennent le volet en position fermée.

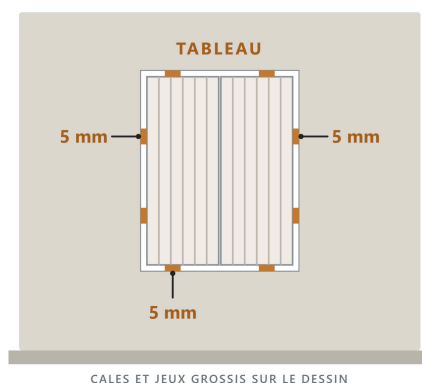


Figure 2 — Le volet fermé dans le tableau, calé à 5 mm en bas, à gauche, à droite et en haut

2 Pose neuve : marquer les trous, à deux

- **Dedans** : une personne tient le volet fermé.
- **Dehors** : l'autre présente les pentures et marque sur le mur l'endroit où percer.

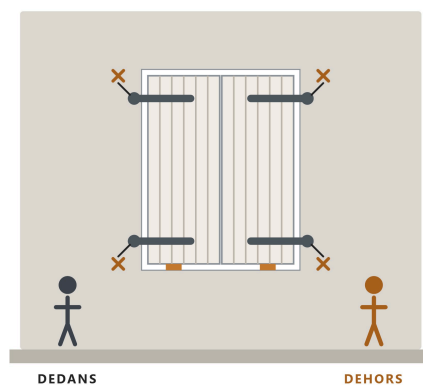


Figure 3 – Dedans, on tient le volet fermé ; dehors, on présente les pentures et on marque les trous

3 Pose neuve : les gonds

1. Déposez les ouvrants.
2. Percez le mur aux marques.
3. Fixez les gonds.

Les gonds : **à sceller** (scellement chimique), **à visser en façade** ou **à visser en tableau**.

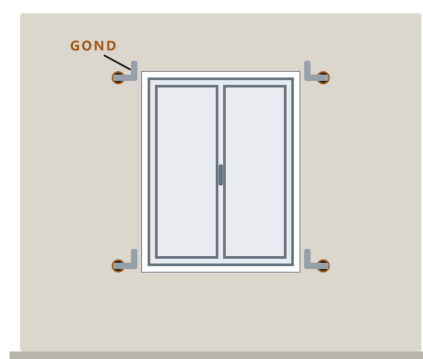


Figure 4 – Les gonds fixés dans le mur, de chaque côté de la fenêtre

4 Pose neuve : reposer les ouvrants

1. Reposez les ouvrants sur leurs gonds.
2. Réglez la poignée à la hauteur voulue.
3. Posez la butée haute et la butée basse.
4. Faites un essai : ouvrez, fermez.

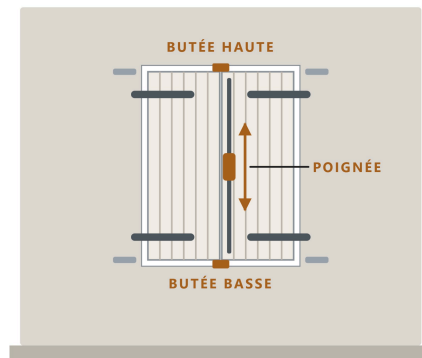


Figure 5 — Les ouvrants reposés : la poignée à la hauteur voulue, la butée haute et la butée basse

5 Pose neuve : les arrêts

Volets ouverts, fixez les arrêts. Ils sont livrés avec vos volets, au choix :

- **automatique** : notre préféré, il bascule ;
- **marseillais** : un petit tourniquet ;
- **magnétique** : un aimant sur l'ouvrant, un sur le mur ;
- **à paillette** : encastré au milieu de l'ouvrant (dans une traverse du volet persienné, dans le plein du volet isolé), il se clipse sur la pièce fixée au mur.

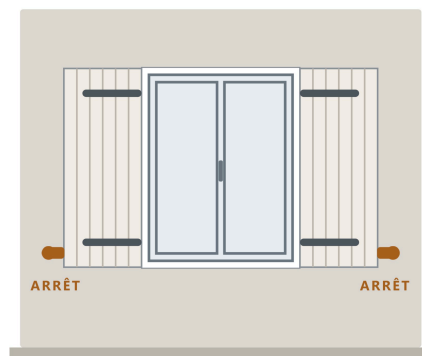


Figure 6 — Volets ouverts : un arrêt de chaque côté

6 Sur vos gonds existants : même principe

Pas de gonds à poser : vos volets se posent sur vos gonds. Les pentures sont adaptées au diamètre de vos gonds, livrées non posées.



Figure 7 — Vos gonds existants restent en place

1. Présentez les pentures sur vos gonds.
2. Tracez les fixations des pentures sur l'ouvrant.
3. Démontez, puis fixez les pentures sur l'ouvrant.
4. Emboîtez les ouvrants sur vos gonds.

Butées et arrêts : gardez les vôtres, ou posez les nouveaux.

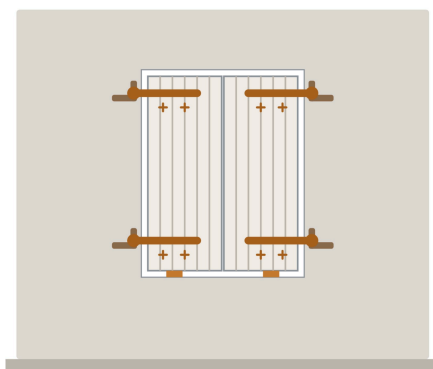


Figure 8 — Les pentures présentées sur vos gonds, leurs fixations tracées sur l'ouvrant

Volet isolé, en option : les pentures réglables

Elles sont montées en usine : vous posez le volet sur vos gonds, puis vous réglez. Elles rattrapent la **hauteur** et le **déport**.

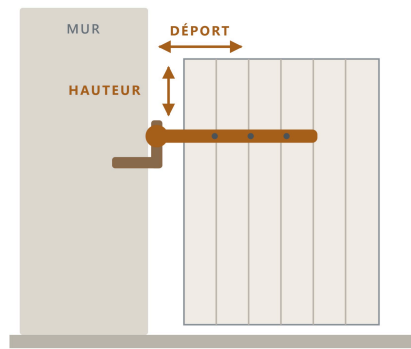


Figure 9 — La penture réglable : le réglage en hauteur et en déport

7 Avec précadre : le plus simple

Le précadre se pose **en applique sur la façade**, comme une fenêtre de rénovation.

1. Sortez les ouvrants.
2. Présentez le précadre (3 ou 4 côtés) : ses ailes se plaquent sur la façade.
3. Calez-le, mettez-le de niveau et d'aplomb.
4. Vissez **au travers du précadre**, à gauche, à droite et en haut : les vis passent sur les côtés, pas dans la façade.

Il cache vos anciens gonds : une finition propre.

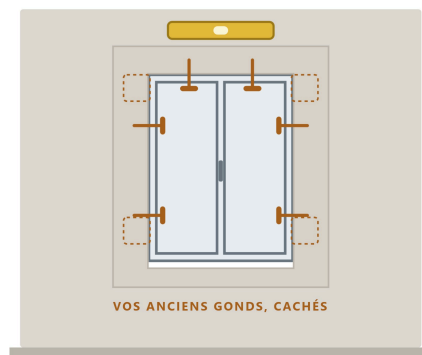


Figure 10 — Le précadre en applique, de niveau, vissé au travers sur les côtés et en haut ; vos anciens gonds cachés

8 Avec précadre : remettre les ouvrants

1. Remettez les ouvrants.
2. La butée du haut est déjà sur le précadre : fixez la butée du bas.
3. Puis fixez les arrêts, sur les côtés.

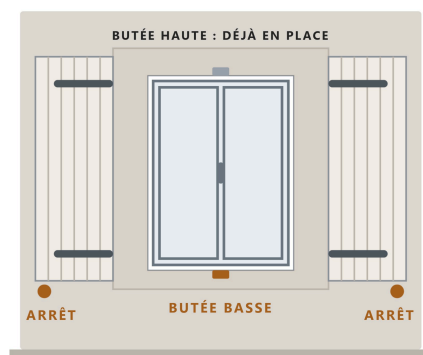


Figure 11 — Les ouvrants remis : la butée haute déjà en place, la butée basse et les arrêts fixés

Un doute avant de poser ? Contactez-nous.

[Voir la vidéo de cette aide à la pose](#) · [Comment prendre les mesures](#)

[Voir nos volets battants aluminium sur mesure](#) · contact@centpourcent-menuiseries.com