
100 % Menuiseries

Fenêtres, portes de garage, portails, stores banne, volets !

AIDE À LA POSE

Porte de service PVC sur mesure

Pose en tunnel ou en applique

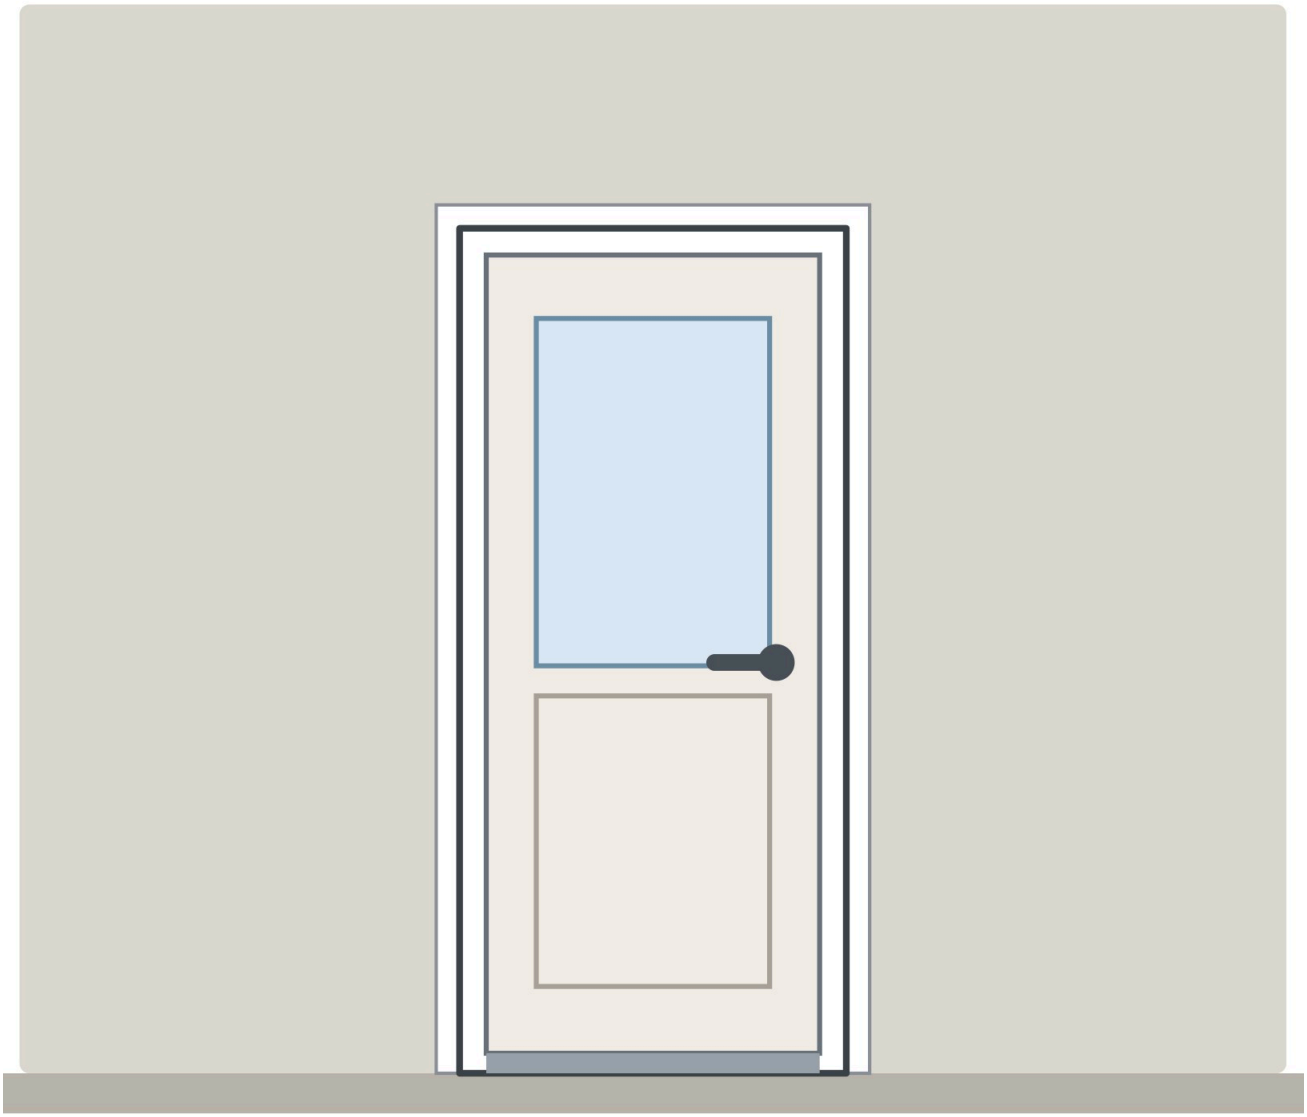

Portes de service PVC sur mesure, fabriquées à vos cotes

centpourcent-menuiseries.com

Avant de commencer

Cette aide à la pose décrit, étape par étape, la pose d'une porte de service PVC sur mesure : **en tunnel** (le cadre se loge dans l'ouverture, entre les murs) ou **en applique** (le cadre vient contre le mur). Elle vaut pour les portes vitrées, semi-vitrées et pleines.

- La **compribande** n'est pas fournie.
- Pour une pose en applique, les **équerres** ne sont pas fournies.
- Les dessins sont des schémas de principe : le nombre de vis et d'équerres dessiné n'est pas une consigne.

1 Préparer la porte

1. Sortez l'ouvrant du cadre (les deux ouvrants, pour une porte à 2 vantaux) : dégondez-le.
2. Retirez les protections.

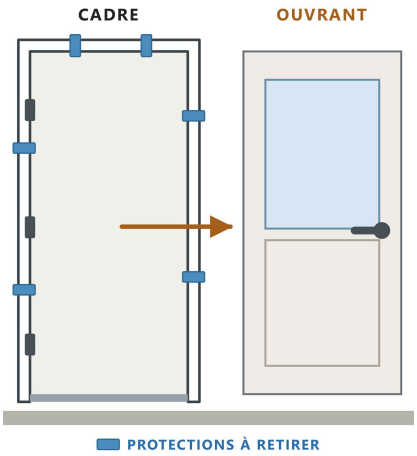


Figure 1 — L'ouvrant est sorti du cadre ; les protections sont à retirer

2 Coller la compribande

Collez la compribande sur le cadre, là où il touche le mur.

- En bas : sur toute la largeur.
- De chaque côté : remontez d'au moins 30 cm.
- Le mieux : en faire tout le tour.

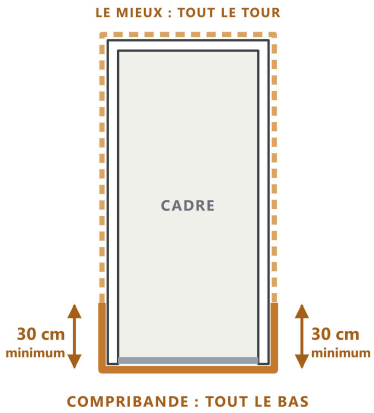


Figure 2 — La compribande sur le cadre : tout le bas, 30 cm minimum de chaque côté ; le mieux, tout le tour

3 Pose en tunnel

Le cadre se loge dans l'ouverture, entre les murs.

1. Présentez le cadre dans l'ouverture.
2. Mettez-le bien de niveau.
3. Percez à travers le cadre.
4. Fixez-le à gauche, à droite et en haut.

La compribande gonfle jusqu'au mur.

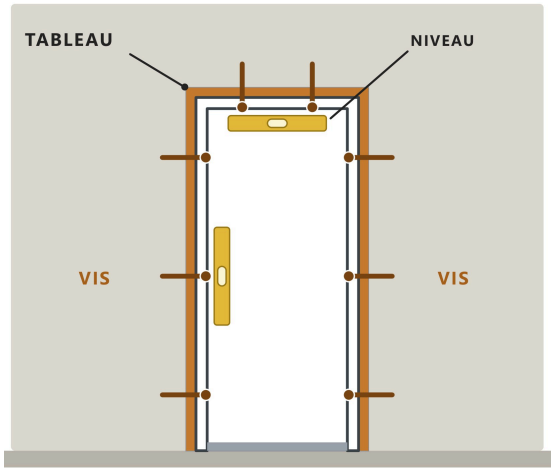


Figure 3 — Pose en tunnel : le cadre de niveau, fixé à travers le cadre à gauche, à droite et en haut

4 Pose en applique

Le cadre vient contre le mur. On ne visse pas à travers le cadre.

1. Fixez des équerres sur les côtés du cadre.
2. Présentez le cadre contre le mur : la compribande se trouve entre le mur et le cadre.
3. Vissez les équerres dans le mur.

La compribande s'écrase entre le mur et le cadre.

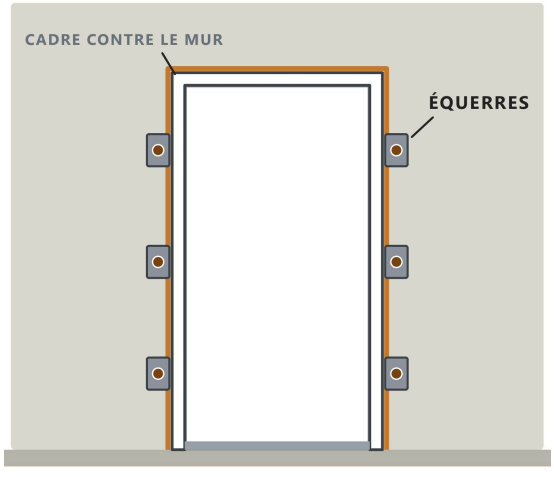


Figure 4 — Pose en applique : des équerres sur les côtés du cadre, vissées dans le mur

5 Remettre l'ouvrant

1. Remettez l'ouvrant sur ses gonds (les deux ouvrants, pour une porte à 2 vantaux).
2. Faites deux ou trois réglages aux paumelles (les charnières de la porte), si nécessaire.

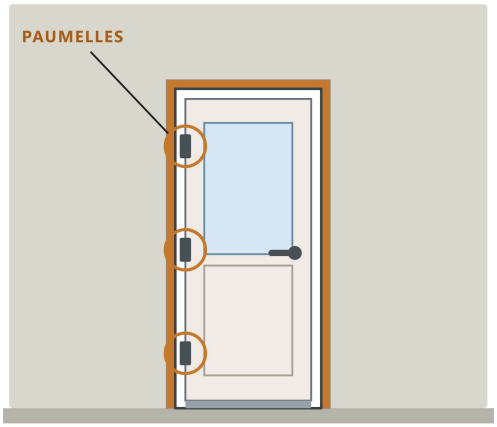


Figure 5 — L'ouvrant est remis sur ses gonds ; les paumelles se règlent si nécessaire

6 La finition : le joint de silicone

Terminez par un joint de silicone autour du cadre.

Votre pose	Où faire le joint de silicone
En tunnel	À l'intérieur et à l'extérieur
En applique	À l'extérieur

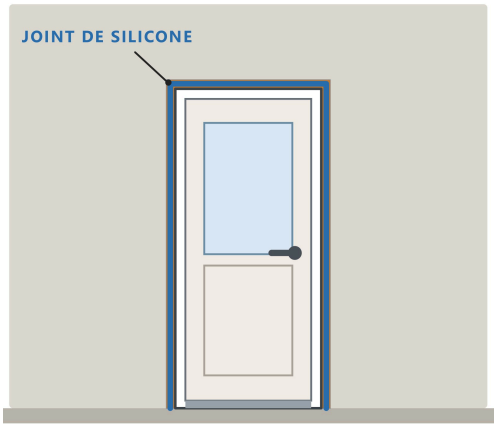


Figure 6 — Le joint de silicone, autour du cadre

Un doute avant de poser ? Contactez-nous.
La même pose en vidéo (porte d'entrée)
Voir nos portes de service sur mesure · contact@centpourcent-menuiseries.com