100 % Menuiseries

Fenêtres, portes de garage, portails, stores banne, volets !

NOTICE DE POSE

Fenêtre de toit en PVC à rotation

Pour toiture de 15 à 70° de pente
Modèles Essentielle, Express, Design et Confort+



Fenêtres de toit, raccords et accessoires
centpourcent-menuiseries.com

Avant de commencer

Cette notice vaut pour nos fenêtres de toit **en PVC à rotation** : Essentielle, Express, Design (profil arrondi) et Confort+. La pose est la même pour les quatre.

- **Pente du toit** : de **15 à 70°**.
- Les dessins montrent une **couverture en tuiles**. Sur une **couverture plate** (ardoises, tuiles plates), la pose est la même, avec le raccord d'étanchéité prévu pour ce type de couverture.
- Lisez la notice en entier avant de commencer. Travailler sur un toit est dangereux : protégez-vous contre les chutes et, au moindre doute, confiez la pose à un couvreur ou à un menuisier.

Les mots de cette notice

- **Le dormant** : le cadre fixe, vissé dans la toiture.
- **L'ouvrant** : la partie vitrée qui pivote.
- **L'habillage du haut** : les tôles qui couvrent le haut de la fenêtre, à l'extérieur.
- **Le raccord d'étanchéité** : les tôles qui font la jonction entre la fenêtre et la couverture.
- **Les lettres A à E** et les chiffres 1 à 4 renvoient aux repères des dessins.



Figure 1 — La fenêtre de toit posée dans une couverture en tuiles

1 Sortir l'ouvrant du dormant

On pose d'abord le dormant seul : l'ouvrant se retire, puis se remet à la fin.

1. Posez la fenêtre comme sur le dessin, en glissant sous l'ouvrant un **matériau souple** (du polystyrène, par exemple).
2. Retirez l'**habillage du haut** : dévissez les **vis A** qui le tiennent, sous l'habillage (détail à droite), puis basculez-le légèrement et faites-le glisser vers le haut, dans le sens des flèches.

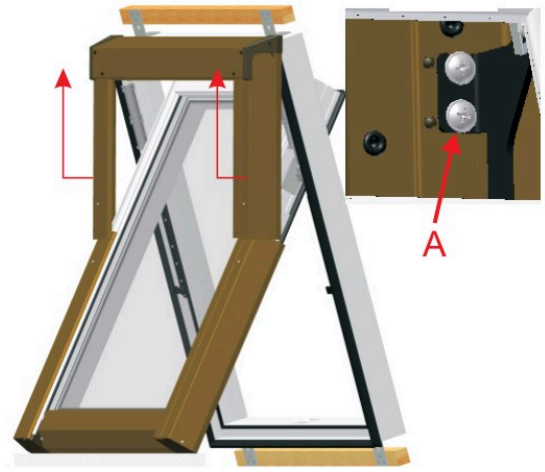


Figure 2 — Retirer l'habillage du haut : les vis A (détail), puis le glisser vers le haut

3. L'habillage retiré, **desserrez les vis de serrage B** et écartez les ferrures dans le sens montré sur le détail. Faites-le **à gauche et à droite**.
4. Sortez l'ouvrant avec précaution et posez-le à plat sur une surface **souple et propre** (polystyrène, laine isolante).
5. Dévissez les deux **tasseaux de transport**, en haut et en bas du dormant.

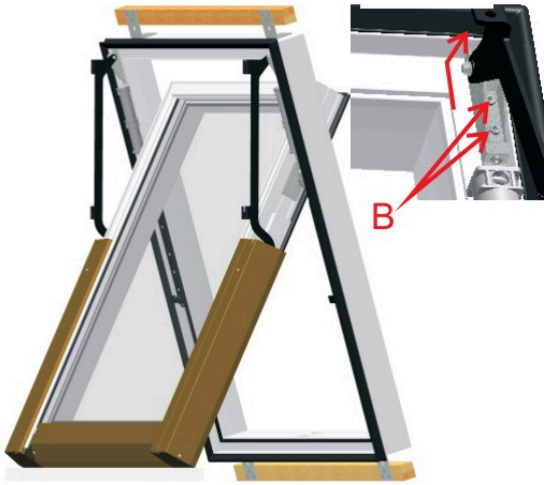


Figure 3 — Desserrer les vis B (détail), à gauche et à droite, puis sortir l'ouvrant

2 Préparer l'ouverture et fixer le dormant

1. Préparez l'ouverture dans la charpente, entre les liteaux, comme sur le dessin : **largeur de la fenêtre + 2 cm** et **hauteur de la fenêtre + 7 cm**.
2. Vissez le dormant sur le lattage existant, ou sur des liteaux ajoutés comme sur le dessin, avec **trois vis dans chaque équerre de fixation**.

Important : le dormant doit être posé **de niveau**, et ses **deux diagonales doivent avoir la même longueur**, à 1 mm près au plus.

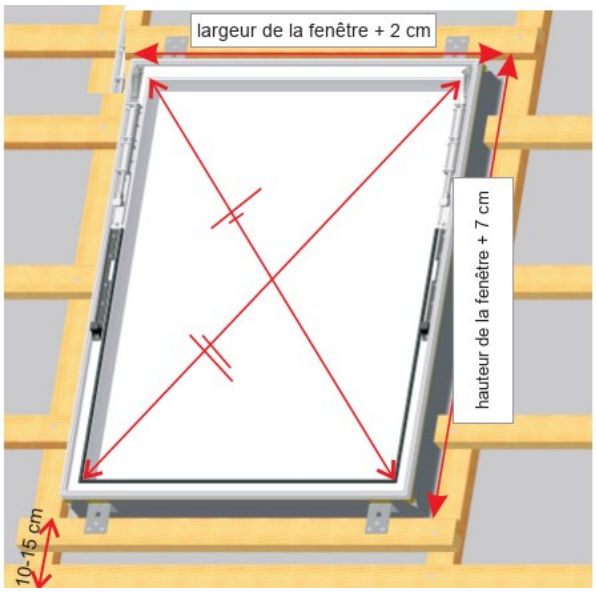


Figure 4 — L'ouverture dans le lattage et le dormant fixé par ses équerres ; les diagonales se contrôlent

3 Poser le raccord d'étanchéité et le joint

1. Retirez le **joint du dormant** (le joint qui fait le tour du cadre).
2. Fixez les pièces du raccord d'étanchéité **dans l'ordre 1, 2, 3, 4**, comme sur le dessin et son détail en bas à droite.

Attention : sans la pièce 4, la tôle d'évacuation de l'eau du haut, la fenêtre peut prendre l'eau.

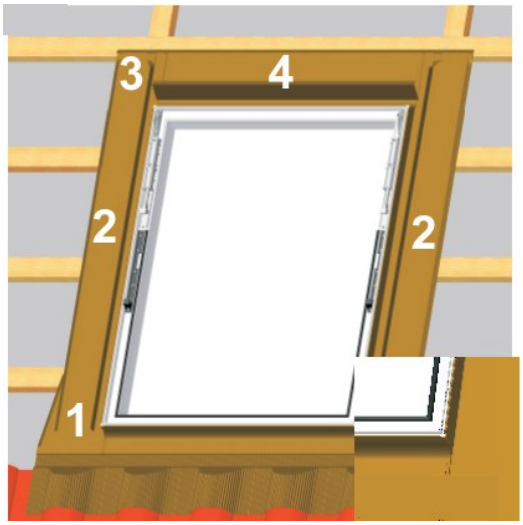


Figure 5 — Les pièces du raccord, posées dans l'ordre 1, 2, 3, 4 ; le détail montre le bas du raccord

3. Le raccord fixé, **recouvrez son bord avec le joint du dormant** : enfoncez le joint dans la rainure du dormant, comme sur le détail.

Un joint bien posé, c'est une fenêtre étanche.

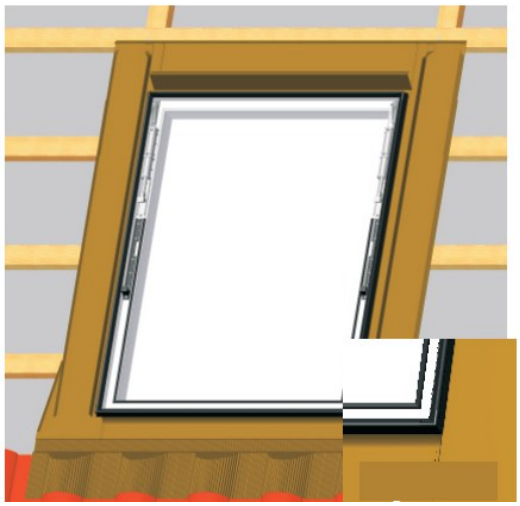


Figure 6 — Le joint du dormant remis en place par-dessus le raccord (détail en bas à droite)

4 Remettre l'ouvrant et l'habillage

1. Remettez l'ouvrant dans le dormant **en faisant les gestes de l'étape 1 à l'envers** : les **galets C** des ferrures de l'ouvrant doivent entrer dans le logement des **glissières D**.
2. En tenant l'ouvrant par ses bras, accrochez la ferrure de chaque bras dans celle du dormant (détail de l'étape 1, vis B).
3. Resserrez les **vis de serrage B** au couple de **2,5 N·m**.

Important : un ouvrant bien remonté, c'est la sécurité d'utilisation de la fenêtre.

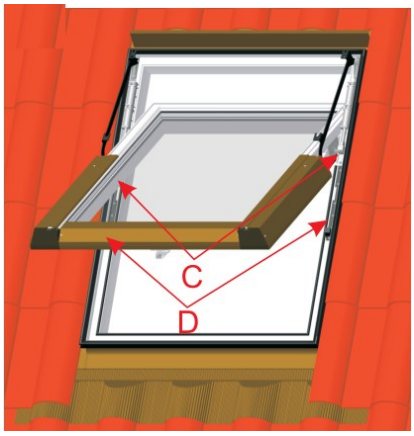


Figure 7 — L'ouvrant remis en place : les galets C dans les glissières D

4. Remettez l'**habillage du haut** : accrochez-le dans les **logements E** des bras porteurs, puis revissez les vis A (détail de l'étape 1).

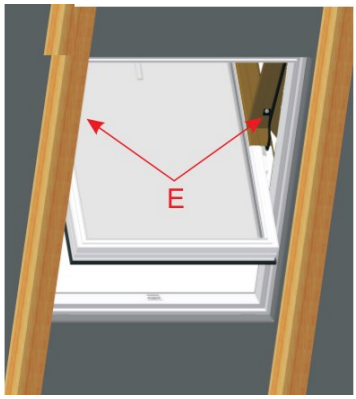


Figure 8 — L'habillage du haut accroché dans les logements E

Pour finir : retirez le **film de protection** de l'habillage et du raccord d'étanchéité.

Une question sur la pose de votre fenêtre de toit ?
Écrivez-nous : contact@centpourcent-menuiseries.com
Toutes nos fenêtres de toit, raccords et accessoires, avec leur prix en ligne : centpourcent-menuiseries.com.