


PRISE DE MESURES

Fenêtre et porte-fenêtre PVC sur mesure

La taille du cadre selon votre dormant et votre pose

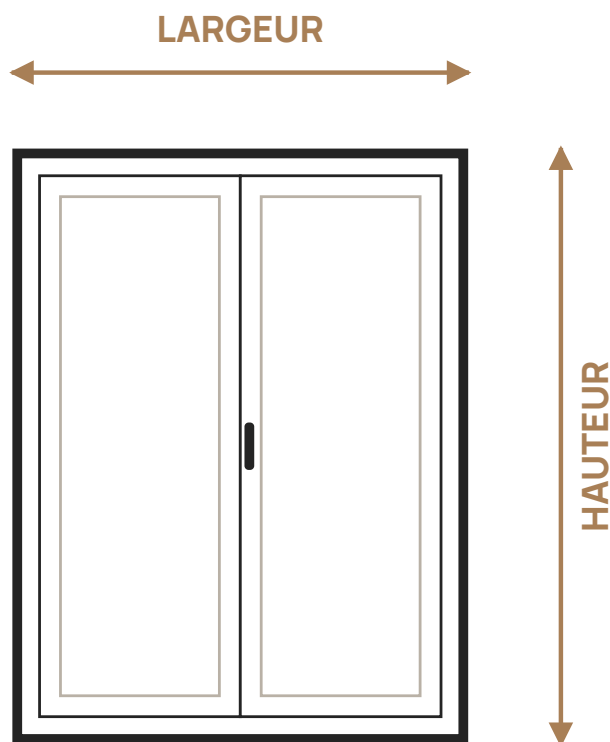

Fenêtres et portes-fenêtres PVC sur mesure, fabriquées à vos cotes
centpourcent-menuiseries.com

1 Avant de mesurer

Quatre outils suffisent pour prendre les mesures de votre fenêtre.

Un mètre ruban

5 m minimum, à ruban rigide de préférence.

Un crayon et du papier

Notez toutes les mesures, même les évidentes.

Un niveau à bulle

Pour vérifier l'aplomb du tableau.

Votre téléphone

Une photo de l'ouverture, en plan large.


Notez vos mesures **en millimètres** : c'est l'unité que demande notre site au moment de la commande.

2 Tableau ou cadre : deux tailles à ne pas confondre

Le **tableau**, c'est l'ouverture du mur : c'est lui que vous mesurez.

Le **cadre** (le dormant), c'est la partie fixe de la fenêtre : c'est lui que nous fabriquons.

Selon votre dormant et votre pose, le cadre est un peu plus petit ou un peu plus grand que le tableau : la partie 4 vous montre comment trouver sa taille.

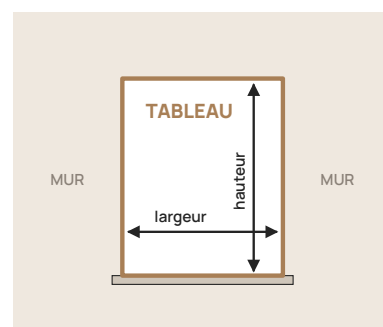

Sur notre site, indiquez toujours la taille totale du cadre à fabriquer : sa largeur et sa hauteur.

3 Mesurez en trois points

Une ouverture est rarement parfaitement droite. Mesurez-la en trois points :

- **la largeur** : en haut, au milieu, en bas ;
- **la hauteur** : à gauche, au milieu, à droite.

Pour la largeur comme pour la hauteur, **retenez la plus petite valeur**. Vérifiez aussi l'équerrage avec une mesure en diagonale.

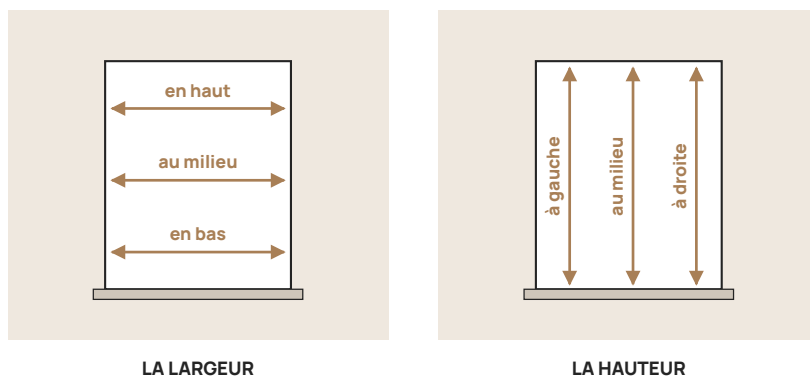


Figure 1 — La largeur et la hauteur de l'ouverture, chacune mesurée en trois points

4 Du tableau au cadre : la taille à indiquer


Voici comment trouver la taille totale du cadre à partir de vos mesures, selon votre dormant et votre pose. Sur les dessins, les jeux et les débords sont volontairement grossis.

Dormant standard, pose en tunnel

Le cadre se loge **dans l'ouverture**, entre les murs.

Mesurez le tableau. Nous conseillons de retirer **3 mm de jeu tout autour**.

Exemple : tableau de 1 000 mm de large sur 1 250 mm de haut. Indiquez **largeur 994 mm** et **hauteur 1 244 mm**.

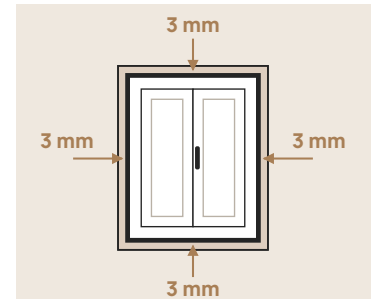


Dormant standard, pose en applique

Le cadre vient **contre le mur** et dépasse l'ouverture.

Mesurez le tableau, puis ajoutez **30 mm à gauche, 30 mm à droite et 30 mm en haut**. Rien en bas.

Exemple : tableau de 1 000 mm de large sur 1 250 mm de haut. Indiquez **largeur 1 060 mm** et **hauteur 1 280 mm**.

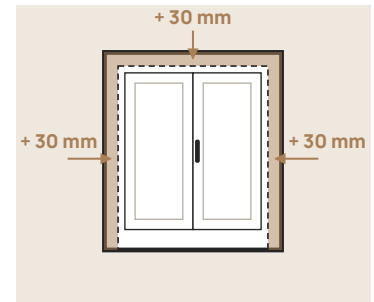

en bas : rien

Dormant monobloc

Comme pour la pose en applique : mesurez le tableau, puis ajoutez **30 mm à gauche, 30 mm à droite et 30 mm en haut**. Rien en bas.

Avec un volet roulant fixé sur la fenêtre, ou un volet roulant à coffre linteau : n'ajoutez rien en haut.


Dormant rénovation

L'ancien cadre reste en place : le nouveau cadre **se glisse à l'intérieur**.

Ouvrez vos anciens ouvrants et mesurez le **passage** : l'espace visible à l'intérieur de l'ancien cadre. Nous conseillons de retirer **3 mm de jeu tout autour**.

Les **ailes de recouvrement** ne sont pas incluses dans la cote : elles viennent plaquer sur l'ancien cadre et le cacher.

Exemple : passage de 1 000 mm de large sur 1 250 mm de haut. Indiquez **largeur 994 mm** et **hauteur 1 244 mm**.

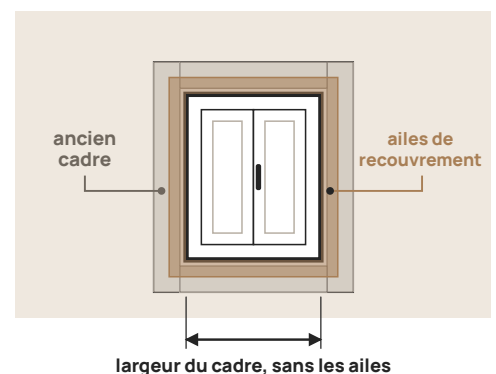

5 Votre relevé

Imprimez cette page et remplissez-la devant votre fenêtre. Gardez-la sous la main au moment de la commande.

Largeur du tableau ou du passage, en rénovation	en haut (mm)	au milieu (mm)	en bas (mm)	la plus petite (mm)
Hauteur du tableau ou du passage, en rénovation	à gauche (mm)	au milieu (mm)	à droite (mm)	la plus petite (mm)
Votre dormant	☐ standard ☐ monobloc		☐ rénovation	
Dormant standard : votre pose	☐ en tunnel		☐ en applique	
Taille du cadre à indiquer calculée selon votre dormant (partie 4)	largeur : _____ mm		hauteur : _____ mm	
Photo de l'ouverture	☐ vue de face		☐ vue de l'intérieur	

Attention : les fenêtres sur mesure sont fabriquées à vos dimensions. Elles ne sont ni reprises ni échangées.

Un doute sur vos mesures ?

Contactez-nous avec une photo de votre ouverture.

Après votre commande, un bon de commande récapitulatif vous est transmis par e-mail pour vérification. La fabrication n'est lancée qu'après votre validation.

Votre fenêtre PVC sur mesure, avec le prix en ligne

Choisissez votre modèle, indiquez la taille du cadre : le prix s'affiche en ligne.

[Voir nos fenêtres et portes-fenêtres PVC](#)

Une question ? contact@centpourcent-menuiseries.com · centpourcent-menuiseries.com