


PRISE DE MESURES

Porte de garage coulissante en PVC

La baie en trois points, le linteau, les écoinçons, le côté où la porte se range

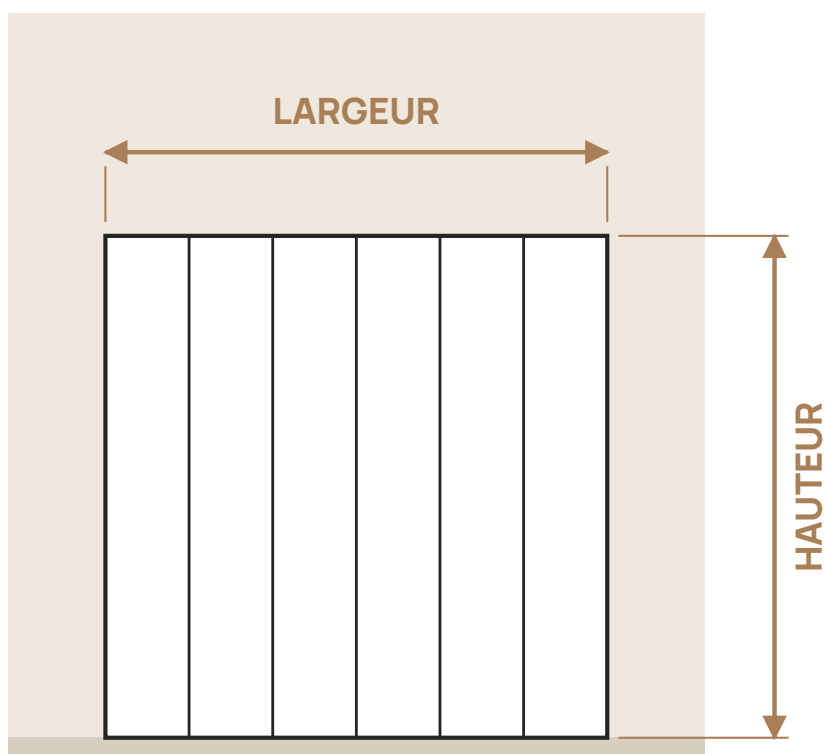

Portes de garage coulissantes en PVC, sur mesure ou en taille standard

centpourcent-menuiseries.com

1 Avant de mesurer

Quatre outils suffisent pour prendre les mesures de votre porte de garage coulissante.

Un mètre ruban

5 m minimum, à ruban rigide de préférence.

Un crayon et du papier

Notez toutes les mesures, même les évidentes.

Un niveau à bulle

Pour vérifier l'aplomb du tableau.

Votre téléphone

Une photo de l'ouverture, en plan large.

Notez vos mesures **en millimètres** : c'est l'unité que demande notre site au moment de la commande.

Ce guide vaut pour nos deux portes de garage coulissantes en PVC : la porte sur mesure et la porte standard. Notre porte coulissante sectionnelle isolée 40 mm a d'autres règles de mesure : elle a son propre guide.

2 Mesurez la baie en trois points

La **baie**, c'est l'ouverture du garage. Notre site demande ses cotes : **mur à mur** et **du sol au linteau**. Porte sur mesure : vous indiquez ces cotes. Porte standard : vous choisissez l'une des deux tailles de baie.

- **la largeur de baie** : la distance entre les deux murs de l'ouverture. Mesurez en haut, au milieu et en bas ;
- **la hauteur de baie** : du sol fini jusqu'au linteau, le dessus de l'ouverture. Mesurez à gauche, au centre et à droite.

Pour la largeur comme pour la hauteur, **retenez la plus petite valeur**.

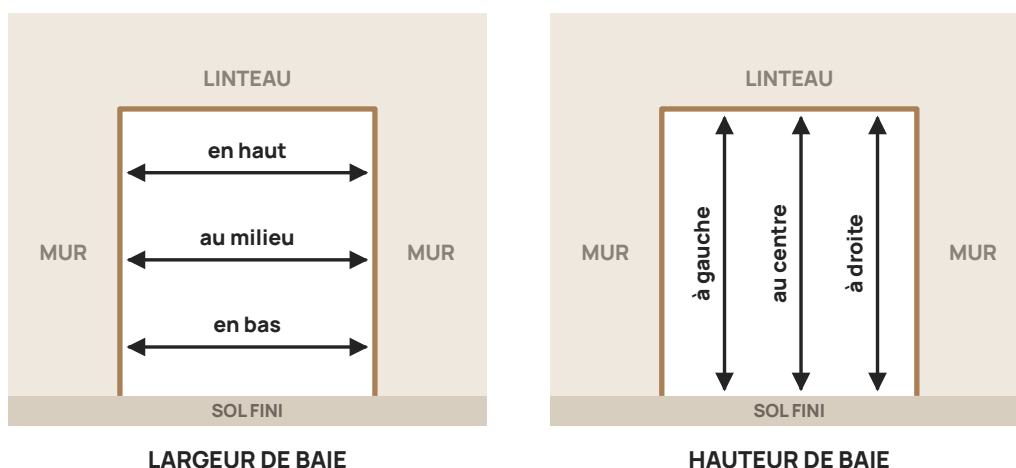


Figure 1 — La baie : sa largeur entre les deux murs, sa hauteur du sol fini au linteau, chacune mesurée en trois points

Exemple : vous mesurez une largeur de 2 400 mm en haut, 2 395 mm au milieu et 2 390 mm en bas : retenez **largeur 2 390 mm**. Vous mesurez une hauteur de 2 010 mm à gauche, 2 000 mm au centre et 2 005 mm à droite : retenez **hauteur 2 000 mm**.


3 La place autour de la baie : linteau et écoinçons

Autour de la baie, la porte a besoin de place : **sous le linteau** et **sur le mur, de chaque côté**.

Le linteau, c'est le dessus de l'ouverture.

L'écoinçon, c'est la partie de mur libre à côté de l'ouverture, à l'intérieur du garage, du bord de l'ouverture jusqu'au mur de côté. Il y en a un à gauche et un à droite.

La place à prévoir n'est pas écrite de la même façon pour la porte sur mesure et pour la porte standard : lisez la ligne de votre modèle.

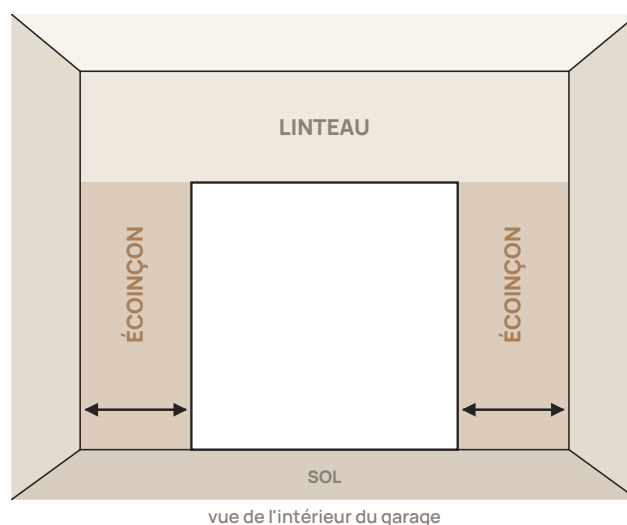


La place à prévoir, selon votre modèle

Modèle	Sous le linteau	Mur de chaque côté
Porte sur mesure en PVC	130 mm au minimum	100 mm de mur de chaque côté donnent le passage le plus large. Sans mur sur les côtés, la porte se pose quand même, avec un passage réduit de 130 mm.
Porte standard en PVC deux tailles de baie : largeur 2 400 mm ou 3 000 mm, hauteur 2 000 mm	130 mm au minimum	100 mm au minimum de chaque côté. Écoinçon supérieur à 800 mm : passez par la porte coulissante sur mesure.


Un doute sur vos mesures ? Contactez-nous : nous les vérifions avec vous avant fabrication.

4 Les deux écoinçons, et le côté où la porte se range

Pour s'ouvrir, la porte coulisse, tourne le coin et se range le long d'un mur de côté : c'est le **refoulement**. Pour dire de quel côté, placez-vous **à l'intérieur du garage, face à la porte**.

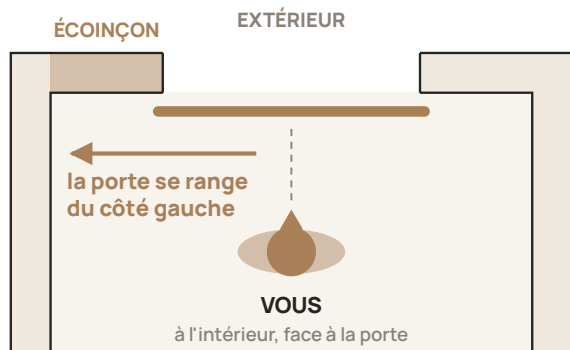

OUVERTURE VERS LA GAUCHE

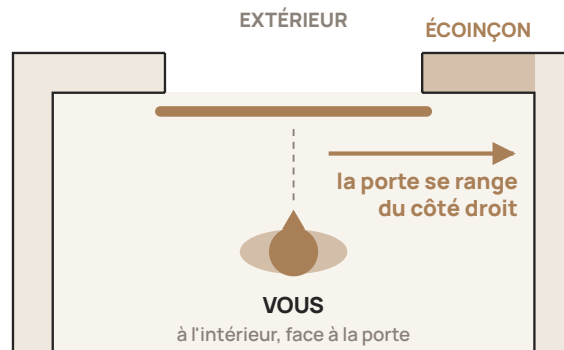

OUVERTURE VERS LA DROITE

Figure 2 – **Ouverture vers la gauche** : la porte coulisse et se range du côté gauche

Figure 3 – **Ouverture vers la droite** : la porte coulisse et se range du côté droit


Sur notre site, à l'étape « Maçonnerie », vous indiquez **les deux écoinçons** : deux cases, la largeur à gauche et la largeur à droite, en mm (le « Plus d'infos » de chaque case montre où mesurer). Le côté où la porte se range, vous le donnez **une seule fois**, à l'étape « Sens d'ouverture » (ouverture vers la gauche ou vers la droite).

Mesurez les deux écoinçons : celui du côté où la porte se range décide du portillon

Mesurez en mm le mur libre à gauche de l'ouverture, puis à droite : du mur de côté jusqu'au bord de l'ouverture, à l'intérieur du garage.

La position du portillon dépend de l'écoinçon du côté du refoulement. Elle n'est pas la même pour la porte sur mesure et pour la porte standard : lisez les lignes de votre modèle.

Pour la porte sur mesure, la meilleure disposition est validée avec vous sur le bon de commande.

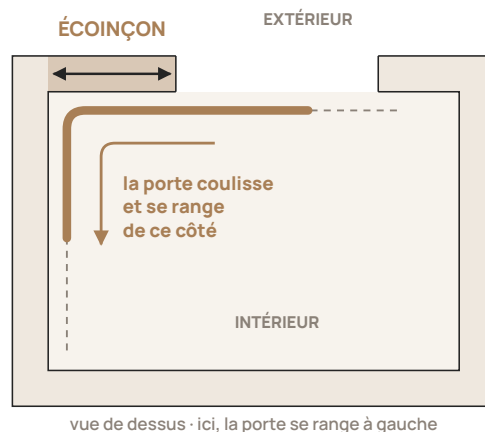

Modèle	L'écoinçon côté refoulement	Position du portillon
Porte sur mesure en PVC	jusqu'à 900 mm	côté refoulement
Porte sur mesure en PVC	à partir de 560 mm	il peut aussi être placé à l'opposé
Porte standard en PVC	de 100 à 550 mm	côté refoulement
Porte standard en PVC	de 551 à 800 mm	à l'opposé
Porte standard en PVC	au-delà de 800 mm	la version standard n'est pas réalisable : passez par la porte sur mesure

5 Votre relevé

Imprimez cette page et remplissez-la devant votre garage. Gardez-la sous la main au moment de la commande.

Votre modèle	☐ porte sur mesure		☐ standard, largeur 2 400 mm ☐ standard, largeur 3 000 mm	
Largeur de baie entre les deux murs	en haut (mm)	au milieu (mm)	en bas (mm)	la plus petite (mm)
Hauteur de baie du sol fini au linteau	à gauche (mm)	au centre (mm)	à droite (mm)	la plus petite (mm)
Sous le linteau	mesuré : _____ mm		minimum : 130 mm	
Mur de chaque côté les écoinçons, vus de l'intérieur	à gauche : _____ mm		à droite : _____ mm	
Côté où la porte se range vu de l'intérieur, face à la porte	☐ ouverture vers la gauche		☐ ouverture vers la droite	

Attention : une porte de garage sur mesure est fabriquée à vos dimensions. Elle n'est ni reprise ni échangée.

Un doute sur vos mesures ?

Contactez-nous : nous les vérifions avec vous avant fabrication.

Après votre commande, un bon de commande récapitulatif vous est transmis par e-mail pour vérification. La fabrication n'est lancée qu'après votre validation.

Votre porte de garage coulissante en PVC, avec le prix en ligne

Choisissez votre modèle, indiquez les cotes de votre baie : le prix s'affiche en ligne.

[Voir nos portes de garage coulissantes](#)

Une question ? contact@centpourcent-menuiseries.com · centpourcent-menuiseries.com