


NOTICE DE POSE

Jalousie PVC coulissante sur mesure

Jalousie plate à lames de 156 ou de 116 mm, avec ou sans projection

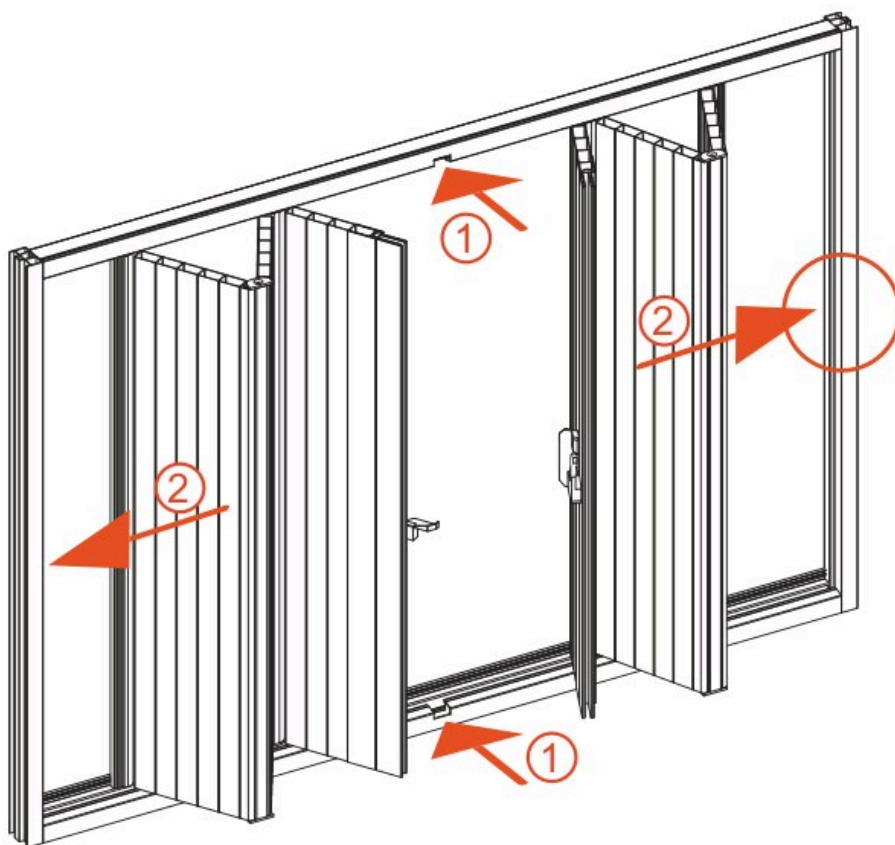

Jalousies sur mesure, fabriquées à vos cotes

centpourcent-menuiseries.com

Avant de commencer

Cette notice décrit la pose d'une **jalousie PVC plate coulissante**, à lames de 156 ou de 116 mm. La jalousie se pose **dans la baie** (l'ouverture de la fenêtre dans le mur). Un **cadre**, fait d'un rail haut, d'un rail bas et de deux montants, se fixe dans la baie ; le **tablier** (les lames et leurs charnières) coulisse dans les rails et se replie en paquets.

Elle couvre deux cas. **Sans projection** : suivez les parties 1 à 5. **Avec projection** (le bas de la jalousie bascule vers l'extérieur une fois fermée, pour ventiler) : le cadre est en aluminium et la pose suit un autre ordre, décrit aux parties 6 et 7.

Lisez cette notice en entier avant de commencer, et conservez-la pour toute intervention ultérieure. Si un professionnel pose la jalousie pour vous, il doit vous remettre cette notice.

Qui pose, et dans quelles conditions

- La pose, l'entretien et le démontage d'une jalousie sont un travail de professionnel de la fermeture.
- Le montage se fait à **une personne**.
- Une pose dans les règles de l'art est la meilleure façon d'obtenir une jalousie qui fonctionne bien et longtemps : suivez les indications de cette notice et respectez les règles de sécurité élémentaires à chaque opération.
- La conformité à la norme européenne EN 13659 suppose une pose conforme en tous points à cette notice.
- Portez des gants et des lunettes de protection.
- Quand vous manipulez la jalousie, attention au risque de coincement des doigts.

Les vis de fixation dans la baie ne sont pas fournies

La jalousie est livrée **sans la visserie de fixation au gros œuvre**. Utilisez des fixations dimensionnées et adaptées au support qui reçoit la jalousie. La visserie conseillée est indiquée à chaque étape.

Les outils

Perceuse-visseuse, perforateur, marteau, maillet, tournevis, assortiment de clés, pince à rivets, mètre, niveau, fil à plomb, crayon, cales, escabeau, gants et lunettes de protection. Si votre jalousie est livrée prémontée : un outil du type spatule.

Les pièces de votre jalousie

Repérez chaque pièce avant de commencer. Cette vue montre toutes les pièces, y compris celles des options : votre jalousie n'a que celles de votre commande.

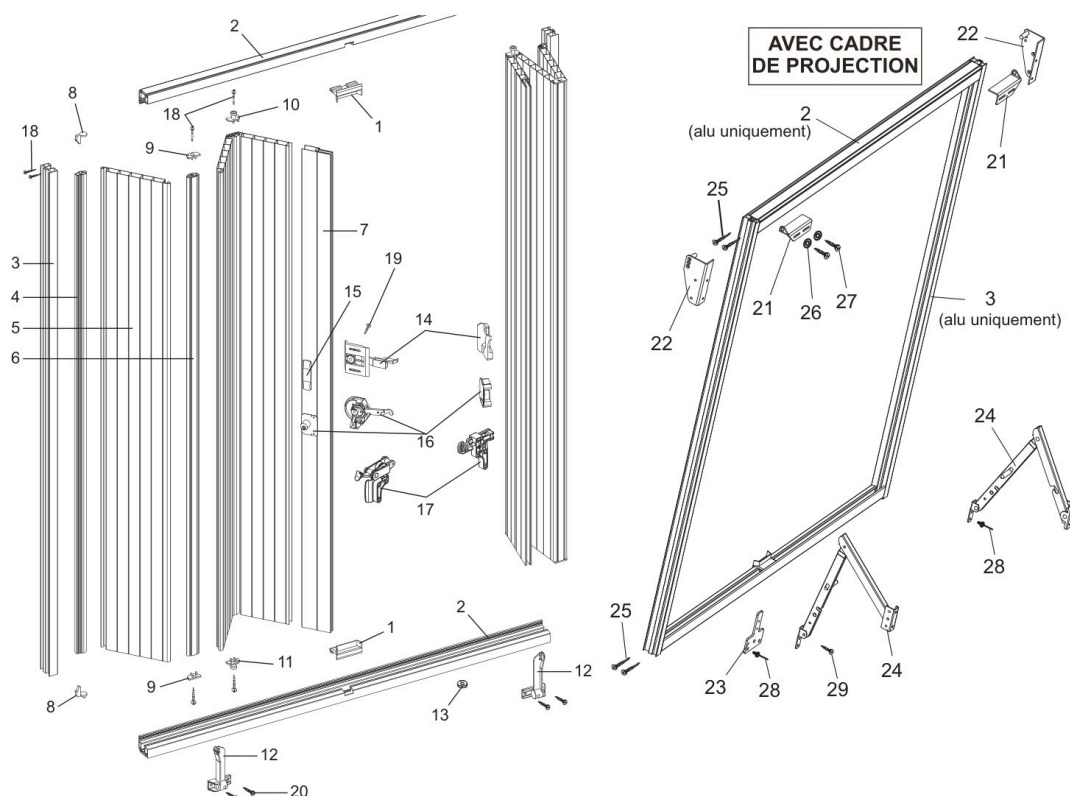


Figure 1 – Vue éclatée d'une jalousie PVC plate coulissante. À droite, le cadre en aluminium d'une jalousie avec projection (repères 21 à 29, détaillés à la partie 6)

Repère	Pièce	Repère	Pièce
1	guide lame	11	chape basse
2	rail haut et rail bas, en PVC ou en aluminium, avec joint	12	arrêt
3	montant, en PVC ou en aluminium	13	rondelle biaise
4	charnière de rive	14	verrou
5	lame en PVC	15	contreplaque du verrou
6	charnière, en PVC ou en aluminium	16	serrure et son kit
7	battement	17	loquet en aluminium et sa gâche
8	clip, haut ou bas	18	vis inox 4,3 × 40
9	chape intermédiaire	19	vis inox 3,9 × 19
10	chape haute	20	vis autoperceuse inox 4,2 × 16

Vos colis d'accessoires

Colis	Contenu
Sachet d'accessoires, livré avec le tablier	8 vis inox 4,3 × 40 · 2 arrêts · 2 guides lames · 4 vis autoperceuses inox 4,2 × 16
Rondelles biaises	1 par trou de fixation
Avec projection : sachet de projection	2 équerres de projection (une droite, une gauche) · 2 glissières de projection (une droite, une gauche) · 4 rondelles inox Ø 5 · 4 vis métaux inox 5 × 16 · 4 rivets en aluminium 4 × 8 · 8 vis inox 4,8 × 32
Avec projection : bras de projection	2 bras en aluminium
Projection sur meneau : sachet meneau (1 ou 2 sachets)	1 support de projection sur meneau · 3 rivets en aluminium 4 × 8 · 2 vis métaux inox 4 × 20 · 2 écrous inox H4

Un meneau est un montant vertical fixe qui partage la baie.

1 Assembler le cadre

Jalousie sans projection. Le cadre se compose du rail haut, du rail bas et des deux montants.

1. Repérez le **rail haut** : il porte une étiquette.
2. Placez chaque montant dans le bon sens, le **grand côté à l'extérieur** : la face extérieure du montant est celle qui est colorée sur le dessin.
3. Assemblez le cadre avec les **8 vis inox Ø 4,3 × 40** du sachet d'accessoires : deux à chaque angle.

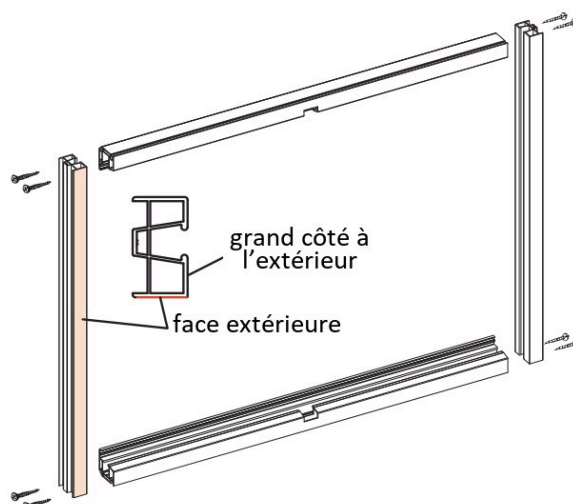


Figure 2 — Le cadre de la jalousie : rail haut, rail bas, deux montants, deux vis à chaque angle

Jalousie livrée prémontée : à cette étape, déclipsez les charnières de rive (les charnières des bouts du tablier) avec un outil du type spatule.

2 Fixer le cadre dans la baie

1. Présentez le cadre dans la baie.
2. Tracez les points de fixation des rails et des montants.
3. Retirez le cadre et percez les trous de fixation.
4. Remettez le cadre en place dans la baie et fixez-le.

Visserie conseillée, non fournie : vis $\varnothing 4 \times 30$ et chevilles $\varnothing 5$.

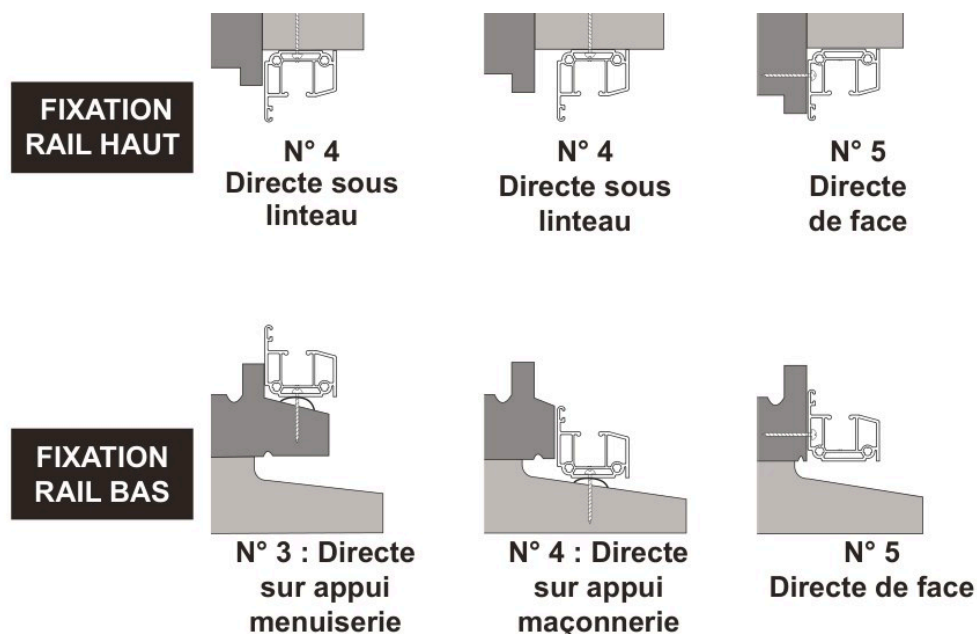


Figure 3 — Les fixations possibles du rail haut et du rail bas (gris foncé : la menuiserie ; gris clair : la maçonnerie)

Le rail haut se fixe directement sous le linteau (le dessus de la baie), ou de face. **Le rail bas** se fixe directement sur l'appui de la menuiserie (le cadre de votre fenêtre), directement sur l'appui en maçonnerie (le rebord du bas de la baie), ou de face.

Les rondelles biaises sont livrées à raison d'une par trou de fixation. Les dessins les montrent sous le rail bas, entre le rail et l'appui.

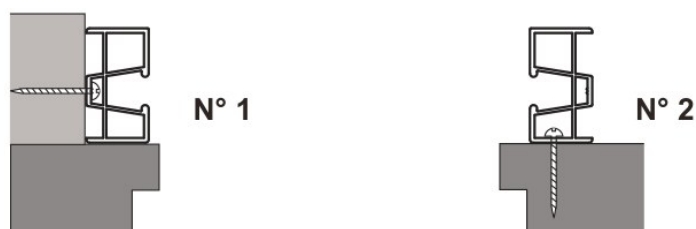


Figure 4 — Les deux fixations possibles d'un montant, en coupe

Les montants se fixent de côté, la vis dans la maçonnerie (N° 1), ou de face, la vis dans la menuiserie (N° 2).

3 Monter le tablier

Attention au sens de montage : les patins de guidage **longs** sont **en bas**.

1. Enfilez les charnières une à une dans les rails, par l'encoche (flèches 1 du dessin), en commençant par la **charnière de rive**.
2. Faites-les coulisser jusqu'aux montants (flèches 2).
3. Clipsez définitivement la charnière de rive, **jusqu'au 2^e cran** : frappez sur les vantaux repliés avec la paume de la main ou avec un maillet (détail 3).

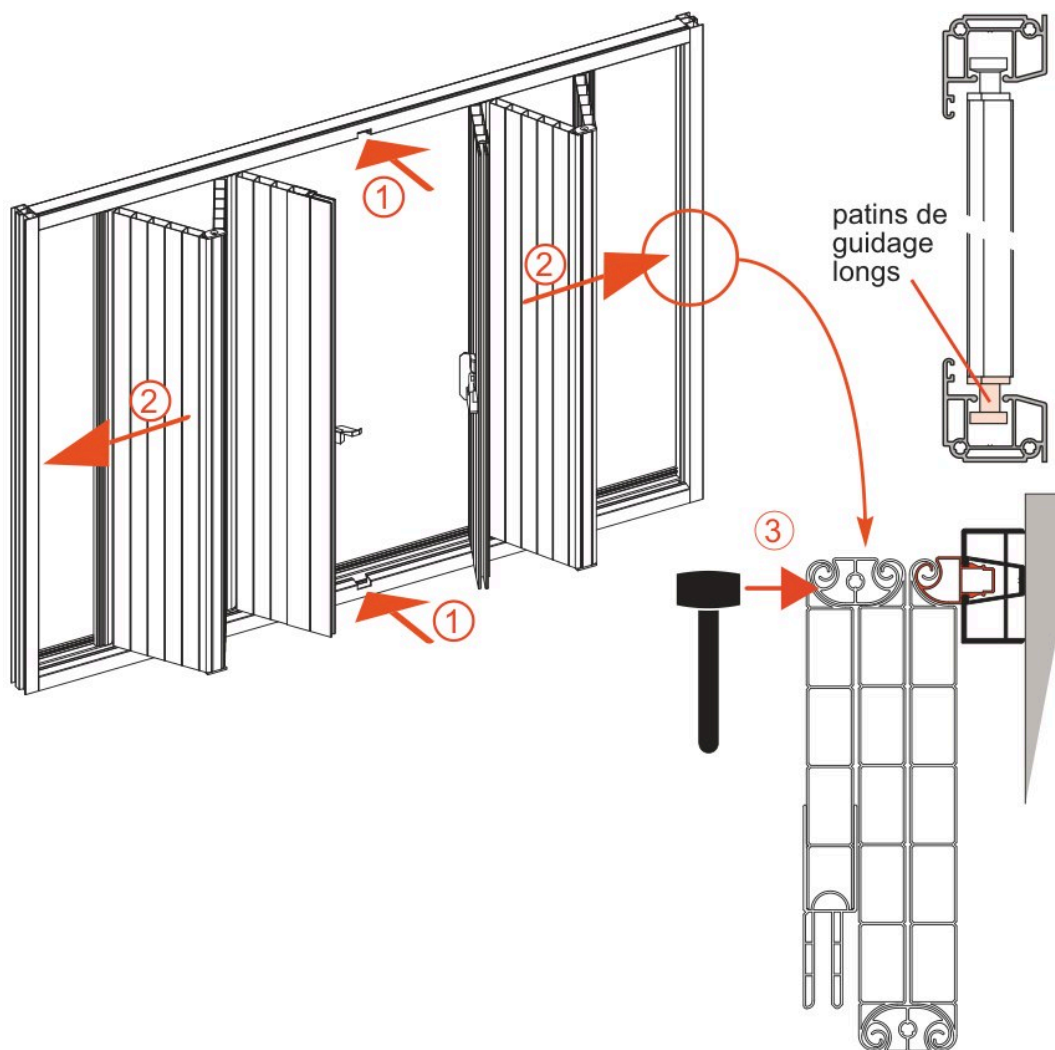


Figure 5 – Montage du tablier dans le cadre. En haut à droite : les patins de guidage longs, en bas. En bas à droite : le clipsage de la charnière de rive

4 Poser les guides lames et les arrêts

1. Clipsez les **guides lames** sur les encoches.
2. Ouvrez entièrement le tablier.
3. Placez les **arrêts** de façon qu'ils bloquent les lames en position ouverte.
4. Fixez chaque arrêt avec **2 vis autoperceuses Ø 4,2 × 16** (fournies).

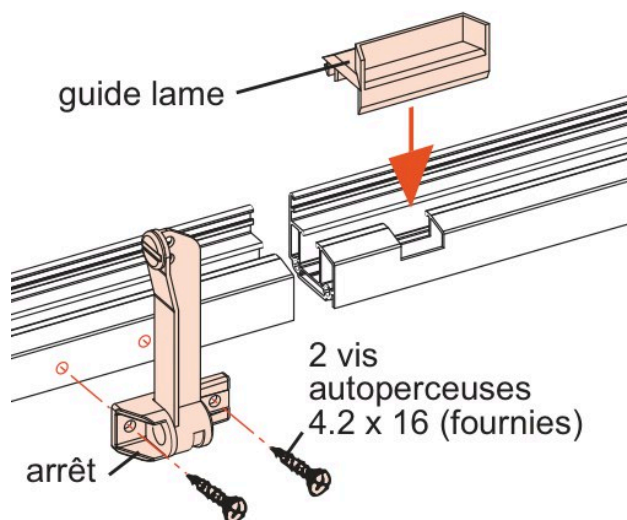


Figure 6 — Le guide lame se clipse sur l'encoche du rail ; l'arrêt se visse sur le rail

5 Régler le verrou

Fermez la jalousie. Si besoin, réglez la tension du verrou avec ses vis de serrage.

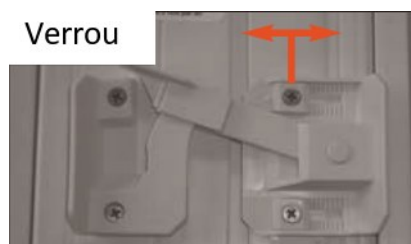


Figure 7 — Le verrou et ses vis de serrage

6 Jalousie avec projection : préparer le cadre

Avec une projection, le cadre est en aluminium. La pose suit un autre ordre : les étapes ci-dessous remplacent les parties 1 et 2. Les repères sont ceux de la vue éclatée (figure 1).

Repère	Pièce	Repère	Pièce
21	glissière de projection, droite ou gauche	26	rondelle inox Ø 5
22	équerre de projection, droite ou gauche, avec sa vis à tête fraisée 5 × 16 et son axe taraudé	27	vis métaux inox 5 × 16
23	support de projection sur meneau	28	rivet en aluminium 4 × 8
24	bras de projection (la paire)	29	vis métaux inox 4 × 20 et écrou H4
25	vis inox 4,8 × 32		

1. Assemblez le cadre en aluminium avec les **8 vis inox Ø 4,8 × 32** du sachet de projection. La face extérieure des montants est celle qui porte une rainure.
2. Montez le tablier dans le cadre : suivez les parties 3, 4 et 5.

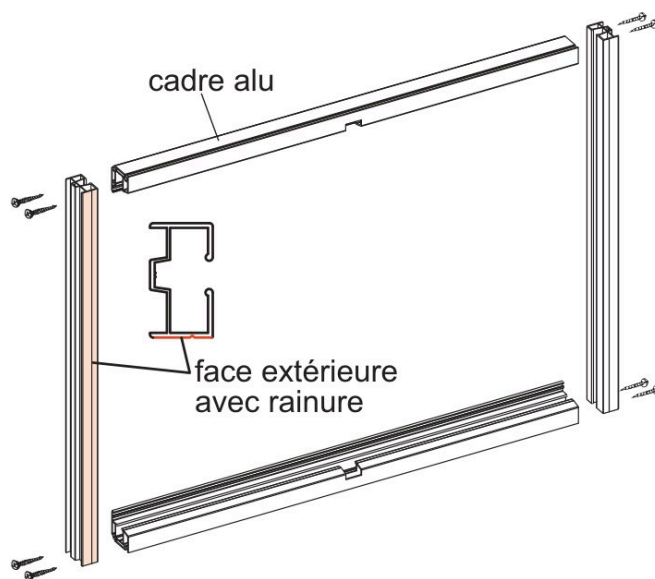


Figure 8 — Le cadre en aluminium d'une jalousie avec projection

7 Jalousie avec projection : poser le cadre et les bras

- Fixez les **équerres de projection** dans les angles de la baie, **bien de niveau** : de face sur la menuiserie, ou de côté dans la maçonnerie. Visserie conseillée, non fournie : vis à tête fraisée Ø 4 × 30 et chevilles Ø 5.
- Fixez les **glissières de projection** sur le cadre, dans les inserts, avec les **4 vis métaux inox Ø 5 × 16** et leurs rondelles (sachet de projection).

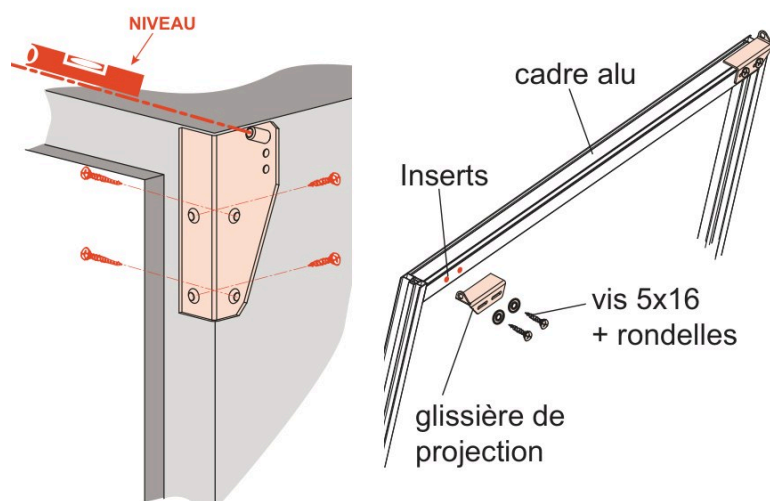


Figure 9 — À gauche : une équerre de projection, posée de niveau dans un angle de la baie. À droite : une glissière de projection, vissée dans les inserts du cadre

- Présentez le cadre dans la baie. Ajustez les glissières de projection sur le rail haut (flèche 1), puis bloquez les vis (flèche 2).
- Fixez les **bras de projection** sur le cadre, dans les trous déjà percés, avec les rivets en aluminium Ø 4 × 8 du sachet de projection.
- Projection sur meneau** : fixez le support de projection sur meneau sur le cadre avec **3 rivets en aluminium Ø 4 × 8** (trous à percer : Ø 4,2), puis fixez le bras de projection sur ce support avec **2 vis Ø 4 × 20 et leurs écrous** (sachet meneau).
- Fixez les bras de projection sur la menuiserie et/ou sur le meneau. Visserie conseillée, non fournie : vis à tête fraisée Ø 4 × 30.

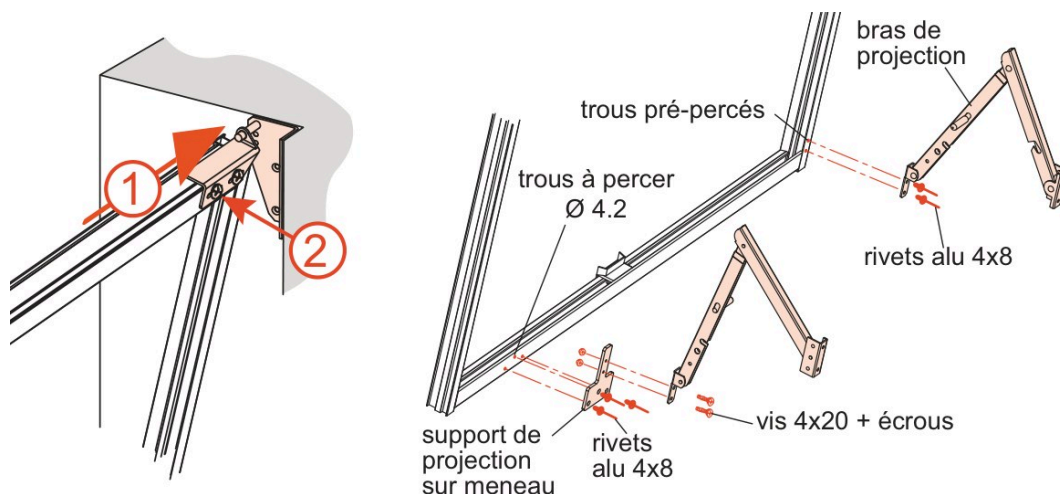


Figure 10 — À gauche : la glissière du cadre ajustée sur le rail haut, puis bloquée. À droite : les bras de projection et le support de projection sur meneau

Utiliser votre jalousie

Fermer la jalousie

1. Basculez les arrêts en position ouverte et tirez les paquets de lames.
2. Verrouillez la jalousie au centre avec le verrou.

Ouvrir la jalousie

1. Déverrouillez le verrou.
2. Rabattez les vantaux en paquets et basculez les arrêts en position fermée.



Figure 11 — Un arrêt, que l'on bascule à la main

Répartissez l'effort sur la hauteur. La jalousie se manœuvre à la main : appliquez l'effort aux bons endroits, réparti sur la hauteur, pour éviter un déplacement en biais et un blocage dans les rails haut et bas.

Une jalousie n'est pas occultante : il est normal que la lumière passe sur le pourtour du tablier. Fermé, le tablier reste légèrement en accordéon.

Ouvrir la projection

1. Fermez la jalousie.
2. Déverrouillez les bras de projection.
3. Poussez le tablier et dépliez les bras en exerçant une pression identique à gauche et à droite, pour éviter les déformations, un mauvais fonctionnement et l'usure des pièces en mouvement.
4. Appuyez sur l'articulation des compas de projection pour les verrouiller en position projetée.

Fermer la projection

1. Repliez les bras de projection, en faisant attention à ne pas vous coincer les doigts.
2. Une fois le tablier revenu à la verticale, verrouillez les bras de projection.

Précautions avec la projection. La jalousie ne tient bien au vent que si elle n'est **pas projetée**. Ne projetez la jalousie que **tablier fermé** : la projeter tablier ouvert entraîne obligatoirement des dégradations et des défauts de fonctionnement irréversibles, cette manipulation est à proscrire. En position projetée, n'essayez pas d'ouvrir la jalousie : vous risquez de l'abîmer.

Consignes de sécurité

- Cette notice doit être lue, comprise et suivie par les personnes qui utilisent la jalousie. Gardez-la en permanence à disposition dans la maison.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec la jalousie.
- Examinez fréquemment l'installation pour repérer tout signe d'usure ou de dommage. N'utilisez pas la jalousie si une réparation est nécessaire.
- Toute intervention sur la jalousie revient à un professionnel de la fermeture.
- Ne modifiez ni la conception ni la configuration de la jalousie sans nous consulter au préalable : une modification risque d'entraîner une situation dangereuse.
- Pendant la manipulation de la jalousie, attention au risque de coincement des doigts.

Entretien

- Un simple nettoyage des lames avec un produit non corrosif suffit.
- N'utilisez pas de produit agressif pour le nettoyage.
- **Deux fois par an**, après avoir nettoyé les rails, lubrifiez le rail haut et le rail bas avec un produit du type silicone, en pulvérisation.

Démontage

Procédez dans l'ordre inverse du montage. Prenez toutes les précautions nécessaires face au risque de chute des vantaux pendant le démontage.

Une question avant ou pendant la pose ?

Écrivez-nous : contact@centpourcent-menuiseries.com

Nos jalousies sur mesure, avec leur prix en ligne : centpourcent-menuiseries.com/3866-jalousie.